Korisnički priručnik

QL-810W
QL-820NWB

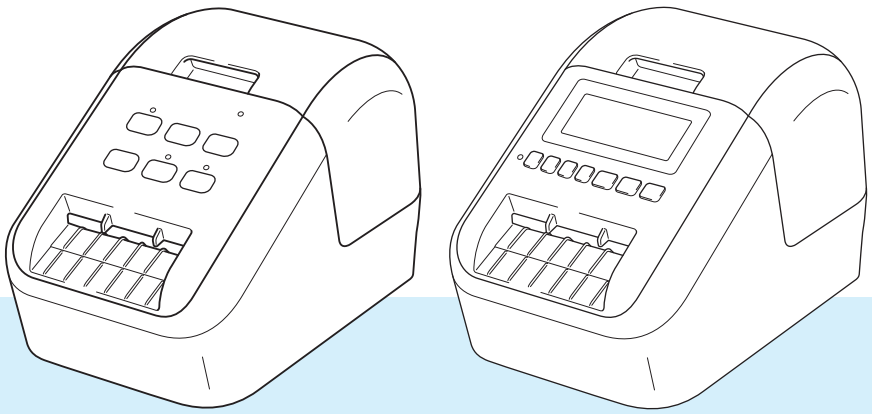

Prvo pročitajte *Sigurnosni priručnik za proizvod*, zatim ovaj *Kratki korisnički priručnik* za pravilan postupak postavljanja. Kada pročitate ove upute, spremite ih na sigurno mjesto gdje im brzo možete pristupiti.

Verzija 0

CRO

Uvod

Važna obavijest

- Sadržaj ovoga dokumenta i specifikacije proizvoda podliježu izmjenama bez prethodne najave.
- Tvrtka Brother zadržava pravo na izmjene, bez prethodne najave, ovdje sadržanih specifikacija i materijala te neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu (uključujući posljedičnu) uzrokovanu oslanjanjem na predstavljeni materijal, uključujući, ali ne ograničavajući se na tipografske i druge greške vezane uz izdavanje.
- Slike zaslona u ovom dokumentu mogu se razlikovati ovisno o operativnom sustavu računala, modelu proizvoda i inačici softvera.
- Prije upotrebe pisača za naljepnice obvezno pročitajte sve dokumente isporučene s pisačem kako biste saznali informacije o sigurnosti i pravilnom radu.
- Pisač na slici može se razlikovati od vašeg pisača.
- Dostupne opcije i potrošni materijali mogu se razlikovati ovisno o zemlji.

Dostupni priručnici

Posjetite mrežno mjesto Brother Solutions Center na adresi support.brother.com i kliknite Manuals (Priručnici) na stranici vašega modela kako biste preuzeli najnovije priručnike.

Sigurnosni priručnik za proizvod [1]	Ovaj priručnik pruža sigurnosne informacije. Pročitajte ga prije upotrebe pisača.
Kratki korisnički priručnik [1]	Ovaj priručnik pruža osnovne informacije o upotrebi pisača i savjete za rješavanje problema.
Korisnički priručnik [2]	Ovaj priručnik pruža dodatne informacije o postavkama i radnjama pisača, mrežnom povezivanju i mrežnim postavkama te savjete za rješavanje problema i upute za održavanje.

[1] Ispisani priručnik u kutiji

[2] Priručnik u PDF-u na mrežnome mjestu Brother Solutions Center

Simboli upotrijebljeni u ovom priručniku

U ovom priručniku upotrijebljeni su sljedeći simboli:

UPOZORENJE	Ukazuje na radnje koje trebate izvršiti kako biste izbjegli opasnost od ozljede.
OPREZ	Govori vam o postupcima koje morate slijediti kako biste izbjegli manje ozljede ili štetu na pisaču za naljepnice.
Važno	Ukazuje na informacije ili upute kojih se trebate pridržavati. Njihovim zanemarivanjem mogli biste prouzročiti štetu ili neuspjele radnje.
Napomena	Ukazuje na napomene koje pružaju informacije ili smjernice koje vam mogu pomoći da bolje upoznate i učinkovitije upotrebljavate proizvod.

Opće sigurnosne mjere

DK rola (DK naljepnica i DK traka)

- Koristite samo autentičnu dodatnu opremu i potrošni materijal tvrtke Brother (s oznakama DK LABEL, DK TAPE). NEMOJTE koristiti nikakvu neovlaštenu dodatnu opremu ili potrošni materijal.
- Ako je naljepnica pričvršćena na mokru, prljavu ili masnu površinu, lako bi se mogla odlijepiti. Prije nego zalijepite naljepnicu, očistite površinu na koju ćete je zalijepiti.
- DK role koriste termalni papir ili foliju čije boje mogu izblijedjeti ili se odlijepiti s površina ako se izlože ultraljubičastom svjetlu, vjetru ili kiši.
- NE IZLAŽITE DK role izravnoj sunčevoj svjetlosti, visokim temperaturama, visokoj vlazi ili prašini. Spremite ih na hladno i mračno mjesto. DK role upotrijebite ubrzo nakon otvaranja paketa.
- Grebanje ispisane površine naljepnice noktima, metalnim predmetima ili dodirivanje ispisane površine vlažnim ili znojnim rukama može prouzročiti promjenu ili izbljeđivanje boje.
- Naljepnice NEMOJTE lijepiti na ljude, životinje ili biljke. Osim toga, naljepnice nikad nemojte bez dozvole lijepiti na javnu ili privatnu imovinu.
- Budući da je kraj DK role napravljen tako da se ne lijepi na navitak naljepnica, posljednja naljepnica možda se neće pravilno izrezati. Ako se to dogodi, uklonite preostale naljepnice, umetnite novu DK rolu i ponovno ispišite posljednju naljepnicu.

  Napomena: Zbog toga bi broj DK naljepnica sadržanih na svakoj DK roli mogao biti veći od naznačenog na paketu.
- Ako se naljepnica ukloni nakon što se zalijepi na površinu, dio naljepnice možda se neće odvojiti.
- Prije uporabe CD/DVD naljepnica obavezno slijedite upute iz korisničkog priručnika CD/DVD čitača o lijepljenju CD/DVD naljepnica.
- NEMOJTE koristiti naljepnice za CD/DVD u CD/DVD čitaču s utorom za stavljanje diska.
- Kada CD/DVD naljepnicu zalijepite na CD/DVD, NEMOJTE ju guliti jer biste mogli skinuti tanki površinski sloj na disku i tako ga oštetiti.
- NE LIJEPITE CD/DVD naljepnice na CD/DVD diskove predviđene za uporabu s tintnim pisačima. Naljepnice se lako odljepljuju s ovih diskova, a uporaba diskova s odlijepljenim naljepnicama može dovesti do gubitka ili oštećenja podataka.
- Prilikom lijepljenja CD/DVD naljepnica koristite aplikator koji ste dobili s rolama CD/DVD naljepnica. U protivnom biste mogli oštetiti CD/DVD čitač.
- Korisnici preuzimaju punu odgovornost za lijepljenje CD/DVD naljepnica. Tvrtka Brother ne prihvaća odgovornost za bilo kakav gubitak ili oštećenje podataka koji su uzrokovani neodgovarajućom uporabom CD/DVD naljepnica.
- Pazite da ne ispustite DK rolu.
- DK role koriste termalni papir i termalnu foliju. I naljepnica i ispis izblijedjet će ako se izlože sunčevoj svjetlosti i toplini.
  NEMOJTE koristiti DK role za vanjsku uporabu gdje je potrebna izdržljivost.
- Ovisno o području, materijalu i uvjetima okoline, oznaka bi se mogla odlijepiti ili se tako zalijepiti da se više ne može ukloniti ili bi se boja naljepnice mogla promijeniti ili prenijeti na druge predmete. Prije nego li zalijepite naljepnicu, provjerite klimatske uvjete i materijal. Testirajte naljepnicu tako da mali dio naljepnice zalijepite na neupadljivo mjesto na predviđenoj površini.
- Ako rezultati ispisa nisu sukladni očekivanjima, koristite se opcijama za prilagodbu u upravljačkom programu ili u programu Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača).

VAŽNA NAPOMENA

- Ovaj je proizvod odobren za upotrebu samo u zemlji kupovine. Nemojte se njime koristiti izvan zemlje kupovine jer biste time mogli kršiti energetske propise i propise o bežičnoj telekomunikaciji zemlje u koju je uvezen.
- Windows Vista® u ovom dokumentu odnosi se na sva izdanja operativnog sustava Windows Vista®.
- Windows® 7 u ovom dokumentu odnosi se na sva izdanja operativnog sustava Windows® 7.
- Windows® 8 u ovom dokumentu odnosi se na sva izdanja operativnog sustava Windows® 8.
- Windows® 8.1 u ovom dokumentu odnosi se na sva izdanja operativnog sustava Windows® 8.1.
- Windows® 10 u ovom dokumentu odnosi se na Windows® 10 Home, Windows® 10 Pro, Windows® 10 Enterprise i Windows® 10 Education.

  Windows® 10 u ovom dokumentu ne odnosi se na Windows® 10 Mobile, Windows® 10 Mobile Enterprise ili Windows® 10 IoT Core.
- Windows Server® 2008 u ovom dokumentu odnosi se na sva izdanja operativnih sustava Windows Server® 2008 i Windows Server® 2008 R2.
- Windows Server® 2012 u ovom dokumentu odnosi se na sva izdanja operativnih sustava Windows Server® 2012 i Windows Server® 2012 R2.
- Svi modeli nisu dostupni u svim zemljama.

© 2017 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.

Sadržaj

Dio I Osnovne radnje

1 Postavljanje pisača za naljepnice 2

Opis dijelova 2
Sprijeda 2
Straga 4
Postavljanje DK role 5
Povezivanje AC adaptera 7
Ugradnja gumbaste baterije (samo QL-820NWB) 8
Uključivanje i isključivanje napajanja 10
Postavljanje jezika za LCD (samo za QL-820NWB) 10
Postavljanje datuma i vremena (samo za QL-820NWB) 10
LCD (samo za QL-820NWB) 11
Zaslon 11
Postavke LCD-a 12

2 Ispisivanje pomoću računala (P-touch Editor) 22

Instalacija softvera i upravljačkih programa pisača na računalo 22
Povezivanje pisača za naljepnice s računalom 23
Povezivanje USB-om 23
Povezivanje Wi-Fi-om® 23
Povezivanje žičnim LAN-om (samo za QL-820NWB) 28
Bluetooth veza (samo za QL-820NWB) 28
Povezivanje pisača za naljepnice sa skenerom crtičnog koda uz pomoć Bluetootha (samo za QL-820NWB) 29
Ispisivanje s računala 30
Dostupne aplikacije 30
Izrada naljepnica na računalu 31
Pričvršćivanje naljepnica 32

3 Ispisivanje pomoću mobilnog uređaja 33

Instaliranje aplikacija za upotrebu s mobilnim uređajima 33
Dostupne aplikacije 33
Povezivanje pisača za naljepnice s mobilnim uređajem 33
Ispisivanje s mobilnog uređaja 35
Upotreba mobilnog uređaja za ispisivanje predložaka izrađenih na računalu 35
Pričvršćivanje naljepnica 36

4 Promjena postavki pisača za naljepnice 37

Printer Setting Tool za Windows® 37
Prije upotrebe aplikacije Printer Setting Tool 37
Upotreba aplikacije Printer Setting Tool za Windows® 38
Communication Settings (Postavke komunikacije) za Windows® 40
Dijaloški okvir postavki 40

Traka izbornika 42
Kartica General (Općenito) 44
Kartice Wired LAN (Žični LAN) (samo za QL-820NWB) / Wireless LAN (Bežični LAN) 46
Kartica Wireless Direct 48
Kartica Bluetooth (samo za QL-820NWB) 49
Primjenjivanje promjena postavki na više pisača 50
Device Settings (Postavke uređaja) za Windows® 51
Dijaloški okvir postavki 51
Traka izbornika 53
Kartica Basic (Osnovno) 54
Kartica Advanced (Napredno) 55
Kartica Display (Zaslon) (samo za QL-820NWB) 56
Kartica Management (Upravljanje) 57
Primjena promjena postavki na više pisača za naljepnice 58
P-touch Template Settings (Postavke za P-touch Template) za Windows® 59
Dijaloški okvir postavki za P-touch Template 60
Printer Setting Tool za Mac 62
Prije upotrebe aplikacije Printer Setting Tool 62
Upotreba aplikacije Printer Setting Tool za Mac 62
Dijaloški okvir postavki 63
Kartica Basic (Osnovno) 64
Kartica Advanced (Napredno) 65
Kartica Management (Upravljanje) 65
Kartica Bluetooth Settings (Postavke za Bluetooth) (samo za QL-820NWB) 66
Kartica Wireless LAN (Bežični LAN) 66
Primjena promjena postavki na više pisača za naljepnice 67
Mijenjanje postavki kod ispisivanja s mobilnog uređaja 68

5 Ispisivanje naljepnica pomoću alata P-touch Template 69

Radnje s P-touch predlošcima 69
Priprema 70
Određivanje postavki u alatu za postavke za P-touch Template 70
Povezivanje skenera crtičnoga koda 72
Ispisivanje standardnog predloška 73
Ispisivanje naprednog predloška 75
Ispisivanje rezultata pretrage baze podataka 78
Numeričko (serijalizirani broj) ispisivanje 81
Tekstno numeriranje (serijaliziranje) 81
Numeriranje crtičnog koda (serijaliziranje) 82
Napredna radnja ispisivanja s numeriranjem (serijaliziranje) 83

6 Ostale funkcije 84

Potvrda postavki pisača za naljepnice 84
Konfiguracija ispisa u dvije boje s drugim aplikacijama 85
Način rada za masovnu pohranu (samo za QL-820NWB) 85
Opis 85
Upotreba načina rada masovne pohrane 86
Ispis JPEG datoteke 87
Ispis predloška iz pisača za naljepnice primjenom LCD izbornika (samo za QL-820NWB) 88
Daljinsko ažuriranje 91
Raspodijeljeni ispis (samo za Windows®) 91

Dio II Aplikacija

7 Kako se upotrebljava P-touch Editor 96

Za Windows® 96
Pokretanje aplikacije P-touch Editor 96
Ispisivanje pomoću aplikacije P-touch Editor 98
Prijenos podataka na pisač za naljepnice 99
Konfiguracija za dvobojni ispis 100
Za Mac 104
Pokretanje aplikacije P-touch Editor 104
Načini rada 105
Prijenos podataka na pisač za naljepnice 106
Konfiguracija za dvobojni ispis 107
Kako se koristi aplikacija P-touch Address Book (samo za Windows®) 108
Pokretanje programa P-touch Address Book 108
Izrada novog kontakta 110

8 Kako se upotrebljava P-touch Editor Lite (samo za Windows®) 112

Kako se koristi P-touch Editor Lite (samo za QL-810W) (samo za Windows®) 112
Kako se koristi P-touch Editor Lite LAN (samo za Windows®) 116

9 Kako se upotrebljava P-touch Transfer Manager i P-touch Library (samo za Windows®) 121

P-touch Transfer Manager 121
Prenošenje predloška u aplikaciju P-touch Transfer Manager 121
Prenošenje predložaka ili ostalih podataka s računala na pisač za naljepnice 124
Izrada sigurnosnih kopija predložaka ili ostalih podataka pohranjenih u pisaču za naljepnice 129
Brisanje podataka pisača za naljepnice 130
Izrada datoteka za prijenos i paketa s datotekama za prijenos 131
P-touch Library 132
Pokretanje aplikacije P-touch Library 132
Otvaranje i uređivanje predložaka 134
Ispisivanje predložaka 135
Traženje predložaka 136

10 Prenošenje predložaka aplikacijom P-touch Transfer Express (samo za Windows®) 138

Priprema aplikacije P-touch Transfer Express 138
Prenošenje predloška u aplikaciju P-touch Transfer Manager 139
Spremanje predloška kao datoteke s paketom podataka za prijenos (.pdz) 140
Raspodjela datoteke s paketom podataka za prijenos (.pdz) i aplikacije P-touch Transfer Express korisniku 142
Prenošenje datoteke s paketom podataka za prijenos (.pdz) na pisač za naljepnice 143

11 Kako ažurirati softver uređaja P-touch 146

Ažuriranje aplikacija P-touch Editor i P-touch Address Book (samo za Windows®) 146
Za Windows® 146
Za Mac 148
Ažuriranje programske opreme i programa P-touch Editor Lite (samo Windows®) 149
Za Windows® 149
Za Mac 151

Dio III Mreža

12 Uvod 154

Mrežne značajke 154

13 Promjena mrežnih postavki pisača za naljepnice 155

Promjena mrežnih postavki pisača za naljepnice (IP adrese, maske podmreže i pristupnika) 155
Upotreba uslužnog programa BRAdmin Light (samo za Windows®) 155
Ostali uslužni programi za upravljanje 157
Upotreba Upravljanja temeljenog na mreži (mrežni preglednik) 157
Upotreba uslužnog programa BRAdmin Professional (samo Windows®) 157

14 Upravljanje temeljeno na mreži 158

Pregled 158
Konfiguriranje postavki pisača uz pomoć upravljanja temeljenog na mreži (mrežni preglednik) 159

Dio IV Dodatak

15 Resetiranje pisača za naljepnice 161

Resetiranje svih postavki na tvorničke postavke gumbima pisača za naljepnice (samo za QL-810W) 161
Resetiranje podataka uz pomoć LCD izbornika (samo za QL-820NWB) 161
Resetiranje podataka aplikacijom Printer Setting Tool 162

16 Održavanje 163

Čišćenje vanjskog dijela uređaja 163
Čišćenje ispisne glave 163
Čišćenje valjka 163
Čišćenje izlaza za naljepnice 165

17 Rješavanje problema 166

Pregled 166
Problemi s ispisivanjem 167
Problemi s postavljanjem mreže 172
Pisač za naljepnice ne može ispisivati preko mreže
Pisač za naljepnice nije pronađen na mreži, iako je instalacija bila uspješna 174
Problemi sa sigurnosnim softverom 174
Provjera rada mrežnih uređaja 175
Informacije o inačici 175
LED pokazatelji 176
QL-810W 176
QL-820NWB 178
Rješavanje problema 180

18 Specifikacije proizvoda 181

Specifikacije pisača za naljepnice 181

19 Napomene o upotrebi aplikacije P-touch Transfer Manager 183

Napomene o izradi predložaka 183
Napomene o prijenosu predložaka 183
Napomene o prijenosu podataka koji nisu predlošci 184

20 Pojmovi i informacije o mreži 185

Podržani protokoli i sigurnosne značajke 185
Vrste mrežnih povezivanja i protokola 186
Vrste mrežnih povezivanja 186
Konfiguriranje pisača za naljepnice za mrežu 188
IP adrese, maske podmreže i pristupnici 188
Pojmovi i koncepti bežične mreže 190
Sigurnosni pojmovi 190

21 Popis crtičnih kodova za funkciju P-touch Template 194

Opći postupak za funkciju P-touch Template 194
Popis crtičnih kodova za određivanje postavki 195

22 Uporaba baterijske jedinice (opcija: PA-BU-001) 198

Uporaba baterijske jedinice (punjiva litij-ionska baterija) 198
Specifikacije proizvoda 200

23 Upotreba skenera crtičnog koda tvrtke Brother (opcija: PA-BR-001) (samo za QL-820NWB) 201

Dio I

Osnovne radnje

Postavljanje pisača za naljepnice 2
Ispisivanje pomoću računala (P-touch Editor) 22
Ispisivanje pomoću mobilnog uređaja 33
Promjena postavki pisača za naljepnice 37
Ispisivanje naljepnica pomoću alata P-touch Template 69
Ostale funkcije 84

1 Postavljanje pisača za naljepnice

Opis dijelova

Sprijeda

QL-810W

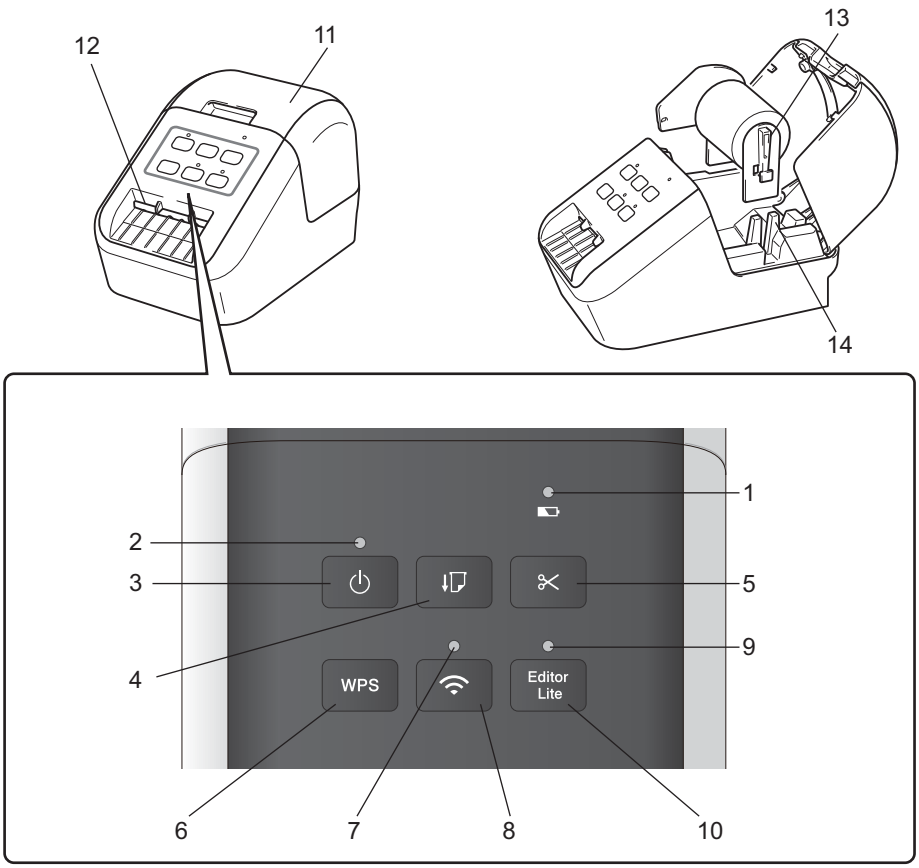

1 LED lampica baterije
2 LED lampica statusa
3 Gumb za napajanje
4 Gumb za uvlačenje
5 Gumb za rezač
6 Gumb WPS
7 LED lampica za Wi-Fi
8 Gumb za Wi-Fi
9 LED lampica za Editor Lite
10 Gumb za Editor Lite
11 Poklopac spremnika za DK rolu
12 Prorez za izlaz naljepnice
13 Krak navitka role
14 Vodilica navitka role

QL-820NWB

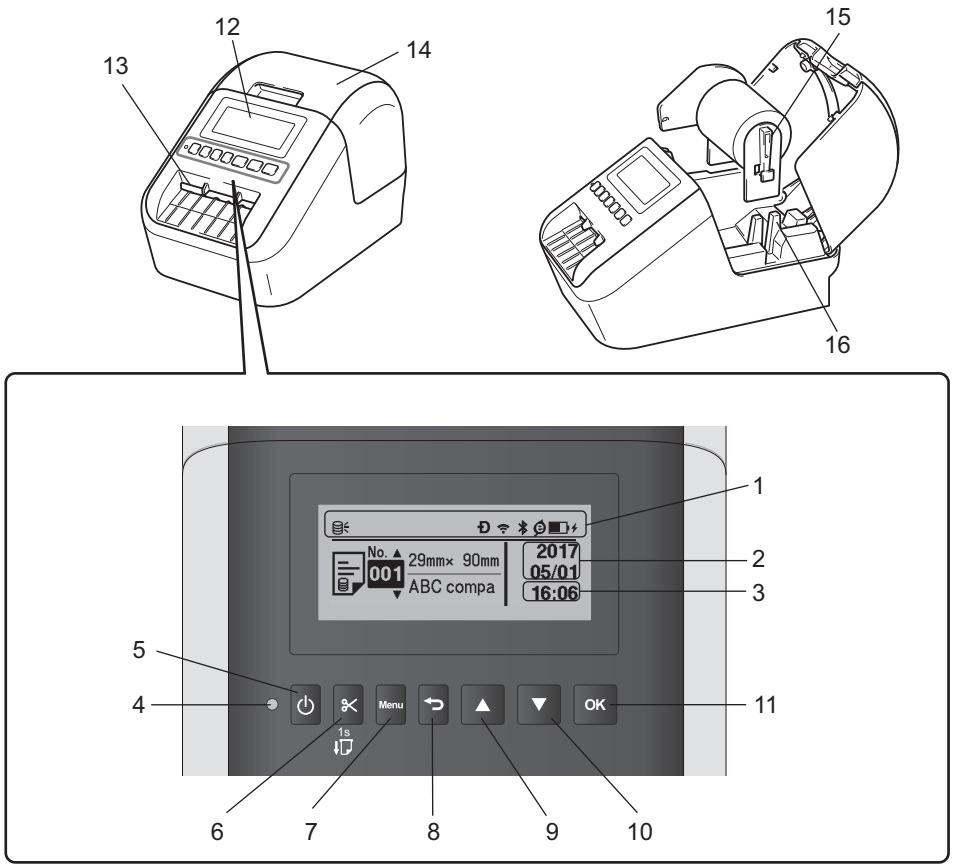

1 **Prikaz indikatora**
2 **Prikaz datuma**
3 **Prikaz vremena**
4 **LED lampica statusa**
5 **Gumb za napajanje**
6 **Gumb za rezač**
7 **Gumb Menu (Izbornik)**
8 **Gumb za otkazivanje**
9 **Gumb sa strelicom gore**
10 **Gumb sa strelicom dolje**
11 **Gumb OK (U redu)**
12 **LCD**
13 **Prorez za izlaz naljepnice**
14 **Poklopac spremnika za DK rolu**
15 **Krak navitka role**
16 **Vodilica navitka role**

Straga

QL-810W

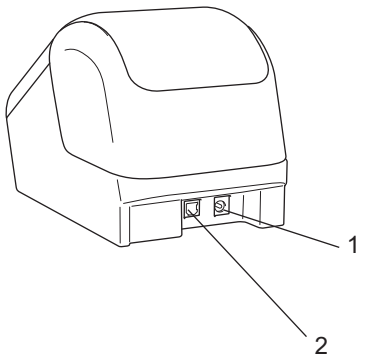

QL-820NWB

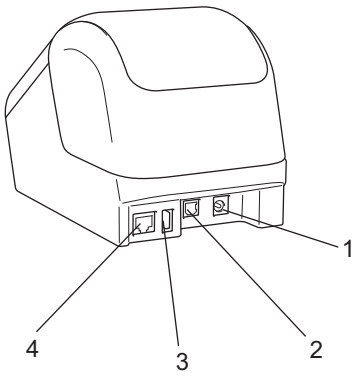

1 **Priključak AC adaptera**
2 **USB priključak**
3 **USB kontroler**
4 **LAN priključak**

Važno

Prije upotrebe pisača obvezno uklonite zaštitni materijal pridržavajući se postupka navedenog u nastavku:

1 Uvjerite se da je pisač isključen.
Uhvatite pisač za prednju stranu i čvrstim pokretom podignite poklopac spremnika za DK rolu kako biste ga otvorili.

2 Uklonite zaštitni list iz proreza za izlaz naljepnice.

- **Ne bacajte zaštitni list.**
- Kada se pisač ne upotrebljava, podignite poklopac spremnika za DK rolu i uklonite sve DK role iz unutrašnjosti pisača. Vratite zaštitni list u prorez za izlaz naljepnice kako biste održali dobru kvalitetu ispisa.

Postavljanje DK role

1. Uvjerite se da je pisač za naljepnice isključen.
   Uhvatite pisač za prednju stranu i čvrstim pokretom podignite poklopac spremnika za DK rolu kako biste ga otvorili.

2. Stavite DK rolu u vodilicu navitka role.
   - Pazite da krak navitka role čvrsto sjedne u vodilicu navitka role.
   - Pazite da stabilizator (1) uđe u udubljenje pisača.

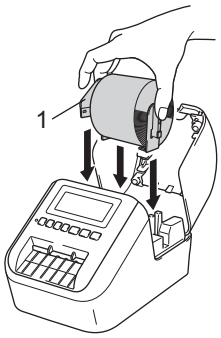

3. Provucite DK rolu kroz pisač.
   - Poravnajte rub DK role s uspravnim rubom proreza za izlaz naljepnice.
   - Stavite prvu naljepnicu u utor unutar odjeljka.
   - Gurajte naljepnicu kroz prorez za izlaz naljepnice dok ne dođe do oznake (kako je prikazano u nastavku).

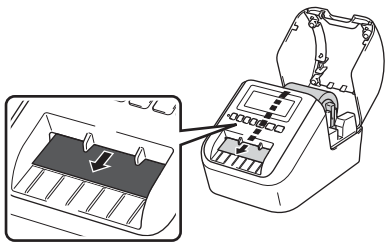

4 Zatvorite poklopac spremnika za DK rolu.
Kada pritisnete gumb za napajanje (⏻) radi uključivanja pisača, završetak DK role automatski će se poravnati.

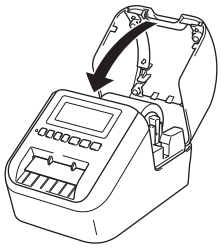

Važno

Ne ostavljajte ispisane naljepnice u pisaču. U protivnom bi moglo doći do zaglavljivanja naljepnica.

Povezivanje AC adaptera

Priključite kabel za AC napajanje na pisač i na AC adapter. Zatim utaknite kabel za AC napajanje u uzemljenu električnu utičnicu.

PA-BU-001 (opcionalna baterijska jedinica) također se može koristiti.

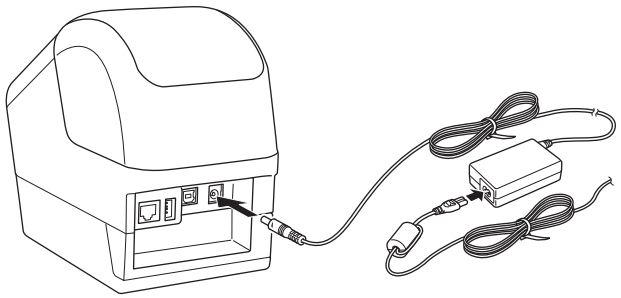

Ugradnja gumbaste baterije (samo QL-820NWB)

Gumbasta baterija služi kao rezervno napajanje kako bi se sačuvale postavke unutarnjeg sata. Napominjemo da se baterija troši čak i kada se pisač ne upotrebljava.

1. Uvjerite se da je pisač isključen. Uhvatite pisač za prednju stranu i čvrstim pokretom podignite poklopac spremnika za DK rolu kako biste ga otvorili.
2. Skinite izolacijsku foliju s gumbaste baterije.

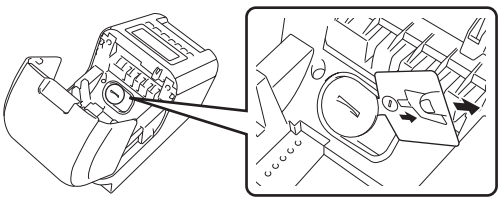

Važno

- Poslužite se kovanicom ili drugim sličnim predmetom kako biste poklopac pretinca za gumbastu bateriju polako okrenuli u smjeru strelice na poklopcu baterije dok se ne zaustavi, a zatim ga uklonite.
  Ne okrećite poklopac pretinca za gumbastu bateriju dalje od otključanog položaja jer biste ga mogli oštetiti.

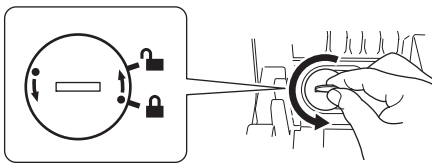

- Zamijenite gumbastu bateriju.
  Novu bateriju stavite tako da pravilno okrenete pozitivni (+) i negativni (-) pol baterije.
  Poslužite se kovanicom ili drugim sličnim predmetom kako biste poklopac pretinca za gumbastu bateriju polako okrenuli u smjeru suprotnom od strelice na poklopcu baterije dok se ne zabravi u svome mjestu.

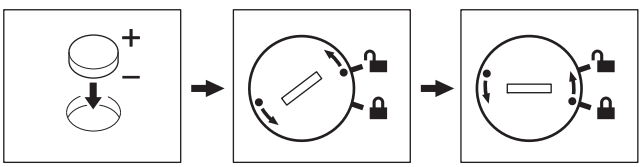

⚠ OPREZ

- Izvadite bateriju ako na duže vrijeme ne namjeravate upotrebljavati pisač.
- Bateriju odložite na odgovarajuće odlagalište, a ne u obični otpad. Obavezno poštujte sve primjenjive savezne, državne ili lokalne propise.
- Kada pohranjujete ili odbacujete bateriju, umotajte ju prozirnom, ljepljivom vrpcom kako biste spriječili nastanak kratkog spoja. (Pogledajte sliku)

1 Prozirna, ljepljiva vrpca

2 Gumbasta baterija

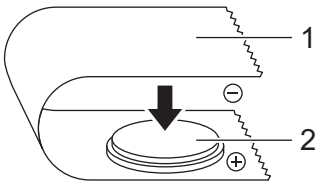

- Preporučujemo da bateriju mijenjate svake dvije godine.
- Zamijenite bateriju ako se sat resetira dok je uređaj priključen na napajanje. Kada namjeravate zamijeniti bateriju, kupite bateriju CR2032 (preporučeni proizvođači: Hitachi Maxell, Ltd., FDK Corporation).

Uključivanje i isključivanje napajanja

Uključivanje: Pritisnite gumb za napajanje (⏻) kako biste uključili pisač. LED lampica statusa zasvijetlit će zeleno.

Isključivanje: Ponovno pritisnite i držite pritisnutim gumb za napajanje (⏻) kako biste isključili pisač.

Važno

Kod isključivanja pisača, nemojte ukloniti bateriju ili odspojiti AC adapter sve dok se ne isključi narančasta LED lampica statusa.

Postavljanje jezika za LCD (samo za QL-820NWB)

1. Pritisnite gumb Menu (Izbornik).
2. Pritisnite gumb [▲] ili [▼] radi odabira izbornika [Administracija] i zatim pritisnite gumb [OK] (U redu).
3. Odaberite [Jezik], pomičite se po popisu i odaberite željeni jezik, a zatim pritisnite gumb [OK] (U redu).

Napomena

Kada prvi put pokrenete pisač, konfiguracija jezika automatski će se prikazati bez prolaska kroz izbornik.

Postavljanje datuma i vremena (samo za QL-820NWB)

Postavite sat na trenutačno vrijeme i datum. Vrijeme i datum koje ovdje postavite prikazivat će se na glavnom zaslonu.

1. Pritisnite gumb [Menu] (Izbornik), [▲] ili [▼] radi odabira izbornika [Postavke], a zatim pritisnite gumb [OK] (U redu).
2. Odaberite [Sat] gumbima [▲] ili [▼], a zatim pritisnite gumb [OK] (U redu). Pojavit će se zaslon za postavljanje sata.
3. Gumbima [▲] ili [▼] odaberite zadnje dvije znamenke godine i zatim pritisnite gumb [OK] (U redu). Na isti način odredite dvije znamenke za mjesec i dan.
4. Gumbima [▲] ili [▼] odaberite po dvije znamenke za sate i minute, a zatim odaberite [AM], [PM] ili [24].
5. Pritisnite gumb [OK] (U redu). Prikazat će se izbornik [Postavke].

Napomena

Oblik vremena i datuma može se mijenjati. Odaberite [Administracija] i zatim odaberite [Oblik datuma] ili [Oblik vremena] kako biste odredili postavku.

LCD (samo za QL-820NWB)

Zaslon

Kada se pisač uključi, pojavit će se glavni zaslon.

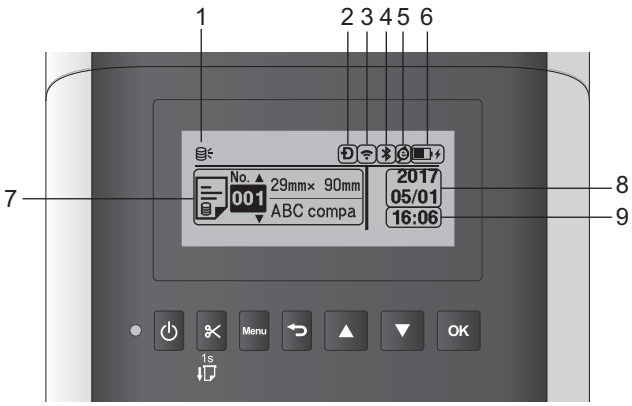

1 Ikona ažuriranja

Prikazuje jesu li dostupni ažurirani predlošci, baze podataka i drugi podaci.

: ima novih podataka.

(trepće): ažuriranje podataka nije uspjelo.

(trepće): komunikacija s poslužiteljem nije moguća.

2 Ikona za Wireless Direct

3 Ikona za WLAN

: mreža je pravilno spojena.

: pisač traži mrežu.

4 Ikona za Bluetooth

: Bluetooth način rada.

(trepće): funkcija automatskog ponovnog povezivanja uključena je i nije povezana.

5 Ikona za ekološko punjenje (pojavljuje se samo kada je ugrađena baterijska jedinica)

6 Razina napunjenosti baterije (pojavljuje se samo kada je ugrađena baterijska jedinica)

Ukazuje na preostalu napunjenost baterije.

- Puna:
- Pola:
- Slaba:
- Puni se:

7 Predložak

8 Prikaz datuma

9 Prikaz vremena

Napomena

Dok upotrebljavate gumbe na pisaču, nemojte slati ispise ili mijenjati postavke s računala ili drugog uređaja.

Postavke LCD-a

Postavke LCD-a mogu se odrediti na pisaču ili primjenom programa **Printer Setting Tool** (Alat za postavljanje pisača) na računalu koje je povezano s pisačem. Za više informacija o povezivanju s računalom i određivanju postavki pogledajte *Promjena postavki pisača za naljepnice* na stranici 37.

Određivanje postavki s pisača

Pritisnite gumb [Menu] (Izbornik), [▲] ili [▼] radi odabira opcije izbornika, a zatim pritisnite gumb [OK] (U redu). Pritisnite gumb [▲] ili [▼] radi odabira opcije izbornika, a zatim pritisnite gumb [OK] (U redu).

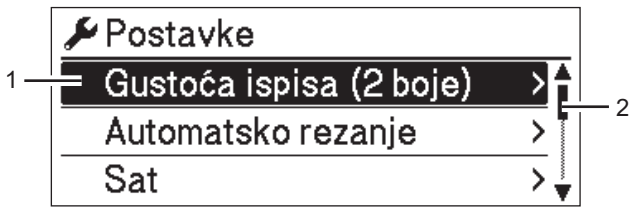

1 Istaknuta je trenutačno odabrana opcija.

2 Traka za kretanje kroz popis prikazuje položaj istaknute opcije na popisu.

Gumbima na pisaču mogu se odrediti sljedeće postavke:

Izbornik	Naziv	Podnaziv	Postavke	Opis
Postavke	Gustoća ispisa (2 boje)	Boja 1 (crna)	-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6	Prilagođavanje gustoće prve boje kada se radi ispis u 2 boje.
		Boja 2 (crvena)	-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6	Prilagođavanje gustoće druge boje kada se radi ispis u 2 boje.
	Automatsko rezanje		Automatsko rezanje ISKLJUČENO Odreži na kraju	Određivanje načina rezanja prilikom ispisa više naljepnica. Automatsko rezanje: Rezanje je uvijek automatsko. ISKLJUČENO: Rezanje nije automatsko. Odreži na kraju: Režu se samo naljepnice čiji je ispis završen pri ispisu više naljepnica.
	Sat		G(2000-2099) M(1-12) D(1-31) 0-23(H) 0-59(M) AM/PM/24	Određivanje datuma i vremena.

Izbornik	Naziv	Podnaziv	Postavke	Opis
Postavke (Nastavak)	Auto. isklj. napajanja	Adapter	Isklj. 10 20 30 40 50 60	Određuje koliko vremena treba proći prije nego se pisač automatski isključi kada je spojen na električnu utičnicu.
		Litij-ionska baterija	Isklj. 10 20 30 40 50 60	Određuje koliko vremena treba proći prije nego se pisač automatski isključi pri napajanju iz punjive litij-ionske baterije.
	Kontrast LCD-a		-2 -1 0 +1 +2	Određuje kontrast LCD-a. Veći broj znači jači kontrast.
	Pozadinsko svjetlo		Uključi Isključi	Postavlja pozadinsko osvjetljenje na Uključi ili Isključi.
		Vrem. ogranič. pozad. svjetla	Isključeno 5 s 10 s 20 s 30 s 60 s	Određuje koliko će vremena proći u neaktivnosti dok se pozadinsko svjetlo LCD zaslona automatski ne isključi.
	Ekološko punjenje		100% 80%	Prijelaz na Ekološko punjenje. Ako se postavi na 80 %, punjenje će automatski prestati kada se dostigne 80 % napunjenosti.

Izbornik	Naziv	Podnaziv	Postavke	Opis
Postavke predloška	Način rada predloška		Uključi Isključi	Odaberite hoće li se pokrenuti način rada predloška kada se pisač uključi. **Napomena** U načinu rada predloška možete mijenjati sadržaj predložaka koji su pohranjeni u pisaču i zatim ih ispisati. Više informacija potražite u *Ispisivanje naljepnica pomoću alata P-touch Template* na stranici 69.
	Potvrdi ispis		Uključi Isključi	Odaberite hoće li se prije ispisivanja pojaviti poruka kako bi se mogao potvrditi broj kopija.
	Način rada serijalizacije		Računaj od posljednjeg	Odaberite želite li izvršiti serijalizaciju od posljednjeg ispisanog broja.
			Od početnog br.	Odaberite želite li izvršiti serijalizaciju od zadanog broja prilikom svakog ispisa.
	Resetiranje serijalizacije		Resetiraj Natrag	Resetiranje rednog broja na zadani broj. Odaberite [Natrag] za povratak na prethodni zaslon bez resetiranja broja.
	Zadana količina ispisa		001 | 999	Određivanje zadane vrijednosti za količinu ispisa.
	Unaprijed postav. predlož.		Prikaži Sakrij	Odaberite hoće li se prikazivati zadani predlošci kada se upotrebljavaju predlošci koji nisu tvornički zadani predlošci.

Izbornik	Naziv	Podnaziv	Postavke	Opis
Informacije	Konfiguracija		Printer: QL-820NWB ProgVer: *.** FontVer: *.** Memory: ***/8064kbytes	Prikaz podataka o pisaču.
	Konfiguracija ispisa	Sve	Započni Natrag	Ispis postavljenih podataka pisača (obrazac testnog ispisa za izostale točke, zapisnik o upotrebi, postavke pisača, podaci za postavljanje bežične veze i prijenos podataka). Odaberite [Natrag] za povratak na prethodni zaslon bez ispisa podataka.
		Zapisnik o upotrebi	Započni Natrag	Ispis zapisnika o upotrebi pisača. Odaberite [Natrag] za povratak na prethodni zaslon bez ispisa zapisnika.
		Postavke pisača	Započni Natrag	Ispis postavki pisača. Odaberite [Natrag] za povratak na prethodni zaslon bez ispisa postavki.
		Podatci za prijenos	Započni Natrag	Ispis podataka za prijenos. Odaberite [Natrag] za povratak na prethodni zaslon bez ispisa podataka za prijenos.

Izbornik	Naziv	Podnaziv	Postavke	Opis
Administracija	Naredbeni način rada		P-touch Template ESC/P Raster	Odaberite vrstu naredbenog načina rada.
	Oblik datuma		1/31/2099 01/31/2099 31/1/2099 31/01/2099 31.1.2099 31.01.2099 31-1-2099 31-01-2099 2099/1/31 2099/01/31 2099-1-31 2099-01-31	Odaberite oblik datuma na satu.
	Oblik vremena		01:59(24) 1:59(24) 1:59AM 01:59AM	Odaberite oblik vremena na satu.
	Jezik		Čeština Dansk Deutsch English Español Français Hrvatski Italiano Magyar Nederlands Norsk Polski Português Română Slovenski Slovenský Suomi Svenska	Odaberite jezik LCD-a.
	Jed.		inč mm	Odaberite mjerne jedinice za prikazane postavke.

Izbornik	Naziv	Podnaziv	Postavke	Opis
Administracija (Nastavak)	Resetiraj	Reset. na tvornič. postav.	Resetiraj Natrag	Resetiranje na tvorničke postavke vraća sve postavke pisača, uključujući postavke komunikacije i postavke uređaja, na tvornički zadane vrijednosti. Predlošci i baze podataka koji su pohranjeni u pisaču također se brišu.
		Reset. korisnič. podataka	Resetiraj Natrag	Resetiranje korisničkih podataka vraća sve postavke uređaja na njihove tvorničke vrijednosti. Predlošci i baze podataka koji su pohranjeni u pisaču također se brišu.
		Resetiranje mreže	Resetiraj Natrag	Resetiranje mreže vraća postavke komunikacije na tvornički zadane vrijednosti.
	Način rada u zrakoplovu		Uključi Isključi	Odaberete li Uključi, pisač će prijeći na način rada u zrakoplovu i sljedeće će promjene stupiti na snagu. [WLAN] i [Bluetooth] nestat će s LCD-a.
	Zaključavanje izbornika		Postavke Postavke predloška Informacije WLAN Bluetooth Ulaganje Daljinsko ažuriranje Završi	Odaberite potvrdne okvire za sve opcije za koje želite onemogućiti promjene na LCD zaslonu pisača. Nakon odabira potvrdnih okvira, odaberite [Završi] radi dovršenja postavljanja. Ako je postavljeno zaključavanje izbornika, ikona lokota prikazivat će se uz parametre koji se ne mogu odabrati.
	Sigurnost izbornika		Uključi Isključi	Odaberite je li potrebna lozinka za ulaz u administratorski način rada.
			Postavi lozinku	Ako odaberete [Uključi], odredite 4-znamenkastu lozinku.

Izbornik	Naziv	Podnaziv	Postavke	Opis
WLAN	WLAN (uključi/ isključi)		Uklj. Isklj.	Odaberite želite li uključiti ili isključiti WLAN funkciju.
	Mrežni način rada		Način rada infrastr. Način rada Direct Način rada infrastr./Direct	Odredite koja će se mreža upotrebljavati kada odaberete [Uklj.] za [WLAN (uključi/ isključi)].
	Pritisak na gumb WPS			Pokušajte se povezati na bežične pristupne točke u blizini.
	WPS PIN kod			Prikazuje se 8-znamenkasti PIN kôd za pisač.
	Ruč. postav. nač. infrastr.			Prikazuju se SSID bežičnih pristupnih točaka u blizini. Kada odaberete SSID i pritisnete gumb [OK] (U redu), pojavit će se zaslon za unos lozinke. Pritisnite gumb za otkazivanje nekoliko puta za povratak sve dok se ne prikaže prethodni zaslon.
	Ručno postav. nač. Direct			Ročno unesite SSID i lozinku bežične pristupne točke radi povezivanja. Pritisnite gumb za otkazivanje nekoliko puta za povratak sve dok se ne prikaže prethodni zaslon.
	Stanje WLAN-a	Način rada infrastr.	Status: **** SSID: **** IP Addr: *.*.*.* NodeName: **** Subnet: *.*.*.* Gateway: *.*.*.* MAC Addr: ****	Prikaz stanja WLAN mreže.
		Način rada Direct	Status: **** SSID: **** IP Addr: *.*.*.* Password: **** Channel: ****	Prikaz stanja WLAN mreže.

Izbornik	Naziv	Podnaziv	Postavke	Opis
Bluetooth	Bluetooth (uključi/ isključi)		Uključi Isključi	Uključivanje i isključivanje funkcije Bluetooth.
	Auto. ponovno povez.		Uključi Isključi	Prijelaz u način rada za automatsko ponovno povezivanje (samo za Apple uređaje: iPad, iPhone ili iPod touch).
	Stanje Bluetootha		Usage: **** Device Name: **** Visible: **** Address: ****	Prikaz stanja Bluetooth funkcije.
Ulaganje	Započinjanje ulaganja			Određivanje kada počinje uvlačenje naljepnice. Ovaj se način rada može razlikovati u ovisnosti o DK roli koja se koristi.
	Post. ulag. rez. po kalupu		Trenutačna stranica	Uvlačenje naljepnice započinje na trenutnoj stranici kada se crna oznaka za izrezivanje po kalupu detektira na stražnjoj strani. Ako se crna oznaka za izrezivanje po kalupu ne detektira na trenutačnoj stranici, u ovom načinu rada uvući će se sljedeća stranica i detekcija počinje od te stranice.
			Sljedeća stranica	U ovom načinu rada uvijek se uvlači do sljedeće stranice i detekcija započinje od tog položaja.
Daljinsko ažuriranje	Daljinski ažurirati?		Započni Natrag	Dostupno samo kada je pisač za naljepnice povezan s FTP poslužiteljem i kada je potrebno ažuriranje predložaka, baza podataka i drugih datoteka. Pritisnite [Započni] za pokretanje daljinskog ažuriranja. Kada je ažuriranje završeno, pisač za naljepnice automatski vraća prikaz glavnog zaslona.

Napomena

- Pojedine postavke mogu se razlikovati u zavisnosti od programske opreme (softvera pisača).
- Ako želite resetirati postavke, upotrijebite opciju [**Device settings**] (Postavke uređaja) u aplikaciji **Printer Setting Tool** (Alat za postavljanje pisača) kako biste sve postavke vratili na tvornički zadane vrijednosti. Za više informacija pogledajte *Traka izbornika* na stranici 53.

Postavljanje sigurnosti izbornika

Prilikom postavljanja sigurnosti izbornika, pristup načinu rada za administratore može se ograničiti postavljanjem lozinke.

1. Pritisnite gumb Menu (Izbornik), [▲] ili [▼] radi odabira izbornika [Administracija], a zatim pritisnite gumb [OK] (U redu).
2. Odaberite [Sigurnost izbornika], pritisnite [▲] ili [▼] da biste odabrali [Uključi] i zatim pritisnite gumb [OK] (U redu).

Gumbima [▲] ili [▼] postavite prvi broj i zatim pritisnite gumb [OK] (U redu) za prijelaz na sljedeći broj. Na isti način odredite preostala tri broja.

Napomena

- Nakon postavljanja lozinke zaslon za unos lozinke pojavit će se kada se odabere izbornik [Administracija]. Unesite navedenu 4-znamenkastu lozinku gumbima [▲] ili [▼] i zatim pritisnite gumb [OK] (U redu).
- Ako želite poništiti postavke lozinke, odaberite izbornik [Administracija] i unesite lozinku. Zatim odaberite [Sigurnost izbornika] > [Isključi].
- Ako ste zaboravili lozinku, upotrijebite opciju [**Device settings**] (Postavke uređaja) u aplikaciji **Printer Setting Tool** (Alat za postavljanje pisača) kako biste sve postavke vratili na njihove tvornički zadane vrijednosti ili ponovno postavite lozinku i primijenite ju. Za više informacija pogledajte *Traka izbornika* na stranici 53.

2 Ispisivanje pomoću računala (P-touch Editor)

Instalacija softvera i upravljačkih programa pisača na računalo

Kako biste ispisivali s računala s operativnim sustavima Windows® ili Mac, na računalo instalirajte upravljačke programe pisača, P-touch Editor i ostale aplikacije.

Za Windows®
Upravljački program pisača, P-touch Editor, P-touch Address Book, P-touch Update Software, Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača), BRAdmin Light i BRAdmin Professional

Za Mac
Upravljački program pisača, P-touch Editor, P-touch Update Software, Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) i Čarobnjak za postavljanje bežičnog uređaja

Važno

Samo za QL-810W: Prilikom ispisa uz pomoć aplikacije P-touch Editor, pritisnite i držite gumb za P-touch Editor Lite sve dok se zelena LED lampica za Editor Lite ne isključi.

1. Posjetite naše mrežno mjesto (install.brother) kako biste preuzeli instalacijski program za najnoviji softver i priručnike.
2. Dvaput kliknite preuzetu EXE datoteku (za Windows®) ili DMG datoteku (za Mac) i pratite upute na zaslonu za nastavak instalacije.

Napomena

Kako biste pisač povezali s računalom putem bežične veze, preporučujemo sljedeće:

- Tijekom instalacije softvera konfigurirajte postavke bežične mreže. Postavke možete naknadno promijeniti služeći se aplikacijom Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača).
- Softver instalirajte na računalo koje je bežično povezano s mrežom, a pisač konfigurirajte služeći se USB kabelom.
- Unaprijed zabilježite SSID (naziv mreže) i lozinku (mrežni ključ) bežične mreže. Ako ne možete naći te podatke, zatražite ih od administratora mreže ili proizvođača bežične pristupne točke / usmjerivača.
- Ako bežična pristupna točka / usmjerivač podržava WPS, možete se koristiti WPS-om (Wi-Fi Protected Setup) kako biste brzo konfigurirali postavke bežične mreže.

3. Po završetku instalacije zatvorite dijaloški okvir.

Povezivanje pisača za naljepnice s računalom

Pogledajte ove upute za vrstu ili način spajanja:

- Povezivanje USB kabelom
  Pogledajte *Povezivanje USB-om* na stranici 23.
- Povezivanje bežičnim LAN-om
  Pogledajte *Povezivanje Wi-Fi-om®* na stranici 23.
- Bluetooth veza (samo za QL-820NWB)
  Pogledajte *Bluetooth veza (samo za QL-820NWB)* na stranici 28.
- Žična LAN veza (samo za QL-820NWB)
  Pogledajte *Povezivanje žičnim LAN-om (samo za QL-820NWB)* na stranici 28.

Povezivanje USB-om

1. Prije nego povežete USB kabel, uvjerite se da je pisač isključen.
2. Spojite USB kabel u USB priključak na stražnjem dijelu pisača.
3. USB kabel spojite na USB priključak na računalu.
4. Uključite pisač.

Povezivanje Wi-Fi-om®

Dostupni su sljedeći načini spajanja Wi-Fi-om:

- Wireless Direct
- Način rada infrastrukture
- Način rada infrastrukture + Wireless Direct
- WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

Wireless Direct

Wireless Direct omogućuje izravno povezivanje pisača s računalom ili mobilnim uređajem bez bežične pristupne točke / usmjerivača; pisač služi kao Wi-Fi pristupna točka.

1. Potvrdite postavke za Wireless Direct pisača.
   - Uz pomoć pisača (samo za QL-820NWB)
     1. Pritisnite gumbe Menu (Izbornik) i [▼] radi odabira izbornika [WLAN] i zatim pritisnite gumb [OK] (U redu).
        Postavite [WLAN (uključi/isključi)] na [Uklj.].
     2. Pritisnite gumbe Menu (Izbornik) i [▼] radi odabira izbornika [WLAN] i zatim pritisnite gumb [OK] (U redu).
     3. Pritisnite gumb [▼] radi odabira izbornika [Mrežni način rada] i zatim pritisnite gumb [OK] (U redu).
     4. Odaberite [Način rada Direct] i zatim pritisnite gumb [OK] (U redu). Na LCD zaslonu pojavit će se ikona za Wireless Direct.

■ Za Windows®

Pisač i računalo povežite USB kabelom. Na računalu pokrenite Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) i kliknite [**Communication Settings**] (Postavke komunikacije). Odaberite [**Infrastructure and Wireless Direct**] (Infrastrukturno i Wireless Direct) ili [**Wireless Direct**] za [**Selected Interface**] (Odabrano sučelje) u dijelu [**Communication Settings**] (Postavke komunikacije) u kartici [**General**] (Opće) i potvrdite karticu [**Wireless Direct**].
Za više informacija pogledajte *Communication Settings (Postavke komunikacije) za Windows®* na stranici 40.

■ Za Mac

Na računalu pokrenite Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) i odaberite [**On**] (Uključeno) za [**Wireless Direct**] u kartici [**Wireless LAN**] (Bežični LAN).

2 Uz pomoć računala odaberite SSID za pisač („DIRECT-*****_QL-810W” ili „DIRECT-*****_QL-820NWB” gdje ***** predstavlja zadnjih pet znamenki serijskog broja proizvoda). Ako je potrebno, unesite lozinku (810*****/820***** gdje ***** predstavlja zadnjih pet znamenki serijskog broja proizvoda).

Napomena

- Mrežne postavke pisača možete promijeniti pomoću Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača). Za više informacija pogledajte *Wireless Settings (Bežične postavke)* na stranici 46.
- Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) također vam omogućuje provedbu promjene u mrežnim postavkama na više pisača. Za više informacija pogledajte *Primjenjivanje promjena postavki na više pisača* na stranici 50.
- Oznaku sa serijskim brojem možete pronaći u spremniku za DK rolu pisača.
- Računalo ne možete povezati s internetom putem Wi-Fi-ja dok upotrebljavate funkciju Wireless Direct.
- SSID se također može unijeti putem LCD-a. Odaberite SSID na prikazanom popisu ili pritisnite gumb [▼] radi odabira [Ručno postav. nač. Direct] i zatim ručno unesite SSID i lozinku. Pritisnite gumb za otkazivanje nekoliko puta za povratak sve dok se ne prikaže prethodni zaslon.

Način rada infrastrukture

Način rada infrastrukture omogućuje vam povezivanje pisača s računalom preko Wi-Fi pristupne točke / usmjerivača.

■ **Prije početka rada**

Prvo morate konfigurirati postavke za Wi-Fi pisača da biste mogli komunicirati s Wi-Fi pristupnom točkom / usmjerivačem. Kada konfigurirate pisač, računala u vašoj mreži moći će pristupiti pisaču.

Važno

- Za spajanje pisača s mrežom preporučujemo da se prije instalacije obratite administratoru sustava. Prije nego nastavite s instalacijom, morate potvrditi postavke za Wi-Fi.
- Ako želite ponovno konfigurirati postavke za Wi-Fi ili ako se ne zna u kakvom je stanju Wi-Fi veza pisača, resetirajte postavke za Wi-Fi pisača.

Za QL-810W

1 Pritisnite i držite pritisnut gumb za napajanje (⏻) kako biste isključili pisač.

2 Pritisnite i oko jednu sekundu držite pritisnutima gumbe rezača (✂) i za napajanje (⏻). LED lampica statusa počet će treptati zeleno.

3 LED lampica statusa svijetli narančasto, LED lampica za Editor Lite trepće zeleno, a LED lampica za Wi-Fi trepće plavo. Dok držite pritisnutim gumb za napajanje (⏻), pritisnite jednom gumb rezača (✂) i LED lampica statusa zasvijetlit će narančasto.

4 Otpustite gumb za napajanje (⏻). Zatim LED lampica stanja svijetli narančasto, LED lampica za Editor Lite trepće zeleno, a LED lampica za Wi-Fi trepće plavo. Wi-Fi postavke pisača su resetirane.

Za QL-820NWB

U izborniku odaberite [Resetiranje mreže].

Za više informacija pogledajte *Postavke LCD-a* na stranici 12.

Napomena

- Preporučujemo da unaprijed zabilježite SSID (naziv mreže) i lozinku (mrežni ključ) bežične mreže.
- Kako biste postigli najbolje rezultate s normalnim svakodnevnim ispisivanjem dokumenata, koristite pisač tako da prilikom uporabe bude što bliže Wi-Fi pristupnoj točki / usmjerivaču i da između njih bude što manje prepreka. Veliki predmeti i zidovi između dvaju uređaja, kao i smetnje s drugih elektronskih uređaja, mogu utjecati na komunikaciju ili na brzinu prijenosa podataka dokumenata.

■ Povezivanje pisača s Wi-Fi pristupnom točkom / usmjerivačem

1. Prvo zapišite SSID (naziv mreže) i lozinku (mrežni ključ) Wi-Fi pristupne točke / usmjerivača.
2. Pisač i računalo povežite USB kabelom.
3. Konfigurirajte postavke za način rada infrastrukture pisača.

■ Uz pomoć pisača (samo za QL-820NWB)

1 Pritisnite gumbe Menu (Izbornik) i [▼] radi odabira izbornika [WLAN] i zatim pritisnite gumb [OK] (U redu).

2 Pritisnite gumb [▼] radi odabira izbornika [Mrežni način rada] i zatim pritisnite gumb [OK] (U redu).

3 Odaberite [Način rada infrastr.] i zatim pritisnite gumb [OK] (U redu).

Napomena

SSID se također može unijeti putem LCD-a. Pritisnite gumbe Menu (Izbornik) i [▼] radi odabira izbornika [WLAN] i zatim pritisnite gumb [OK] (U redu). Pritisnite gumb [▼] radi odabira [Ruč. postav. nač. infrastr.]. Pritisnite gumb za otkazivanje nekoliko puta za povratak sve dok se ne prikaže prethodni zaslon.

■ Za Windows®

1 Na računalu pokrenite Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) i kliknite [**Communication Settings**] (Postavke komunikacije). Odaberite [**Infrastructure or Ad-hoc**] (Infrastruktura ili Ad-hoc) ili [**Infrastructure and Wireless Direct**] (Infrastruktura i Wireless Direct) za [**Selected Interface**] (Odabrano sučelje) u [**Communication Settings**] (Postavke komunikacije) u kartici [**General**] (Općenito), zatim odaberite [**Infrastructure**] (Infrastruktura) u [**Communication Mode**] (Način komunikacije) u [**Wireless Settings**] (Postavke bežične mreže) u kartici [**Wireless LAN**] (Bežični LAN).

2 Unesite SSID koji ste zabilježili ili kliknite [**Pretraživanje**] i odaberite SSID na prikazanom popisu i unesite lozinku (mrežni ključ) Wi-Fi pristupne točke / usmjerivača.

3 Kliknite [**Primijeni**].

Za više informacija pogledajte *Communication Settings (Postavke komunikacije) za Windows*® na stranici 40.

■ Za Mac

Pokrenite Čarobnjak za postavljanje bežičnog uređaja, koji ste dobili u paketu upravljačkog programa pisača i zatim pratite upute na zaslonu. Čarobnjak za postavljanje bežičnog uređaja nalazi se u mapi [**Uslužni programi**].

4 **Za QL-810W**
Pritisnite i jednu sekundu držite pritisnutim gumb Wi-Fi (ᯤ).

Za QL-820NWB
Pritisnite gumbe Menu (Izbornik) i [▼] radi odabira izbornika [WLAN] i zatim pritisnite gumb [OK] (U redu). Postavite [WLAN (uključi/isključi)] na [Uklj.].

5 Kada se uspostavi veza između pisača i Wi-Fi pristupne točke / usmjerivača, LED lampica za Wi-Fi (ᯤ) započet će s treptanjem plavo (QL-810W) ili će se [Povezano!] pojaviti na LCD zaslonu (QL-820NWB). Računala i mobilni uređaji koji su u istoj mreži kao i pisač moći će pristupiti pisaču.

Napomena

Za promjenu drugih mrežnih postavki poslužite se aplikacijom Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača). Za više informacija pogledajte *Promjena postavki pisača za naljepnice* na stranici 37.

Način rada infrastrukture + Wireless Direct

Način rada infrastrukture i funkcija Wireless Direct mogu se istodobno upotrebljavati.

1 Postavite pisač na način rada infrastrukture/Direct.

■ Uz pomoć pisača

1 Pritisnite gumbe Menu (Izbornik) i [▼] radi odabira izbornika [WLAN] i zatim pritisnite gumb [OK] (U redu).

2 Pritisnite gumb [▼] radi odabira izbornika [Mrežni način rada] i zatim pritisnite gumb [OK] (U redu).

3 Odaberite [Način rada infrastr./Direct] i zatim pritisnite gumb [OK] (U redu).

■ Za računala

1 Na računalu pokrenite Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača), zatim kliknite gumb [**Communication Settings**] (Postavke komunikacije).

2 Odaberite [**Infrastructure and WirelessDirect**] (Infrastruktura i WirelessDirect) za [**Selected Interface**] (Odabrano sučelje) u kartici [**General**] (Opće).
Više informacija o postavkama komunikacije potražite u *Kartica General (Općenito)* na stranici 44.

2 Za QL-820NWB, pritisnite gumbe Menu (Izbornik) i [▼] radi odabira izbornika [WLAN] i zatim pritisnite gumb [OK] (U redu).
Postavite [WLAN (uključi/isključi)] na [Uklj.].

Za QL-810W, pritisnite i držite pritisnutim gumb Wi-Fi (ᯤ).

3 Ako želite koristiti računalo ili mobilni uređaj za odabir SSID-a pisača, pogledajte korak ❷, *Wireless Direct* na stranici 23.
Ako želite konfigurirati postavke pisača za način rada infrastrukture, pogledajte korak ❸, *Povezivanje pisača s Wi-Fi pristupnom točkom / usmjerivačem* na stranici 25.

WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

Ako Wi-Fi pristupna točka / usmjerivač podržava WPS, postavke i veze moći će se konfigurirati brzo.

1 Prvo potvrdite da Wi-Fi pristupna točka / usmjerivač ima simbol WPS.

2 Postavite pisač unutar dometa Wi-Fi pristupne točke / usmjerivača. Domet se može razlikovati ovisno o okolini. Pogledajte upute koje ste dobili uz Wi-Fi pristupnu točku / usmjerivač.

3 Na pisaču:

■ **Za QL-810W**

Pritisnite i jednu sekundu držite pritisnutim gumb WPS.
Kada se uspostavi veza, LED lampica za Wi-Fi (ᯤ) svijetlit će plavo.

■ **Za QL-820NWB**

a) Pritisnite gumbe Menu (Izbornik) i [▼] radi odabira izbornika [WLAN] i zatim pritisnite gumb [OK] (U redu).
b) Pritisnite gumb [▼] radi odabira izbornika [Pritisak na gumb WPS] i zatim pritisnite gumb [OK] (U redu).
Kada se uspostavi veza, ikona za WLAN pojavit će se na LCD zaslonu pisača.

Napomena

- Računala i mobilni uređaji koji su u istoj mreži kao i pisač moći će pristupiti pisaču.
- Pisač će se dvije minute pokušavati povezati WPS-om. Ako se tijekom tog vremena pritisne gumb WPS (QL-810W) ili gumb [OK] (U redu) (QL-820NWB), pisač će nastaviti s pokušajima povezivanja još dodatne dvije minute.
- To možete također konfigurirati uz pomoć PIN-a.

Povezivanje žičnim LAN-om (samo za QL-820NWB)

Napomena

Ako želite upotrijebiti statičku IP adresu za povezivanje pisača sa žičnom LAN vezom, instalirajte upravljačke programe pisača i alat Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) i zatim odredite postavke žične LAN veze.

Za više informacija pogledajte *Instalacija softvera i upravljačkih programa pisača na računalo* na stranici 22.

1. Ako se bežični LAN ne isključi, žični LAN neće se moći koristiti. Isključite bežični LAN uz pomoć programa Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) prije povezivanja pisača s žičnom LAN vezom.
2. Isključite pisač prije spajanja LAN kabela.
3. Spojite LAN kabel u LAN priključak na stražnjem dijelu pisača.
4. LAN kabel spojite na aktivni LAN priključak na mreži.
5. Uključite pisač.

Napomena

Postavke komunikacije pisača mogu se promijeniti u dijelu [**Communication Settings**] (Postavke komunikacije) u aplikaciji Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača). Više informacija o postavkama komunikacije potražite u *Kartica General (Općenito)* na stranici 44.

Mrežni kabel

Upotrebljavajte ravni upleteni dvožilni kabel kategorije 5 (ili veće) za 10BASE-T ili 100BASE-TX Fast Ethernet mreže.

Napomena

Ne spajajte ovaj proizvod na LAN priključak koji je izložen prenaponu.

Bluetooth veza (samo za QL-820NWB)

Važno

Da bi pisač i računalo koje je opremljeno Bluetoothom ili adapter mogli komunicirati, prvo morate upariti pisač i računalo ili ručni uređaj koji upotrebljava softver za upravljanje Bluetoothom uz pomoć računala ili ručnog uređaja.

1. Pritisnite gumb Menu (Izbornik).
2. Pritisnite gumb [▲] ili [▼] radi odabira izbornika [`Bluetooth`].
3. Pritisnite gumb [OK] (U redu).
4. Pritisnite gumb [▲] ili [▼] radi odabira [`Bluetooth (uključi/isključi)`] i zatim pritisnite gumb [OK] (U redu). Pritisnite gumb [▲] ili [▼] radi odabira [`Uključi`] i zatim pritisnite gumb [OK] (U redu).
5. Uz pomoć softvera za upravljanje Bluetoothom pronađite pisač. Nakon toga je Bluetooth komunikacija omogućena.

Povezivanje pisača za naljepnice sa skenerom crtičnog koda uz pomoć Bluetootha (samo za QL-820NWB)

Pisač možete povezati sa skenerom crtičnog koda služeći se Bluetooth sučeljem.

Napomena

- Pridržavajte se preporuka proizvođača uređaja opremljenih Bluetoothom kao što su skeneri crtičnoga koda te instalirajte sav neophodan hardver i softver.
- Postavke Bluetooth veze ostaju spremljene čak i kada se pisač isključi.

■ Povezivanje pisača sa skenerom crtičnoga koda putem Bluetootha

Ako želite ispisivati crtične kodove uz pomoć Bluetooth veze, učinite sljedeće:

Nakon spostavljanja veze pisač će biti povezan sve dok se ne isključi te se neće moći povezati s drugim uređajem.

1. Pritisnite gumbe Menu (Izbornik) i [▼] radi odabira izbornika [Bluetooth] i zatim pritisnite gumb [OK] (U redu).
   Postavite [Bluetooth (uključi/isključi)] na [Uključi].

   Za Bluetooth verzije 2.0 ili starije

2. Provjerite PIN u kartici Bluetooth u dijaloškom okviru s postavkama u Printer Setting Tools (Alat za postavljanje pisača) i unesite ga u Bluetooth uređaj na odredištu.

   Za Bluetooth verzije 2.1 ili novije

2. Uparite pisač s odredišnog Bluetooth uređaja.
3. Kada potvrdni okvir [Request Secure Simple Pairing (SSP) settings during pairing] (Traži SSP postavku tijekom uparivanja) nije odabran, pristupni ključ Bluetootha za Bluetooth uređaj (odredišni) prikazat će se na LCD zaslonu i Bluetooth veza bit će uspostavljena.

   Kada je potvrdni okvir za [Request Secure Simple Pairing (SSP) settings during pairing] (Traži SSP postavku tijekom uparivanja) odabran, pristupni ključ Bluetootha prikazat će se na LCD zaslonu. Pritisnite gumb [OK] (U redu) na pisaču. Kada se unese pristupni ključ Bluetootha u Bluetooth uređaj (odredišnom), Bluetooth veza bit će uspostavljena.

Ispisivanje s računala

Dostupne aplikacije

Kako biste se učinkovito koristili pisačem, dostupne su brojne aplikacije i funkcije.

Da biste mogli upotrebljavati ove aplikacije, morate instalirati upravljački program pisača.

Posjetite naše mrežno mjesto (install.brother) kako biste preuzeli instalacijski program za aplikacije i upravljački program pisača.

Aplikacija	Windows	Mac	Značajke
P-touch Editor	✔	✔	Oblikujte i ispisujte prilagođene naljepnice ugrađenim alatima za crtanje, tekstom u raznim fontovima i stilovima, uvezenim grafičkim prikazima i crtičnim kodovima.
P-touch Transfer Manager	✔		Omogućuje prijenos predložaka i ostalih podataka na pisač te pohranu sigurnosnih kopija podataka na računalo. Ova se aplikacija instalira pomoću aplikacije P-touch Editor.
P-touch Library	✔		Upravlja predlošcima aplikacije P-touch Editor i ispisuje ih. Aplikaciju P-touch Library možete upotrebljavati za ispisivanje predložaka. Ova se aplikacija instalira pomoću aplikacije P-touch Editor.
P-touch Update Software	✔	✔	Ažurira softver na najnoviju inačicu.
P-touch Address Book	✔		Ispisuje naljepnice s adresama koristeći bazu podataka s adresama.
P-touch Editor Lite LAN	✔		Ispisuje preko bežične kao i žične veze.
Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača)	✔	✔	Određuje postavke pisača na računalu.
Čarobnjak za postavljanje bežičnog uređaja		✔	Omogućuje konfiguraciju pisača za bežičnu mrežu.
BRAdmin Light	✔		Pronalazi pisač na mreži i omogućuje konfiguraciju osnovnih postavki s računala.
BRAdmin Professional	✔		Pronalazi pisač na mreži i omogućuje konfiguraciju naprednih postavki i ažuriranje s računala.

Funkcija	Windows	Mac	Značajke
Raspodijeljeno ispisivanje	✔		Kada ispisujete velik broj naljepnica, ispis se može raspodijeliti na više pisača. Budući da se ispisivanje vrši istodobno, može se smanjiti ukupno vrijeme ispisivanja. Za više informacija pogledajte *Raspodijeljeni ispis (samo za Windows®)* na stranici 91.

Izrada naljepnica na računalu

Postoje različiti načini ispisivanja ovim pisačem.

U nastavku je opisan postupak ispisivanja s računala upotrebom aplikacije P-touch Editor ili P-touch Address Book.

1. Pokrenite aplikaciju P-touch Editor ili P-touch Address Book i zatim otvorite dokument koji želite ispisati.
2. Izradite dizajn naljepnice.
3. Provjerite opcije rezanja.
4. U traci izbornika odaberite [**File**] (Datoteka) i zatim odaberite [**Print**] (Ispis) ili tako da kliknete ikonu [**Print**] (Ispis).

Opcije rezanja

Opcije rezanja omogućuju da odredite kako će se traka uložiti i odrezati kod ispisivanja. Upotrijebite upravljački program pisača kako biste odabrali opciju rezanja kod ispisivanja s računala.

Tablica s opcijama rezanja naljepnice

Automatsko rezanje	Odreži na kraju	Slika
Ne	Da	
Ne	Ne	
Da	Da ili Ne	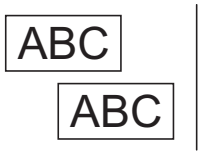

Pričvršćivanje naljepnica

1. Odvojite naljepnicu od podloge.
2. Naljepnicu postavite te je prstom čvrsto pritišćite od vrha do dna kako biste je pričvrstili.

Napomena

Naljepnice će možda biti teško pričvrstiti na površine koje su vlažne, prljave ili neravne. Naljepnice bi se mogle jednostavno odlijepiti s tih površina.

3 Ispisivanje pomoću mobilnog uređaja

Instaliranje aplikacija za upotrebu s mobilnim uređajima

Tvrtka Brother nudi razne aplikacije za upotrebu s pisačem, uključujući i aplikacije koje omogućuju izravno ispisivanje s Appleovih uređaja iPhone, iPad i iPod touch ili s pametnih telefona ili tableta s operativnim sustavom Android™ te aplikacije koje omogućuju bežični prijenos podataka, kao što su predlošci, simboli i baze podataka izrađeni putem računala, na pisač.

Dostupne aplikacije

Sljedeće besplatne aplikacije tvrtke Brother mogu se preuzeti s usluga App Store ili Google Play™:

Aplikacija	Značajke
Brother iPrint&Label	Izrađujte i ispisujte naljepnice izravno na pisaču služeći se predlošcima na pametnom telefonu, tabletu ili nekom drugom mobilnom uređaju.
Mobile Transfer Express	Omogućuje da mobilnim uređajem preuzmete baze podataka i podatke naljepnica izrađenih na računalu aplikacijom P-touch Editor te spremljenih na usluzi u oblaku i da ih pošaljete na pisač.

Napomena

Kako biste povezali mobilni uređaj sa sustavom Android i pisač, morate kupiti USB kabel.

Povezivanje pisača za naljepnice s mobilnim uređajem

1. Potvrdite postavke pisača za Wireless Direct i zatim povežite pisač s računalom USB kabelom.

   ■ Uz pomoć pisača (samo za QL-820NWB)

   1 Pritisnite gumb Menu (Izbornik) i gumb [▼] radi odabira izbornika [WLAN] i zatim pritisnite gumb [OK] (U redu).
   Postavite [WLAN (uključi/isključi)] na [Uklj.].

   2 Pritisnite gumbe Menu (Izbornik) i [▼] radi odabira izbornika [WLAN] i zatim pritisnite gumb [OK] (U redu).

   3 Pritisnite gumb [▼] radi odabira izbornika [Mrežni način rada] i zatim pritisnite gumb [OK] (U redu).

   4 Odaberite [Način rada Direct] i zatim pritisnite gumb [OK] (U redu). Na LCD zaslonu pojavit će se ikona za Wireless Direct.

   ■ Za Windows®

   Pisač i računalo povežite USB kabelom. Na računalu pokrenite Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) i kliknite [**Communication Settings**] (Postavke komunikacije). Odaberite [**Infrastructure and Wireless Direct**] (Infrastrukturno i Wireless Direct) ili [**Wireless Direct**] za [**Selected Interface**] (Odabrano sučelje) u dijelu [**Communication Settings**] (Postavke komunikacije) u kartici [**General**] (Opće) i potvrdite karticu [**Wireless Direct**].

   Više informacija o postavkama komunikacije potražite u *Communication Settings (Postavke komunikacije) za Windows®* na stranici 40.

■ Za Mac

a) Pokrenite **Printer Setting Tool** (Alat za postavljanje pisača) na računalu.
b) Kliknite karticu [**Wireless LAN**] (Bežični LAN).
c) Potvrdite da je [**Wireless Direct**] postavljen na [**On**] (Uključeno).

2 **Za QL-810W**

Ako želite uključiti funkciju Wi-Fi, pritisnite i jednu sekundu držite pritisnut gumb Wi-Fi (ᯤ) na pisaču. LED lampica za Wi-Fi (ᯤ) počinje treptati plavo jednom u svake tri sekunde.

Za QL-820NWB

Pritisnite gumbe Menu (Izbornik) i [▼] radi odabira izbornika [WLAN] i zatim pritisnite gumb [OK] (U redu). Postavite [WLAN (uključi/isključi)] na [Uklj.] kako biste uključili funkciju Wi-Fi. Na LCD zaslonu pojavit će se ikona Wi-Fi (ᯤ).

3 Na zaslonu postavki za Wi-Fi na mobilnom uređaju odaberite SSID pisača i unesite lozinku.

Napomena

- Tvornički zadani SSID i lozinka su sljedeći:
  SSID: „DIRECT-*****_QL-810W” ili „DIRECT-*****_QL-820NWB” gdje „*****” predstavlja zadnjih pet znamenki serijskog broja proizvoda.
  (Oznaku sa serijskim brojem proizvoda pronaći ćete u spremniku DK role pisača.)
  Lozinka: „810*****/820*****” gdje „*****” predstavlja posljednjih pet znamenaka serijskog broja proizvoda.
- Pisač možete povezati s mobilnim uređajem u načinu rada infrastrukture putem bežične pristupne točke / usmjerivača.

Ispisivanje s mobilnog uređaja

1. Uvjerite se da je pisač povezan s mobilnim uređajem.
   Pokrenite na mobilnom uređaju aplikaciju za mobilni ispis.
   Pogledajte *Povezivanje pisača za naljepnice s mobilnim uređajem* na stranici 33.
2. Odaberite predložak ili dizajn naljepnice.
   Možete odabrati i ranije dizajniranu naljepnicu ili sliku i ispisati ih.
3. U izborniku aplikacije dodirnite [**Ispiši**].

Opcije rezanja

Pogledajte *Opcije rezanja* na stranici 31.

Upotreba mobilnog uređaja za ispisivanje predložaka izrađenih na računalu

Aplikaciju P-touch Transfer Manager možete rabiti za spremanje podataka predloška koji je izrađen aplikacijom P-touch Editor, u BLF ili PDZ formatu. Zatim upotrijebite aplikaciju Mobile Transfer Express kako biste spremljenu datoteku poslali s mobilnog uređaja na pisač te ju ispisali.

1. Poslužite se aplikacijom P-touch Transfer Manager kako biste podatke predloška spremili u BLF ili PDZ formatu.
   Za više informacija pogledajte *Izrada datoteka za prijenos i paketa s datotekama za prijenos* na stranici 131.
2. Datoteke .blf ili .pdz možete upotrebljavati s mobilnim uređajem na jedan od sljedećih načina:
   - Datoteku spremite pomoću servisa pohrane u oblaku, zatim upotrijebite funkciju dijeljenja u operativnom sustavu mobilnog uređaja kako biste podijelili datoteku.
   - Datoteku pošaljite kao privitak e-poruke s računala na mobilni uređaj, zatim je spremite na mobilni uređaj.
3. Pisač povežite s mobilnim uređajem, zatim pokrenite aplikaciju Mobile Transfer Express.
   Pojavit će se podatci predloška.
4. Odaberite predložak koji želite ispisati, zatim ga prenesite na pisač.

Napomena

Kako biste datoteku preuzeli sa servisa pohrane u oblaku na mobilni uređaj, mobilni uređaj morate povezati pomoću načina rada infrastrukture. Stoga, ako mobilni uređaj također povežete s pisačem putem načina rada infrastrukture, moći ćete brzo prenijeti preuzete datoteke (samo za .blf datoteku).

5. Skenerom crtičnog koda ili na LCD zaslonu (samo za QL-820NWB) odaberite predložak koji želite ispisati s prenesene datoteke, a zatim ga ispišite.

Pričvršćivanje naljepnica

1. Odvojite naljepnicu od podloge.
2. Naljepnicu postavite te je prstom čvrsto pritišćite od vrha do dna kako biste je pričvrstili.

Napomena

Naljepnice će možda biti teško pričvrstiti na površine koje su vlažne, prljave ili neravne. Naljepnice bi se mogle jednostavno odlijepiti s tih površina.

4 Promjena postavki pisača za naljepnice

Printer Setting Tool za Windows®

Aplikacijom Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) možete odrediti postavke komunikacije pisača, postavke uređaja i postavke za aplikaciju P-touch Template služeći se računalom s operativnim sustavom Windows®.

Napomena

- Aplikacija Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) automatski će se instalirati kada se upotrijebi program za početnu instalaciju kako bi se instalirao upravljački program pisača. Za više informacija pogledajte *Instalacija softvera i upravljačkih programa pisača na računalo* na stranici 22.
- „Printer Setting Tool” (Alat za postavljanje pisača) pojavit će se na engleskom jeziku kao „Printer Setting Tool” na [Upravljačkoj ploči] i kao ikona prečaca.

Važno

Aplikacija Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) kompatibilna je samo s pisačima tvrtke Brother.

Prije upotrebe aplikacije Printer Setting Tool

- Uvjerite se da je AC adapter spojen na pisač i u električnu utičnicu ili da je umetnuta napunjena baterija.
- Uvjerite se da je upravljački program pisača pravilno instaliran i da možete ispisivati.
- Povežite pisač i računalo s USB kabelom.

Upotreba aplikacije Printer Setting Tool za Windows®

1. Pisač koji želite konfigurirati, povežite s računalom.
2. Pokrenite aplikaciju Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača).
   - **Za Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2008 R2:**
     Kliknite **Start > Svi programi > Brother > Label & Mobile Printer > Printer Setting Tool** (Alat za postavljanje pisača).
   - **Za Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012 / Windows Server® 2012 R2:**
     Na zaslonu **Aplikacije** kliknite **Printer Setting Tool** (Alat za postavljanje pisača).
   - **Za Windows® 10:**
     Kliknite **Start > Brother > Label & Mobile Printer > Printer Setting Tool** (Alat za postavljanje pisača).

     Pojavit će se glavni prozor.

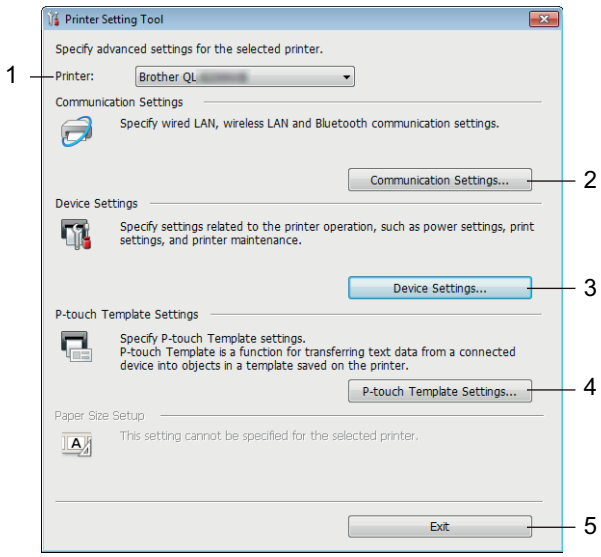

1 Printer (Pisač)
Prikazuju se povezani pisači.

2 Communication Settings (Postavke komunikacije)
Određuju se postavke komunikacije žičnog LAN-a (samo za QL-820NWB), bežičnog LAN-a i Bluetootha (samo za QL-820NWB).

3 Device Settings (Postavke uređaja)
Određuju se postavke komunikacije pisača, kao što su postavke napajanja i postavke pisača.

4 P-touch Template Settings (Postavke za P-touch Template)
Određuje postavke aplikacije P-touch Template.
Za više informacija o alatu P-touch Template preuzmite *„P-touch Template Manual" (Priručnik za P-touch Template) / „Raster Command Reference" (Referentni priručnik naredbi za raster)* (samo na engleskome jeziku) s mrežnoga mjesta Brother Solutions Center na adresi support.brother.com

5 Exit (Izlaz)
Zatvara prozor.

3 Provjerite je li se pisač koji želite konfigurirati pojavio pokraj oznake [**Printer**] (Pisač). Ako se pojavio drugi pisač, s padajućeg popisa odaberite željeni pisač.

Napomena

Ako je povezan samo jedan pisač, nije potrebno izvršiti odabir jer je dostupan samo taj pisač.

4 Odaberite postavke koje želite promijeniti i odredite ili promijenite postavke u dijaloškom okviru. Za više informacija o dijaloškim okvirima postavki pogledajte *Communication Settings (Postavke komunikacije) za Windows®* na stranici 40, *Device Settings (Postavke uređaja) za Windows®* na stranici 51 ili *P-touch Template Settings (Postavke za P-touch Template) za Windows®* na stranici 59.

5 Kliknite **Apply** (Primijeni) i zatim kliknite **Exit...** (Izlaz...) za primjenu postavki za pisač.

6 U glavnom prozoru kliknite [**Exit**] (Izlaz) kako biste dovršili određivanje postavki.

Važno

Uz pomoć alata Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) konfigurirajte pisač *samo* kada pisač čeka sljedeći zadatak za ispis. Pisač bi mogao raditi neispravno ako ga pokušate konfigurirati tijekom rada.

Communication Settings (Postavke komunikacije) za Windows®

Koristite [**Communication Settings**] (Postavke komunikacije) u alatu Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) za postavljanje ili promjenu podataka za komunikaciju pisača kada povezujete pisač i računalo USB kabelom ili Bluetooth vezom (samo za QL-820NWB). Ne samo da možete promijeniti postavke komunikacije za jedan pisač, već možete jednostavno primijeniti iste postavke na više pisača.

Dijaloški okvir postavki

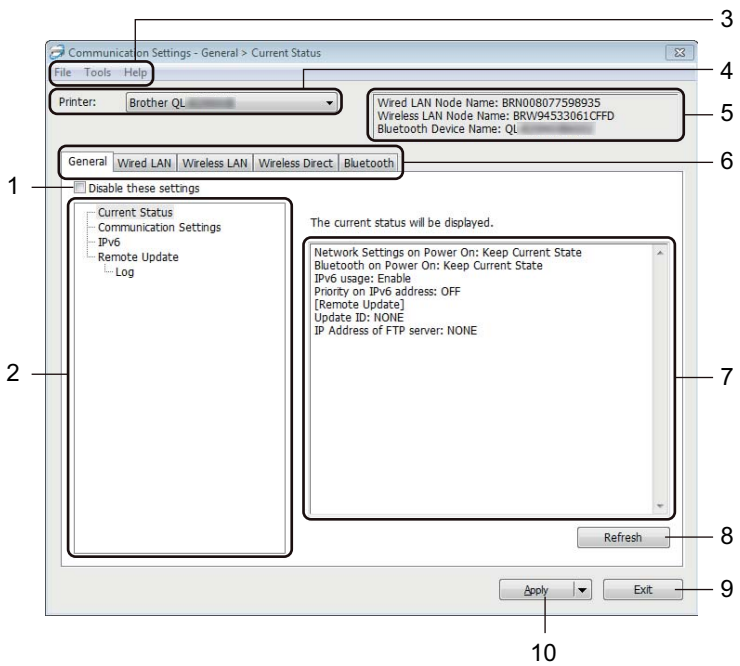

1 Disable these settings (Onemogući ove postavke)

Kada se odabere ovaj potvrdni okvir, u kartici će se pojaviti , a postavke se više neće moći odrediti ili promijeniti.

Postavke u kartici u kojoj se pojavilo neće se primijeniti na pisač, čak i ako se klikne [**Apply**] (Primijeni). Nadalje, postavke u kartici neće se spremiti ili izvesti kada se koriste naredbe [**Save in Command File**] (Spremi u naredbenu datoteku) ili [**Export**] (Izvoz).

Ako želite primijeniti postavke na pisaču, pohraniti ih ili izvesti, obvezno označite potvrdni okvir.

2 Stavke

Kada se odabere [**Current Status**] (Trenutačno stanje), trenutačne postavke pojavit će se na zaslonu postavki / području promjene.

Odaberite stavku za postavke koje želite promijeniti.

3 Traka izbornika

Naredbe su razvrstane u svakom izborniku (File (Datoteka), Tools (Alati) i Help (Pomoć)).

4 Printer (Pisač)

Prikazuju se povezani pisači.

5 Naziv čvora

Prikazuje naziv čvora (čvorovi se mogu preimenovati). Za više informacija pogledajte *Traka izbornika* na stranici 42.

6 Kartice postavki

Sadrže postavke koje se mogu odrediti ili promijeniti.

Ako se pojavi u kartici, postavke u toj kartici neće se primijeniti za pisač.

7 Zaslon postavki / područje promjene

Prikazuje trenutačne postavke odabrane stavke.

8 Refresh (Osvježi)

Prikazane postavke ažurira najnovijim informacijama.

9 Exit (Izlaz)

Izlazi iz [**Communication Settings**] (Postavke komunikacije) i vraća se na glavni prozor aplikacije Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača).

Važno

Postavke se ne primjenjuju na pisače ako se klikne gumb [**Exit**] (Izlaz), a da se prije toga ne klikne gumb [**Apply**] (Primijeni) nakon promjene postavki.

10 Apply (Primijeni)

Primjenjuje postavke na pisač.

Kako biste određene postavke spremili u naredbenu datoteku, u padajućem izborniku odaberite [**Save in Command File**] (Spremi u naredbenu datoteku). Spremljena naredbena datoteka može se upotrebljavati s načinom rada masovne pohrane kako bi se postavke primijenile na pisač. Za više informacija pogledajte *Način rada za masovnu pohranu (samo za QL-820NWB)* na stranici 85.

Važno

Klikom na [**Apply**] (Primijeni) primjenjuju se sve postavke u svim karticama na pisač.

Ako se odabere potvrdni okvir [**Disable these settings**] (Onemogući ove postavke), postavke u toj kartici neće se primijeniti.

Traka izbornika

U nastavku slijedi objašnjenje za stavke izbornika u dijaloškom okviru postavki.

- **Apply Settings to the Printer (Postavke primijeni na pisač)**
  Primjenjuje postavke na pisač.
- **Save Settings in Command File (Postavke spremi u naredbenu datoteku)**
  Sprema određene postavke u naredbenu datoteku. Ekstenzija datoteke je .bin.
  Spremljena naredbena datoteka može se upotrebljavati s načinom rada masovne pohrane kako bi se postavke primijenile na pisač. Za više informacija pogledajte *Način rada za masovnu pohranu (samo za QL-820NWB)* na stranici 85.

Napomena

Ako se odabere potvrdni okvir [**Disable these settings**] (Onemogući ove postavke), postavke u toj kartici neće se spremiti.

Važno

- Sljedeće informacije neće se spremiti naredbenom datotekom:
  - naziv čvora
  - IP adresa, maska podmreže i zadani pristupnik (kada IP adresa nije podešena na [**STATIC**] (Statično)).
- Pohranjene naredbe komunikacijskih postavki omogućavaju samo primjenu postavki za pisač. Ako postavke želite primijeniti na pisač pomoću naredbene datoteke, upotrijebite način rada masovne pohrane.
- Spremljene naredbene datoteke sadrže ključeve za provjeru autentičnosti i lozinke. Poduzmite neophodne mjere za zaštitu spremljenih naredbenih datoteka, kao što je njihovo spremanje na lokaciju za koju korisnici nemaju dozvolu pristupa.
- Naredbenu datoteku nemojte poslati na drugi model pisača.

- **Import (Uvoz)**
  - **Import current wireless settings from the computer (Uvoz trenutnih postavki s računala)**
    Uvozi postavke iz računala.

Napomena

- Kod uvoza bežičnih postavki računala, potrebne su povlastice administratora na računalu.
- Mogu se uvesti samo postavke za sigurnosnu provjeru autentičnosti u osobnoj mreži (otvoreni sustav, provjera autentičnosti javnim ključem i WPA/WPA2-PSK). Postavke za sigurnosnu provjeru autentičnosti u velikoj poslovnoj mreži (kao što su LEAP i EAP-FAST), WPA2-PSK (TKIP) i WPA-PSK (AES) ne mogu se uvesti.
- Ako se na računalu kojim se koristite omogući više bežičnih LAN-ova, prve bežične postavke (samo osobne postavke) koje se otkriju smatrat će se podatcima za uvoz.
- Mogu se uvesti samo postavke (način komunikacije, SSID, način provjere autentičnosti, način šifriranja i ključ provjere autentičnosti) iz kartice [**Wireless LAN**] (Bežični LAN) – [**Wireless Settings**] (Bežične postavke).

■ **Select a Profile to import (Odaberi profil za uvoz)**

Uvozi izvezenu datoteku i primjenjuje postavke na pisač.

Kliknite [**Browse**] (Pregledaj) i odaberite datoteku koju želite izvesti. Postavke u odabranoj datoteci pojavit će se na zaslonu postavki / području promjene.

Napomena

- Sve postavke, poput bežičnih ili TCP/IP postavki, mogu se uvesti, osim naziva čvorova.
- Mogu se uvesti samo oni profili koji su kompatibilni s odabranim pisačem.
- Ako je IP adresa uvezenog profila postavljena na [**STATIC**] (Statično), prema potrebi promijenite IP adresu uvezenog profila kako ne bi preslikala IP adresu trenutačnog konfiguriranog pisača na mreži.

- **Export (Izvoz)**

  Sprema trenutačne postavke u datoteku.

  Ako se odabere potvrdni okvir [**Disable these settings**] (Onemogući ove postavke), postavke u toj kartici neće se spremiti.

Važno

Izvezene datoteke nisu šifrirane.

- **Automatically restart the printer after applying new settings (Automatski ponovno pokreni pisač nakon primjene novih postavki)**

  Ako se odabere ovaj potvrdi okvir, pisač se automatski ponovno pokreće nakon što se primijene postavke komunikacije.

  Ako se ukloni kvačica iz potvrdnog okvira, pisač ćete morati ručno ponovno pokrenuti.

Napomena

Kada konfigurirate više pisača, možete smanjiti vrijeme potrebno za promjenu postavki tako da ne označite ovaj potvrdni okvir. U ovom slučaju preporučujemo odabiranje ovog potvrdnog okvira kada konfigurirate prvi pisač kako biste mogli potvrditi da svaka postavka funkcionira kako treba.

- **Automatically detects the connected printer, and retrieves the current settings (Automatski otkriva povezani pisač i pronalazi trenutačne postavke)**

  Ako se odabere ovaj potvrdni okvir i ako je pisač povezan s računalom, pisač će se automatski otkriti, a trenutačne postavke pisača prikazat će se u oknu [**Current Status**] (Trenutačni status).

Napomena

Ako se model povezanog pisača razlikuje od pisača prikazanog na padajućem popisu [**Printer**] (Pisač), postavke dostupne u svim karticama promijenit će se kako bi odgovarale povezanom pisaču.

- **Change Node Name/Bluetooth Device Name (Promijeni naziv čvora / naziv Bluetooth uređaja)**

  Dopušta preimenovanje čvora.
- **Reset to Default Communication Settings (Resetiraj na zadane postavke komunikacije)**

  Postavke komunikacije vraća na tvorničke postavke.
- **Display Help (Prikaži pomoć)**

  Prikazuju se teme pomoći.

Kartica General (Općenito)

U nastavku slijedi objašnjenje kartice General (Općenito) u dijaloškom okviru postavki.

Communication Settings (Postavke komunikacije)

- **Network Settings on Power On (Mrežne postavke kada je uređaj uključen)**
  Utvrđuje uvjete za povezivanje Wi-Fi-om kada je pisač uključen.
  QL-810W: Odaberite [**On by Default**] (Zadano je uključeno), [**Off by Default**] (Zadano je isključeno) ili [**Keep Current State**] (Zadrži trenutačno stanje).
  QL-820NWB: Odaberite [**Wireless LAN by Default**] (Zadano je bežični LAN), [**Wired LAN by Default**] (Zadano je žični LAN) ili [**Keep Current State**] (Zadrži trenutačno stanje).
- **Selected Interface (Odabrano sučelje)**
  Odabire se [**Infrastructure or Ad-hoc**] (Infrastruktura ili Ad-hoc), [**Infrastructure and Wireless Direct**] (Infrastruktura i Wireless Direct) ili [**Wireless Direct**].
- **Bluetooth on Power On (Bluetooth pri uključivanju) (samo QL-820NWB)**
  Utvrđuje uvjete za povezivanje Bluetooth vezom kada je pisač uključen.
  Odaberite [**On by Default**] (Zadano je uključeno), [**Off by Default**] (Zadano je isključeno) ili [**Keep Current State**] (Zadrži trenutačno stanje).

IPv6

- **IPv6 usage (Upotreba protokola IPv6)**
  Odabire se [**Enable**] (Omogući) ili [**Disable**] (Onemogući).
- **Priority on IPv6 address (Prioritet na IPv6 adresu)**
  Odabire se kako biste dali prednost IPv6 adresi.

Remote Update (Daljinsko ažuriranje) (samo QL-820NWB)

Daljinsko ažuriranje je funkcija pisača koja olakšava poluautomatsko ažuriranje postavki pisača jednostavnim povezivanjem s FTP poslužiteljem na kojemu se nalaze datoteke za ažuriranje.

- **IP Address of FTP server (IP adresa FTP poslužitelja)**
  Unos adrese FTP poslužitelja.
- **Port (Ulaz)**
  Unos broja ulaza koji se koristi za pristup FTP poslužitelju.
- **PASV Mode (PASV način rada)**
  Uključuje se i isključuje PASV način rada.
- **User name (Korisničko ime)**
  Unos korisničkog imena koje ima dopuštenje za prijavu na FTP poslužitelj.
- **Password (Lozinka)**
  Unos lozinke koja je dodijeljena korisničkom imenu unesenom u polju Username (Korisničko ime).
- **Display the key and password on-screen (Na zaslonu prikaži ključ i lozinku)**
- **Path (Putanja)**
  Unos putanje mape na FTP poslužitelju s kojega želite preuzeti datoteku za ažuriranje.
- **Setting file name (Određivanje naziva datoteke)**
  Određivanje naziva datoteke za ažuriranje na FTP poslužitelju.

Log (Dnevnik) (samo za QL-820NWB)

- **Log storage (Pohrana dnevnika)**
  Odabir mjesta za izvoz dnevnika ažuriranja na FTP poslužitelju.
- **Log storage path of FTP server (Putanja za pohranu dnevnika na FTP poslužitelju)**
  Unos putanje mape na FTP poslužitelju na koji želite izvesti datoteku s podacima dnevnika.

Kartice Wired LAN (Žični LAN) (samo za QL-820NWB) / Wireless LAN (Bežični LAN)

U nastavku se nalaze objašnjenja dijaloškog okvira za postavke kartica Wired LAN (Žični LAN) (samo za QL-820NWB) / Wireless LAN (Bežični LAN).

TCP/IP (Wired/Wireless) (TCP/IP žični/bežični)

- **Boot Method (Način pokretanja sustava)**
  Odaberite [**AUTO**] (Automatski), [**BOOTP**], [**DHCP**], [**RARP**] ili [**STATIC**] (Statično).
- **IP Address (IP adresa) / Subnet Mask (Maska podmreže) / Gateway (Pristupnik)**
  Odredite različite vrijednosti umrežavanja.
  Ove postavke možete unijeti samo ako je IP adresa postavljena na [**STATIC**] (Statično).
- **DNS Server Method (Način DNS poslužitelja)**
  Mogućnost odabira [**AUTO**] (Automatski) ili [**STATIC**] (Statično).
- **Primary DNS Server IP Address (IP adresa primarnog DNS poslužitelja) / Secondary DNS Server IP Address (IP adresa pomoćnog DNS poslužitelja)**
  Ove postavke možete unijeti samo ako je DNS poslužitelj postavljen na [**STATIC**] (Statično).

IPv6

- **Static IPv6 Address (Statična IPv6 adresa)**
  Određuje trajnu IPv6 adresu.
- **Enable this address (Omogući ovu adresu)**
  Omogućuje određenu statičnu IPv6 adresu.
- **Primary DNS Server IPv6 Address (IPv6 adresa primarnog DNS poslužitelja) / Secondary DNS Server IPv6 Address (IPv6 adresa pomoćnog DNS poslužitelja)**
  Određuje IPv6 adrese DNS poslužitelja.
- **IPv6 Address List (Popis IPv6 adresa)**
  Prikazuje popis IPv6 adresa.

Wireless Settings (Bežične postavke)

- **Communication Mode (Način komunikacije)**
  Mogućnost odabira [**Infrastructure**] (Infrastruktura) ili [**Ad-hoc**].
- **SSID (Network Name) (SSID (naziv mreže))**
  Ako se klikne [**Search**] (Pretraga), u zasebnom dijaloškom okviru prikazat će se dostupni odabiri SSID-ova.
- **Channel (Kanal)**
  Navodi dostupne kanale.

Napomena

Ova je postavka valjana samo u načinu rada Ad-Hoc.

- **Authentication Method (Način provjere autentičnosti) / Encryption Mode (Način šifriranja)**
  Podržani načini šifriranja za načine provjere autentičnosti prikazani su u dijelu *Načini komunikacije i načini provjere autentičnosti / načini šifriranja* na stranici 47.
- **WEP Key (WEP ključ)**
  Postavku možete odrediti samo kada je za način šifriranja odabran WEP.

- **Passphrase (Pristupni izraz)**
  Postavku možete odrediti samo kada je za način provjere autentičnosti odabran WPA/WPA2-PSK.
- **User ID (Korisnički ID) / Password (Lozinka)**
  Postavke možete odrediti samo kada su za način provjere autentičnosti odabrani LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS ili EAP-TLS. Osim toga, kod načina provjere autentičnosti EAP-TLS nije potrebno registrirati lozinku, ali klijentski certifikat mora se registrirati. Kako biste registrirali certifikat, spojite pisač na mrežni preglednik i odredite certifikat. Za više informacija u upotrebi mrežnog preglednika pogledajte *Upravljanje temeljeno na mreži* na stranici 158.
- **Display the key and password on-screen (Na zaslonu prikaži ključ i lozinku)**
  Ako se odabere ovaj potvrdni okvir, ključevi i lozinke prikazat će se kao običan tekst (nešifrirani tekst).

Načini komunikacije i načini provjere autentičnosti / načini šifriranja

■ Kada se [**Communication Mode**] (Način komunikacije) postavi na [**Ad-hoc**]

Način provjere autentičnosti	Način šifriranja
Open System (Otvoreni sustav)	None (Nema) / WEP

■ Kada se [**Communication Mode**] (Način komunikacije) postavi na [**Infrastructure**] (Infrastruktura)

Način provjere autentičnosti	Način šifriranja
Open System (Otvoreni sustav)	None (Nema) / WEP
Shared Key (Zajednički ključ)	WEP
WPA/WPA2-PSK	TKIP+AES / AES
LEAP	CKIP
EAP-FAST/NONE (EAP-FAST / NIŠTA)	TKIP+AES / AES
EAP-FAST/MS-CHAPv2	TKIP+AES / AES
EAP-FAST/GTC	TKIP+AES / AES
PEAP/MS-CHAPv2	TKIP+AES / AES
PEAP/GTC	TKIP+AES / AES
EAP-TTLS/CHAP	TKIP+AES / AES
EAP-TTLS/MS-CHAP	TKIP+AES / AES
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	TKIP+AES / AES
EAP-TTLS/PAP	TKIP+AES / AES
EAP-TLS	TKIP+AES / AES

Važno

Za određivanje sigurnosnih postavki više razine:

Kod vršenja provjere certifikata načinima provjere autentičnosti EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS ili EAP-TLS, certifikat se ne može odrediti iz aplikacije Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača). Nakon što se pisač konfigurira tako da se može povezati na mrežu, odredite certifikat tako da pristupite pisaču iz mrežnog preglednika.

Za više informacija u upotrebi mrežnog preglednika pogledajte *Upravljanje temeljeno na mreži* na stranici 158.

Kartica Wireless Direct

U nastavku slijedi objašnjenje kartice Wireless Direct u dijaloškom okviru postavki.

Wireless Direct Settings (Postavke za Wireless Direct)

- **SSID/Network Key Generation (SSID / generiranje mrežnog ključa)**
  Odaberite [**AUTO**] (Automatski) ili [**STATIC**] (Statično).
- **SSID (Network Name) (SSID (naziv mreže)) / Network Key (Mrežni ključ)**
  Određuje SSID (25 ASCII znakova ili manje) i mrežni ključ (63 znaka ili manje) koje želite upotrebljavati u načinu rada Wireless Direct.

Napomena

Tvorničke postavke za SSID i lozinku su sljedeće:

SSID: „DIRECT-*****_QL-810W” ili „DIRECT-*****_QL-820NWB” gdje „*****” predstavlja posljednjih pet znamenaka serijskog broja proizvoda.
(Oznaku sa serijskim brojem proizvoda pronaći ćete u spremniku DK role pisača.)

Lozinka: 810*****/820***** gdje ***** predstavlja posljednjih pet znamenaka serijskog broja proizvoda.

- **Channel (Kanal)**
  Određuje koji će se kanal koristiti za način rada Wireless Direct.

Kartica Bluetooth (samo za QL-820NWB)

U nastavku slijedi objašnjenje kartice Bluetooth u dijaloškom okviru postavki.

Bluetooth Settings (Postavke za Bluetooth)

- **Visible to Other Devices (Vidljiv za druge uređaje)**
  Dopušta pisaču da ga otkriju drugi Bluetooth uređaji.
  Dostupne postavke: [**Discoverable**] (Može se otkriti), [**Not Discoverable**] (Ne može se otkriti)
- **Change PIN code (Promijeni PIN kod)**
  Ako se odabere ovaj potvrdni okvir, možete promijeniti PIN.
- **PIN code (PIN kod)**
  Određuje PIN koji će se upotrebljavati kod uparivanja uređaja koji su kompatibilni s Bluetoothom 2.0 ili starijim.
- **Display the PIN code on-screen (Prikaži PIN kod na zaslonu)**
  Ako se odabere ovaj potvrdni okvir, računalo će zadano prikazati PIN.
- **Request Secure Simple Pairing (SSP) settings during pairing (Zatraži postavke za sigurno jednostavno uparivanje (SSP) tijekom uparivanja)**
  Ako se odabere ovaj potvrdi okvir, uparivanje se može obaviti pomoću gumba pisača za uređaje koji su sukladni s Bluetooth 2.1 ili novijim verzijama.

Auto Reconnect (Automatsko ponovno povezivanje)

- **Auto re-pairing (Automatsko ponovno uparivanje)**
  Određuje hoće li se provesti automatsko ponovno uparivanje s prethodno povezanim Apple uređajem (iPad, iPhone ili iPod touch).
  Dostupne postavke: [**Enable**] (Omogući), [**Disable**] (Onemogući)

Primjenjivanje promjena postavki na više pisača

1. Nakon primjene postavki za prvi pisač, odvojite pisač od računala i zatim spojite drugi pisač na računalo.
2. Novopovezani pisač odaberite na padajućem popisu [**Printer**] (Pisač).

Napomena

Ako se odabere potvrdni okvir [**Automatically detects the connected printer, and retrieves the current settings**] (Automatski otkriva spojeni pisač i pronalazi trenutačne postavke) u dijaloškom okviru **Option Setting** (Postavke opcija), pisač povezan s USB kabelom bit će automatski odabran. Za više informacija pogledajte *Communication Settings (Postavke komunikacije) za Windows*® na stranici 40.

3. Kliknite [**Apply**] (Primijeni).
   Iste postavke koje su primijenjene na prvi pisač sada se primjenjuju i na drugi pisač.

Napomena

Preporučujemo da odaberete potvrdni okvir [**Automatically restart the printer after applying new settings**] (Automatski ponovno pokreni pisač nakon primjene novih postavki) pri konfiguriranju prvog pisača kako biste mogli potvrditi da se veza s pristupnom točkom / usmjerivačem može pravilno uspostaviti s ovim postavkama. Za više informacija pogledajte *Communication Settings (Postavke komunikacije) za Windows*® na stranici 40.

4. Ponovite korake ❶ – ❸ za sve pisače čije postavke želite promijeniti.

Važno

Ako je IP adresa postavljena na [**STATIC**] (Statično), IP adresa pisača također će se promijeniti u istu adresu kao kod prvog pisača. Po potrebi promijenite IP adresu.

Napomena

Da biste trenutačne postavke spremili u datoteku, kliknite [**File**] (Datoteka) – [**Export**] (Izvoz).

Iste postavke mogu se primijeniti na drugi pisač tako da kliknete [**File**] (Datoteka) – [**Import**] (Uvoz) i odaberete datoteku izvezenih postavki. Više informacija potražite u *Communication Settings (Postavke komunikacije) za Windows*® na stranici 40.

Device Settings (Postavke uređaja) za Windows®

Koristite [**Device Settings**] (Postavke uređaja) u alatu Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) za postavljanje ili promjenu podataka postavki pisača kada povezujete pisač i računalo USB kabelom ili Bluetooth vezom. Ne samo da možete promijeniti postavke uređaja za jedan pisač, već ujedno možete primijeniti iste postavke na više pisača.

Kod ispisivanja s računalne aplikacije razne postavke za ispisivanje mogu se odrediti iz upravljačkog programa pisača. Međutim, ako se upotrijebe [**Device Settings**] (Postavke uređaja) u aplikaciji Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača), moći će se odrediti naprednije postavke.

Kada se otvore [**Device Settings**] (Postavke uređaja), preuzet će se i prikazati trenutačne postavke pisača. Ako se trenutačne postavke ne mogu preuzeti, prikazat će se prethodne postavke. Ako se trenutačne postavke ne mogu preuzeti, a prethodne nisu postavljene, prikazat će se tvorničke postavke ovoga uređaja.

Dijaloški okvir postavki

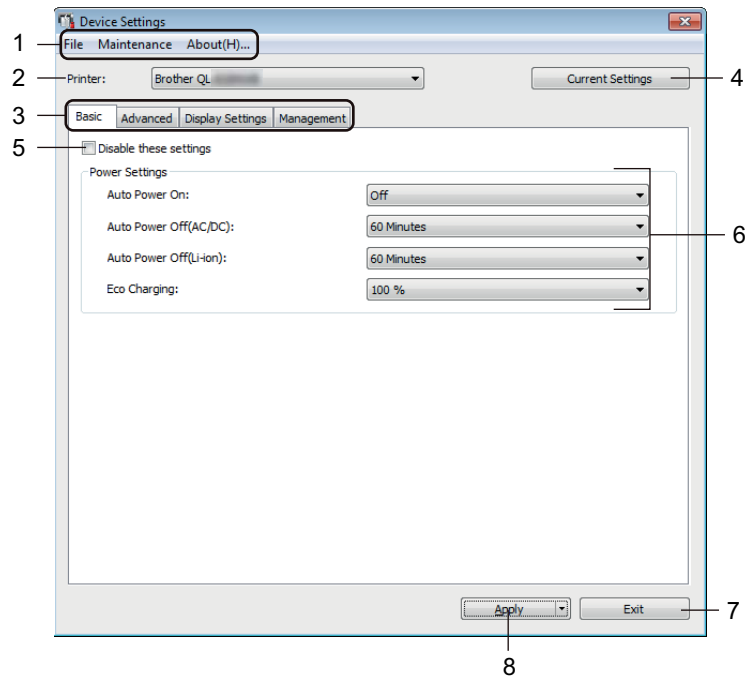

1 Traka izbornika

Odaberite naredbu s popisa iz svakog izbornika.

2 Printer (Pisač)

Određuje se pisač kojega želite konfigurirati.

Ako je spojen samo jedan pisač, nije potrebno izvršiti odabir jer će se pojaviti samo taj pisač.

3 Kartice postavki

Sadrže postavke koje se mogu odrediti ili promijeniti.

Napomena

Ako se u kartici pojavi , postavke u toj kartici neće se odrediti niti primijeniti. Osim toga, postavke u kartici neće se primijeniti na pisač, čak i ako se klikne [**Apply**] (Primijeni). Postavke u kartici neće se spremiti ili izvesti kada se koriste naredbe [**Save in Command File**] (Spremi u naredbenu datoteku) ili [**Export**] (Izvoz).

4 Current Settings (Trenutačne postavke)

Dohvaća postavke s trenutačno povezanog pisača i prikazuje ih u dijaloškom okviru. Dohvatit će se i postavke za parametre u karticama s oznakom .

5 Disable these settings (Onemogući ove postavke)

Kada se odabere ovaj potvrdni okvir, u kartici će se pojaviti , a postavke se više neće moći odrediti ili promijeniti.

Postavke u kartici u kojoj se pojavilo neće se primijeniti na pisač, čak i ako se klikne [**Apply**] (Primijeni). Nadalje, postavke u kartici neće se spremiti ili izvesti kada se koriste naredbe [**Save in Command File**] (Spremi u naredbenu datoteku) ili [**Export**] (Izvoz).

6 Parametri

Prikazuje trenutačne postavke.

7 Exit (Izlaz)

Izlazi iz [**Device Settings**] (Postavke uređaja) i vraća se na glavni prozor aplikacije Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača).

8 Apply (Primijeni)

Primjenjuje postavke na pisač.

Kako biste određene postavke spremili u naredbenu datoteku, u padajućem izborniku odaberite [**Save in Command File**] (Spremi u naredbenu datoteku).

Spremljena naredbena datoteka može se upotrebljavati s načinom rada masovne pohrane kako bi se postavke primijenile na pisač. Za više informacija pogledajte *Način rada za masovnu pohranu (samo za QL-820NWB)* na stranici 85.

Traka izbornika

U nastavku slijedi objašnjenje za stavke izbornika u dijaloškom okviru postavki.

- **Apply Settings to the Printer (Postavke primijeni na pisač)**

  Primjenjuje postavke na pisač.
  Izvršava istu radnju kao i kada kliknete [**Apply**] (Primijeni).

- **Check Setting (Provjera postavki)**

  Prikazuje trenutačne postavke.

- **Save Settings in Command File (Postavke spremi u naredbenu datoteku)**

  Sprema određene postavke u naredbenu datoteku.
  Izvršava istu radnju kao i kada se odabere [**Save in Command File**] (Spremi u naredbenu datoteku) s padajućeg popisa [**Apply**] (Primijeni).

- **Import (Uvoz)**

  Uvozi izvezenu datoteku.

- **Export (Izvoz)**

  Sprema trenutačne postavke u datoteku.

- **Print Unit Settings... (Postavke jedinice za ispis...)**

  Ispisuje izvještaj koji sadrži informacije o inačici programske opreme i postavci uređaja.
  Za QL-810W
  Ovaj izvještaj možete ispisati i pomoću gumba rezača (✂). Za više informacija pogledajte *Potvrda postavki pisača za naljepnice* na stranici 84.

  Za QL-820NWB
  Ovaj izvještaj možete ispisati i pomoću LCD izbornika. Za više informacija pogledajte *Postavke LCD-a* na stranici 12.

Napomena

Za ispis ovog izvješća upotrijebite DK rolu od 62 mm.

- **Factory Reset (Resetiranje na tvorničke postavke)**

  Resetiraju se sve postavke pisača na tvorničke vrijednosti.

- **Reset only Device Settings (Resetiraj samo postavke uređaja)**

  Brišu se postavke uređaja spremljene u pisaču.

- **Delete Template and Database (Izbriši predložak i bazu podataka)**

  Brišu se predlošci i baze podataka spremljeni u pisaču.

- **Option Settings (Postavke opcija)**

  Ako se odabere potvrdni okvir [**Do not display an error message if the current settings cannot be retrieved at startup**] (Ne prikazuj poruku o pogrešci ako se trenutačne postavke ne mogu dohvatiti tijekom pokretanja), poruka se sljedeći put neće prikazati.

Kartica Basic (Osnovno)

U nastavku slijedi objašnjenje kartice Basic (Osnovno) u dijaloškom okviru postavki.

- **Auto Power On (Automatsko uključivanje napajanja)**

  Određuje hoće li se pisač automatski uključiti kada se kabel za izmjenično napajanje ukopča u električnu utičnicu.

  Dostupne postavke: [**Off**] (Isključeno), [**On**] (Uključeno)

- **Auto Power Off (AC/DC) (Automatsko isključivanje napajanja (AC/DC))**

  Određuje koliko vremena treba proći prije nego se pisač automatski isključi kada je spojen u električnu utičnicu.

  Dostupne postavke: [**None**] (Ništa), [**10/20/30/40/50/60 Minutes**] (10/20/30/40/50/60 minuta)

- **Auto Power Off (Li-ion) (Automatsko isključivanje napajanja (litij-ionska baterija))**

  Određuje koliko vremena treba proći prije nego se pisač automatski isključi kada ga pokreće punjiva litij-ionska baterija.

  Dostupne postavke: [**None**] (Ništa), [**10/20/30/40/50/60 Minutes**] (10/20/30/40/50/60 minuta)

Napomena

Auto Power Off (Automatsko isključivanje) je onemogućeno pri povezivanju s bežičnom mrežom, žičnom mrežom (samo za QL-820NWB) ili Bluetooth vezom (samo za QL-820NWB).

- **Eco Charging (Ekološko punjenje)**

  Određuje uvjete za prijelaz na ekološko punjenje. Radni vijek baterije može se produžiti ako se punjenje podesi na [80 %] kapaciteta.

  Dostupne postavke: [**100 %**], [**80 %**]

Napomena

Ako želite osigurati najduži vijek trajanja baterije, odaberite [**80 %**]. Premda će broj stranica koje se mogu ispisati s jednim punjenjem biti manji kada odaberete [**80 %**], osigurat ćete duži radni vijek baterije.

Kartica Advanced (Napredno)

U nastavku slijedi objašnjenje kartice Advanced (Napredno) u dijaloškom okviru postavki.

- **Print Density (Black) (Gustoća ispisa (crna))**

  Određuje se gustoća crne boje.
  Dostupne postavke: [**+6**/**+5**/**+4**/**+3**/**+2**/**+1**/**0**/**-1**/**-2**/**-3**/**-4**/**-5**/**-6**]

- **Print Density (Red) (Gustoća ispisa (crvena))**

  Određuje se gustoća crvene boje.
  Dostupne postavke: [**+6**/**+5**/**+4**/**+3**/**+2**/**+1**/**0**/**-1**/**-2**/**-3**/**-4**/**-5**/**-6**]

- **Print Data after Printing (Podaci ispisa nakon ispisa)**

  Određuje hoće li se podaci ispisa nakon ispisa obrisati.
  Dostupne postavke: [**Keep Print Data**] (Zadrži podatke ispisa), [**Erase All Print Data**] (Obriši sve podatke ispisa)

- **Printer Information Report (Izvješće o podacima pisača)**

  Odabir podataka koje želite uvrstiti u Printer Information Report (Izvješće o podacima pisača).
  Dostupne postavke: [**All**] (Sve), [**Usage Log**] (Zapisnik o upotrebi), [**Printer Settings**] (Postavke pisača), [**Printer Transfer Data**] (Podatci za prijenos pisača)

- **Auto Cut (Automatsko rezanje)**

  Određuje se način rezanja pri ispisu više naljepnica.
  Dostupne postavke: [**OFF**] (Isključeno), [**Auto Cut**] (Automatsko rezanje), [**Cut at End**] (Odreži na kraju) (Režu se samo mjesta na kojima je završen ispis kada se radi ispis više naljepnica.)

- **Serialize Mode (Način rada serijalizacije)**

  Dostupne postavke: [**Cont From Last**] (Računaj od posljednjeg) (Odaberite za serijalizaciju od posljednjeg ispisanog broja.), [**From Starting**] (Od početka) (Odaberite za serijalizaciju od zadanog broja pri svakom ispisu.)

Kartica Display (Zaslon) (samo za QL-820NWB)

U nastavku slijedi objašnjenje kartice Display (Zaslon) u dijaloškom okviru postavki.

- **Set Clock (Podešavanje sata)**

  Podešavanje datuma i vremena.

  Klikom na gumb [**Current Date/Time**] (Trenutni datum i vrijeme) sinkronizirat će se s datumom i vremenom na računalu.

- **Display Brightness (Osvjetljenje zaslona)**

  Podešava se osvjetljenje zaslona. Veći broj znači veće osvjetljenje zaslona.

  Dostupne postavke: [**+2/+1/0/-1/-2**]

- **Backlight (Pozadinsko svjetlo)**

  Uključivanje i isključivanje pozadinskog svjetla zaslona.

  Dostupne postavke: [**On**] (Uključeno), [**Off**] (Isključeno)

- **Backlight Timeout (Vrem. ogranič. pozad. svjetla)**

  Određivanje vremena prije isključivanja pozadinskog svjetla zaslona ako se pisač ne koristi.

  Dostupne postavke: [**Off**] (Isključeno) (nikada se ne isključuje), [**5/10/20/30/60 seconds**] (5/10/20/30/60 sekundi)

- **Template Mode (Način rada predloška)**

  Određuje se da li će pisač raditi u načinu rada P-touch Template.

  Način rada P-touch Template omogućuje samo unos teksta i ispis naljepnica primjenom predloška koji je prije toga definiran.

  Dostupne postavke: [**On**] (Uključeno), [**Off**] (Isključeno)

- **Preset Template (Unaprijed postavljeni predložak)**

  Određuje se hoće li se prikazivati zadani predlošci kada se koriste predlošci koji nisu tvornički zadani predlošci.

  Dostupne postavke: [**Show**] (Prikaži), [**Hide**] (Sakrij)

- **Confirm Print (Potvrdi ispis)**

  Određuje se hoće li se prije ispisivanja pojaviti poruka kako bi se mogao potvrditi broj kopija.

  Dostupne postavke: [**On**] (Uključeno), [**Off**] (Isključeno)

- **Default Print (Zadani ispisa)**

  Određuje se zadani broj primjeraka za ispis.

  Dostupne postavke: [**1 – 999**]

Kartica Management (Upravljanje)

U nastavku slijedi objašnjenje kartice Management (Upravljanje) u dijaloškom okviru postavki.

Važno

Kako bi se prikazale ove kartice, morate imati povlastice administratora na računalu ili pisaču.
Povlastice administratora za pisač možete potvrditi u kartici [**Svojstva pisača**] – [**Sigurnost**].

- **Command Mode (Naredbeni način rada)**

  Odaberite vrstu naredbenog načina rada.
  Dostupne postavke: [**Raster**], [**ESC/P**], [**P-touch Template**]

- **Airplane Mode (Način rada u zrakoplovu)**

  Omogućuje se deaktiviranje Bluetooth ili Wi-Fi sučelja. Ova je funkcija korisna kada koristite pisač na mjestima gdje prijenos signala nije dopušten. Vrijede sljedeći uvjeti:
  QL-810W: Ako pritisnete i držite pritisnutim gumbe Wi-Fi (ᯤ) i WPS, te će funkcije biti neaktivne.
  QL-820NWB: S LCD zaslona će nestati izbornici [`WLAN`] i [`Bluetooth`].
  Dostupne postavke: [**Off**] (Isključeno), [**On**] (Uključeno)

- **Lock Settings (Zaključavanje postavki) (samo za QL-820NWB)**

  Zaključavanje izbornika s postavkama kako se one ne bi mogle mijenjati.
  Označite postavke koje će biti zaključane gumbom [**Select**] (Odaberi).

- **Admin Password (Lozinka za administratora) (samo za QL-820NWB)**

  Odaberite On (Uključeno) ako želite konfigurirati način rada za administratora. Odredite 4-znamenkastu lozinku koja se mora koristiti za promjenu postavki izbornika.
  Dostupne postavke: [**Off**] (Isključeno), [**On**] (Uključeno)

- **Unit (Jedinica) (samo za QL-820NWB)**

  Određuje zadanu jedinicu.
  Dostupne postavke: [**inch**] (inč), [**mm**]

- **Language (Jezika) (samo za QL-820NWB)**

  Odaberite jezik za LCD zaslon.

- **Date Format (Oblik datuma) (samo za QL-820NWB)**

  Odaberite oblik datuma na satu.

- **Time Format (Oblik vremena) (samo za QL-820NWB)**

  Odaberite oblik vremena na satu.

Primjena promjena postavki na više pisača za naljepnice

1. Nakon primjene postavki za prvi pisač, odvojite pisač od računala i zatim spojite drugi pisač na računalo.
2. Novopovezani pisač odaberite na padajućem popisu [**Printer**] (Pisač).
3. Kliknite [**Apply**] (Primijeni). Iste postavke koje su primijenjene na prvi pisač sada se primjenjuju i na drugi pisač.
4. Ponovite korake ❶ – ❸ za sve pisače čije postavke želite promijeniti.

Napomena

Da biste trenutačne postavke spremili u datoteku, kliknite [**File**] (Datoteka) – [**Export**] (Izvoz).

Iste postavke mogu se primijeniti na drugi pisač tako da kliknete [**File**] (Datoteka) – [**Import**] (Uvoz), zatim odaberete datoteku izvezenih postavki. Za više informacija pogledajte *Device Settings (Postavke uređaja) za Windows*® na stranici 51.

P-touch Template Settings (Postavke za P-touch Template) za Windows®

Način rada P-touch Template omogućuje ubacivanje podataka u tekstne objekte i objekte crtičnog koda iz preuzetog predloška uz pomoć opcionalnog čitača crtičnog koda (PA-BR-001) ili drugih uređaja koji su spojeni na pisač.

Napominjemo da se dostupne opcije i potrošni materijali mogu razlikovati ovisno o državi.

Ako želite odrediti ili promijeniti funkcije P-touch predloška, otvorite program Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) i odaberite [**P-touch Template Settings**] (Postavke za P-touch Template).

Napomena

- Način rada P-touch Template ujedno je kompatibilan s ostalim uređajima za unos, kao što su vaga, uređaj za testiranje, kontroler ili programibilni logički uređaj.
- Za više informacija o alatu P-touch Template preuzmite *„P-touch Template Manual" (Priručnik za P-touch Template) / „Raster Command Reference" (Referentni priručnik naredbi za raster)* (samo na engleskome jeziku) s mrežnoga mjesta Brother Solutions Center na adresi support.brother.com

  [Odaberite regiju/zemlju.] – [Manuals] (Priručnici) – [Odaberite proizvod]
- Prilikom ispisa putem aplikacije P-touch Template, neki simboli otisnuti crveno ili crno mogu izgledati drukčije nego kada se ispisuju preko računala. Više informacija potražite u *„P-touch Template Manual" (Priručnik za P-touch Template) / „Raster Command Reference" (Referentni priručnik naredbi za raster)* (samo na engleskome jeziku) s mrežnoga mjesta Brother Solutions Center na adresi support.brother.com

Dijaloški okvir postavki za P-touch Template

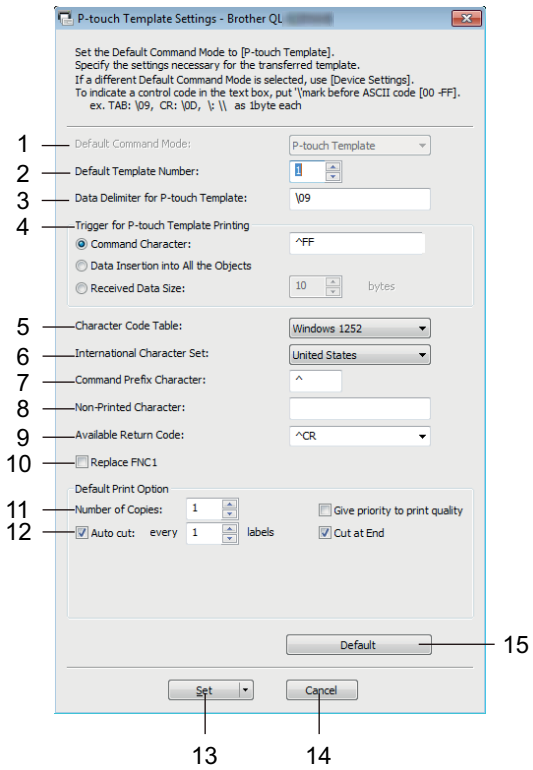

1 Default Command Mode (Zadani naredbeni način rada)

Određuje način rada P-touch Template kao zadani način rada.

Više o promjeni načina rada potražite u *Kartica Management (Upravljanje)* na stranici 57.

2 Default Template Number (Broj zadanog predloška)

Određuje broj zadanog predloška na koji se pisač postavlja nakon uključivanja. Ako ne želite prenijeti predložak na pisač, nemojte navesti broj predloška.

3 Data Delimiter for P-touch Template (Graničnik podataka za P-touch predložak)

Prikazuje se simbol koji se upotrebljava za ukazivanje granica između skupina podataka u datoteci. Može se odrediti od jednog do 20 znakova.

4 Trigger for P-touch Template Printing (Okidač za ispisivanje P-touch predloška)

Određuje se okidač kako biste započeli s ispisivanjem iz raznih opcija.

[**Command Character**] (Naredbeni znak): Ispisivanje započinje kada se primi ovdje određeni naredbeni znak.

[**Data Insertion into All the Objects**] (Umetanje podataka u sve objekte): Ispisivanje započinje kada se primi graničnik za posljednji objekt.

[**Received Data Size**] (Veličina primljenih podataka): Ispisivanje započinje kada se primi ovdje određeni broj znakova. Međutim, graničnici se ne uračunavaju u broj znakova.

5 Character Code Table (Tablica kodova znakova)

Odabir jednog od sljedećih skupova s kodovima znakova:

Dostupne postavke: [**Windows 1252**], [**Windows 1250 Eastern Europe**] (Windows 1250 Istočna Europa), [**Brother standard**]

6 International Character Set (Skup međunarodnih znakova)

Navodi skupove znakova određenih zemalja.

Dostupne postavke: [**United States**] (Sjedinjene Države), [**France**] (Francuska), [**Germany**] (Njemačka), [**Britain**] (Britanija), [**Denmark**] (Danska), [**Sweden**] (Švedska), [**Italy**] (Italija), [**Spain**] (Španjolska), [**Japan**], [**Norway**] (Norveška), [**Denmark II**] (Danska II), [**Spain II**] (Španjolska II), [**Latin America**] (Latinska Amerika), [**Korea**] (Koreja), [**Legal**] (Pravni)

Sljedećih se 12 kodova zamjenjuju ovisno o zemlji odabranoj na navedenom popisu:

23h 24h 40h 5Bh 5Ch 5Dh 5Eh 60h 7Bh 7Ch 7Dh 7Eh

Za promijenjene znakove preuzmite *„P-touch Template Manual" (Priručnik za P-touch Template) / „Raster Command Reference" (Referentni priručnik naredbi za raster)* (samo na engleskome jeziku) s mrežnoga mjesta Brother Solutions Center na adresi support.brother.com

7 Command Prefix Character (Naredbeni prefiksalni znak)

Određuje kod prefiksnog znaka koji utvrđuje naredbe za upotrebu u načinu rada P-touch Template.

8 Non-Printed Character (Neispisivi znak)

Ovdje određeni znakovi ne ispisuju se kada se prime podatci. Odredite od jednog do 20 znakova.

9 Available Return Code (Dostupni kod za prijelaz u novi redak)

Kod za novi redak upotrebljava se kod umetanja podataka kako bi ukazao da sljedeći podatci trebaju prijeći u sljedeći redak na tekstnom objektu. Može se odabrati jedan od sljedeća četiri koda za novi redak ili se kao kod za novi redak može odrediti od jednog do 20 znakova.

Dostupne postavke: [**^CR**], [**\0D\0A**], [**\0A**], [**\0D**]

10 Replace FNC1 (Zamjena FNC1)

Pogledajte *„P-touch Template Manual" (Priručnik za P-touch Template)*.

11 Number of Copies (Broj kopija)

Postavlja broj kopija. Može se odrediti broj od 1 do 99.

12 Opcija rezanja

Određuje hoće li se naljepnice automatski odrezati i koliko će se naljepnica ispisati prije nego se odrežu. Može se odrediti broj od 1 do 99.

Možete odabrati i druge opcije rezanja.

13 Set (Postavi)

Primjenjuje postavke na pisač.

Kako biste određene postavke spremili u naredbenu datoteku, u padajućem izborniku odaberite [**Save in Command File**] (Spremi u naredbenu datoteku). Spremljena naredbena datoteka može se upotrebljavati s načinom rada masovne pohrane kako bi se postavke primijenile na pisač. Za više informacija pogledajte *Način rada za masovnu pohranu (samo za QL-820NWB)* na stranici 85.

14 Cancel (Otkaži)

Otkazuje postavke i zatvara dijaloški okvir. Postavke se neće promijeniti.

15 Default (Zadano)

Vraća na tvorničke postavke.

Printer Setting Tool za Mac

Aplikacijom Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) možete odrediti postavke komunikacije pisača i postavke uređaja s računala s operativnim sustavom Mac. Ne samo da možete promijeniti postavke uređaja za jedan pisač, već ujedno možete primijeniti iste postavke na više pisača.

Napomena

Aplikacija Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) automatski će se instalirati kada se upotrijebi program za početnu instalaciju kako bi se instalirao upravljački program pisača. Za više informacija pogledajte *Instalacija softvera i upravljačkih programa pisača na računalo* na stranici 22.

Važno

Aplikacija Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) kompatibilna je samo s pisačima tvrtke Brother.

Prije upotrebe aplikacije Printer Setting Tool

- Uvjerite se da je AC adapter spojen na pisač i u električnu utičnicu ili da je umetnuta napunjena baterija.
- Uvjerite se da je upravljački program pisača pravilno instaliran i da možete ispisivati.
- Povežite pisač i računalo s USB kabelom. Ovim alatom ne mogu se odrediti postavke pomoću Wi-Fi-ja.

Upotreba aplikacije Printer Setting Tool za Mac

1. Pisač koji želite konfigurirati, povežite s računalom.
2. Kliknite [**Macintosh HD**] – [**Aplikacije**] - [**Brother**] – [**Printer Setting Tool**] (Alat za postavljanje pisača) – [**Printer Setting Tool.app**].
   Pojavit će se prozor [**Printer Setting Tool**] (Alat za postavljanje pisača).
3. Provjerite je li se pisač koji želite konfigurirati pojavio pokraj oznake [**Printer**] (Pisač). Ako se pojavi drugi pisač, s skočnog popisa odaberite željeni pisač.

Napomena

Ako je spojen samo jedan pisač, nije potrebno izvršiti odabir jer će se pojaviti samo taj pisač.

4. Odaberite karticu postavki, zatim odredite ili promijenite postavke.
5. Kliknite [**Apply Settings to the Printer**] (Postavke primijeni na pisač) u kartici s postavkama kako biste postavke primijenili na pisač.
6. Kliknite [**Exit**] (Izlaz) kako biste dovršili određivanje postavki.

Važno

Uz pomoć alata Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) konfigurirajte pisač samo kada pisač čeka sljedeći zadatak za ispis. Pisač bi mogao raditi neispravno ako ga pokušate konfigurirati tijekom rada.

Dijaloški okvir postavki

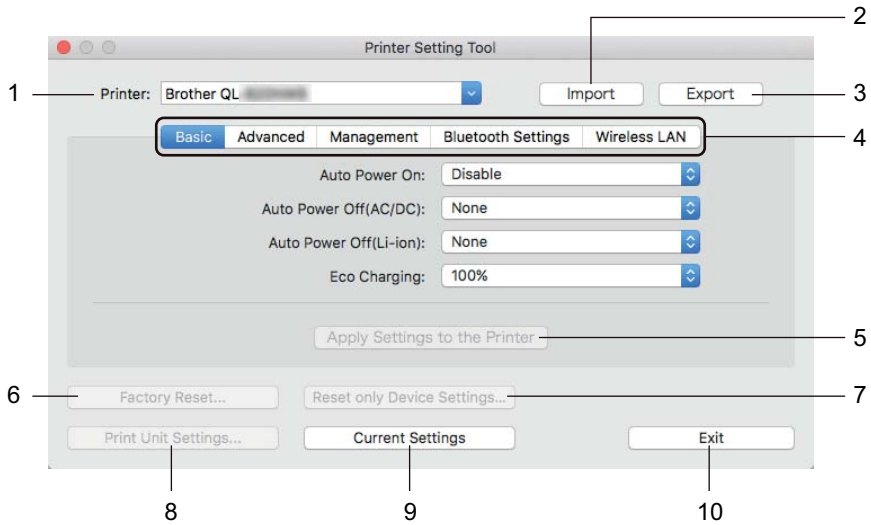

1 Printer (Pisač)
Prikazuju se povezani pisači.

2 Import (Uvoz)
Uvozi postavke iz datoteke.

3 Export (Izvoz)
Sprema trenutačne postavke u datoteku.

4 Kartice postavki
Sadrže postavke koje se mogu odrediti ili promijeniti.

5 Apply Settings to the Printer (Postavke primijeni na pisač)
Primjenjuje postavke na pisač.

6 Factory Reset (Resetiranje na tvorničke postavke)
Resetiraju se postavke za pisač na tvorničke vrijednosti.

7 Reset only Device Settings... (Resetiraj samo postavke uređaja...)
Resetiraju se postavke uređaja na tvorničke vrijednosti.

8 Print Unit Settings (Postavke jedinice za ispisivanje)
Ispisuje izvještaj koji sadrži informacije o inačici programske opreme i postavci uređaja.

Za QL-810W

Ovaj izvještaj možete ispisati i pomoću gumba rezača (✂). Za više informacija pogledajte *Potvrda postavki pisača za naljepnice* na stranici 84.

Za QL-820NWB

Ovaj izvještaj možete ispisati i pomoću LCD izbornika. Za više informacija pogledajte *Postavke LCD-a* na stranici 12.

Napomena

Za ispis ovog izvješća upotrijebite DK rolu od 62 mm.

9 Current Settings (Trenutačne postavke)

Dohvaća postavke s trenutačno povezanog pisača i prikazuje ih u dijaloškom okviru.

10 Exit (Izlaz)

Izlazi iz aplikacije Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača).

Kartica Basic (Osnovno)

U nastavku slijedi objašnjenje kartice Basic (Osnovno) u dijaloškom okviru postavki.

- **Auto Power On (Automatsko uključivanje napajanja)**

  Određuje hoće li se pisač automatski uključiti kada se kabel za izmjenično napajanje ukopča u električnu utičnicu.

  Dostupne postavke: [**Off**] (Isključeno), [**On**] (Uključeno)

- **Auto Power Off (AC/DC) (Automatsko isključivanje napajanja (AC/DC))**

  Određuje koliko vremena treba proći prije nego se pisač automatski isključi kada je spojen u električnu utičnicu.

  Dostupne postavke: [**None**] (Ništa), [**10/20/30/40/50/60 Minutes**] (10/20/30/40/50/60 minuta)

- **Auto Power Off (Li-ion) (Automatsko isključivanje napajanja (litij-ionska baterija))**

  Određuje koliko vremena treba proći prije nego se pisač automatski isključi kada ga pokreće punjiva litij-ionska baterija.

  Dostupne postavke: [**None**] (Ništa), [**10/20/30/40/50/60 Minutes**] (10/20/30/40/50/60 minuta)

Napomena

Auto Power Off (Automatsko isključivanje) je onemogućeno pri povezivanju s bežičnom mrežom, žičnom mrežom (samo za QL-820NWB) ili Bluetooth vezom (samo za QL-820NWB).

- **Eco Charging (Ekološko punjenje)**

  Određuje uvjete za prijelaz na ekološko punjenje. Radni vijek baterije može se produžiti ako se punjenje podesi na [**80%**] kapaciteta.

  Dostupne postavke: [**100%**], [**80%**]

Napomena

Ako želite osigurati najduži vijek trajanja baterije, odaberite [**80%**]. Premda će broj stranica koje se mogu ispisati s jednim punjenjem biti manji kada odaberete [**80%**], osigurat ćete duži radni vijek baterije.

Kartica Advanced (Napredno)

U nastavku slijedi objašnjenje kartice Advanced (Napredno) u dijaloškom okviru postavki.

- **Print Density (Black) (Gustoća ispisa (crna))**

  Određuje se gustoća crne boje.
  Dostupne postavke: [**+6/+5/+4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4/-5/-6**]

- **Print Density (Red) (Gustoća ispisa (crvena))**

  Određuje se gustoća crvene boje.
  Dostupne postavke: [**+6/+5/+4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4/-5/-6**]

- **Printer Information Report (Izvješće o podacima pisača)**

  Odabir podataka koje želite uvrstiti u izvješće o podacima pisača.
  Dostupne postavke: [**All**] (Sve), [**Usage Log**] (Zapisnik o upotrebi), [**Printer Settings**] (Postavke pisača), [**Printer Transfer Data**] (Podatci za prijenos pisača)

- **Print Data after Printing (Podaci ispisa nakon ispisa)**

  Određuje hoće li se podaci ispisa nakon ispisa obrisati.
  Dostupne postavke: [**Keep Print Data**] (Zadrži podatke ispisa), [**Erase All Print Data**] (Obriši sve podatke ispisa)

Kartica Management (Upravljanje)

U nastavku slijedi objašnjenje kartice Management (Upravljanje) u dijaloškom okviru postavki.

- **Command Mode (Naredbeni način rada)**

  Odaberite vrstu naredbenog načina rada.
  Dostupne postavke: [**Raster**], [**ESC/P**], [**P-touch Template**]

- **Airplane Mode (Način rada u zrakoplovu)**

  Odabire se On (Uključeno) za postavljanje pisača u Airplane Mode (Način rada u zrakoplovu). Vrijede sljedeći uvjeti:
  QL-810W: Ako pritisnete i držite pritisnutim gumbe Wi-Fi (ᯤ) i WPS, te će funkcije biti neaktivne.
  QL-820NWB: Sa zaslona će nestati izbornici [`WLAN`] i [`Bluetooth`].
  Dostupne postavke: [**Off**] (Isključeno), [**On**] (Uključeno)

Kartica Bluetooth Settings (Postavke za Bluetooth) (samo za QL-820NWB)

U nastavku slijedi objašnjenje kartice Bluetooth Settings (Postavke za Bluetooth) u dijaloškom okviru postavki.

- **Bluetooth Device Name (Naziv Bluetooth uređaja)**

  Prikazuje se naziv Bluetooth uređaja.

- **Bluetooth Address (Bluetooth adresa)**

  Prikazuje dohvaćenu Bluetooth adresu.

- **Visible to Other Devices (Vidljiv za druge uređaje)**

  Dopušta pisaču da ga otkriju drugi Bluetooth uređaji.
  Dostupne postavke: [**Discoverable**] (Može se otkriti), [**Not Discoverable**] (Ne može se otkriti)

- **Auto re-pairing (Automatsko ponovno uparivanje)**

  Određuje hoće li se provesti automatsko ponovno uparivanje s prethodno povezanim Apple uređajem (iPad, iPhone ili iPod touch).
  Dostupne postavke: [**Enable**] (Omogući), [**Disable**] (Onemogući)

- **Change PIN code (Promijeni PIN kod)**

  Ako je odabrano [**On**] (Uključeno), možete promijeniti PIN kôd koji je sukladan s Bluetooth 2.1 ili novijim verzijama.

- **Request Secure Simple Pairing (SSP) settings during pairing (Zatraži postavke za sigurno jednostavno uparivanje (SSP) tijekom uparivanja)**

  Ako se odabere ovaj potvrdi okvir, uparivanje se može obaviti pomoću gumba pisača za uređaje koji su sukladni s Bluetooth 2.1 ili novijim verzijama.

Kartica Wireless LAN (Bežični LAN)

U nastavku slijedi objašnjenje kartice Wireless LAN (Bežični LAN) u dijaloškom okviru postavki.

- **WirelessDirect**

  Uključuje ili isključuje funkciju Wireless Direct.

- **SSID/Network Key Generation (SSID / generiranje mrežnog ključa)**

  Mogućnost odabira [**AUTO**] (Automatski) ili [**STATIC**] (Statično).

- **SSID (Network Name) (SSID (naziv mreže)) / Network Key (Mrežni ključ)**

  Određuje SSID (3 – 25 ASCII znakova) i mrežni ključ za koje želite upotrebljavati u načinu rada Wireless Direct.
  Postavku možete odrediti samo ako je [**STATIC**] (Statično) odabrano kao [**SSID/Network Key Generation**] (SSID / generiranje mrežnog ključa).

- **Display current settings (Prikaži trenutačne postavke)**

  Prikazuje trenutačne postavke za Wireless Direct. Kliknite gumb [**Current Settings**] (Trenutačne postavke) kako biste prikazane postavke ažurirali najnovijim informacijama.

Primjena promjena postavki na više pisača za naljepnice

1. Nakon primjene postavki za prvi pisač, odvojite pisač od računala i zatim spojite drugi pisač na računalo.
2. Novopovezani pisač odaberite na padajućem popisu [**Printer**] (Pisač).
3. Kliknite [**Apply Settings to the Printer**] (Postavke primijeni na pisač).
   Iste postavke koje su primijenjene na prvi pisač sada se primjenjuju i na drugi pisač.
4. Ponovite korake ❶ – ❸ za sve pisače čije postavke želite promijeniti.

Napomena

Da biste spremili trenutačne postavke u datoteku, kliknite [**Export**] (Izvoz).

Iste postavke mogu se primijeniti na drugi pisač tako da kliknete [**Import**] (Uvoz) i odaberete datoteku izvezenih postavki. Za više informacija pogledajte *Dijaloški okvir postavki* na stranici 63.

Mijenjanje postavki kod ispisivanja s mobilnog uređaja

Kod upotrebe mobilnog uređaja postavke po potrebi promijenite prije ispisivanja služeći se aplikacijom. Postavke koje se mogu promijeniti razlikuju se ovisno o aplikaciji.

Napomena

Prije povezivanja mobilnog uređaja možete odrediti podrobne postavke tako da pisač povežete s računalom i upotrijebite aplikaciju Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača). Za više informacija pogledajte *Promjena postavki pisača za naljepnice* na stranici 37.

5 Ispisivanje naljepnica pomoću alata P-touch Template

Radnje s P-touch predlošcima

Način rada s P-touch predloškom omogućuje ubacivanje podataka u tekstne objekte i objekte crtičnog koda iz preuzetog predloška uz pomoć opcionalnog čitača crtičnog koda (PA-BR-001) ili drugih uređaja koji su spojeni na pisač.

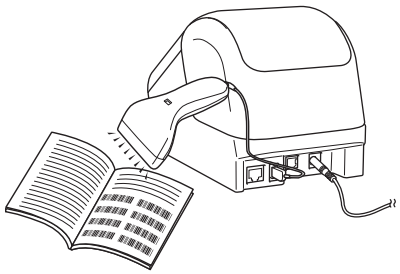

Osnovne radnje

- *Ispisivanje standardnog predloška* (Pogledajte stranicu 73)
  Preuzmite često korištene predloške ili slike te jednostavno skenirajte crtični kôd kako biste odabrali koje ćete od njih ispisati.
- *Ispisivanje naprednog predloška* (Pogledajte stranicu 75)
  Preuzmite predložak i skenirajte crtični kôd kako biste ispisali kopiju ili skenirane podatke umetnuli u drugi predložak.
- *Ispisivanje rezultata pretrage baze podataka* (Pogledajte stranicu 78)
  Preuzmite bazu podataka povezanu s predloškom i skenirajte crtični kôd kako biste pronašli zapis koji ćete unijeti u predložak te ga ispisali.

Napredne značajke

- *Numeričko (serijalizirani broj) ispisivanje* (Pogledajte stranicu 81)
  Tijekom ispisivanja automatski povećava tekst ili crtični kod u svim preuzetim predlošcima.

Napomena

- Način rada P-touch Template ujedno je kompatibilan s ostalim uređajima za unos, kao što su vaga, uređaj za testiranje, kontroler ili programibilni logički uređaj.
- Za više informacija pogledajte *„P-touch Template Manual" (Priručnik za P-touch Template)*/*„Raster Command Reference" (Referentni priručnik naredbi za raster).* Najnovije inačice možete preuzeti s mrežnoga mjesta Brother Solutions Center na adresi support.brother.com
  [Odaberite regiju/zemlju.] – [Manuals] (Priručnici) – [Odaberite proizvod]
- Prilikom ispisa putem aplikacije P-touch Template, neki simboli otisnuti crveno ili crno mogu izgledati drukčije nego kada se ispisuju preko računala. Više informacija potražite u *„Raster Command Reference" (Referentni priručnik naredbi za raster)*.
- Upotreba GHS simbola (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals – globalni usklađeni sustav za označavanje kemikalija) strogo je uređena jednom ili više direktiva.
- Prikazani GHS predlošci predstavljaju uzorke. Svaka izrađena naljepnica koja koristi ovaj simbol mora biti u skladu s odgovarajućim direktivama.

Priprema

Prije nego skener crtičnoga koda povežete s pisačem, alatom P-touch Template Settings (Postavke za P-touch Template) (u aplikaciji Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača)) odredite postavke skenera crtičnoga koda.

Određivanje postavki u alatu za postavke za P-touch Template

1. Povežite pisač i računalo USB kabelom i zatim uključite pisač.
2. Pokrenite aplikaciju Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača).
   - **Za Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2008 R2:**
     Putem gumba Start kliknite [**Svi programi**] – [**Brother**] – [**Label & Mobile Printer**] – [**Printer Setting Tool**] (Alat za postavljanje pisača).
   - **Za Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012 / Windows Server® 2012 R2:**
     Kliknite ikonu [**Printer Setting Tool**] (Alat za postavljanje pisača) na zaslonu [**Aplikacije**].
   - **Za Windows® 10:**
     Putem gumba Start kliknite [**Brother**] – [**Label & Mobile Printer**] – [**Printer Setting Tool**] (Alat za postavljanje pisača).
3. Kliknite [**P-touch Template Settings**] (Postavke za P-touch Template).
4. Odaberite odgovarajuće postavke, a zatim kliknite [**Set**] (Postavi).

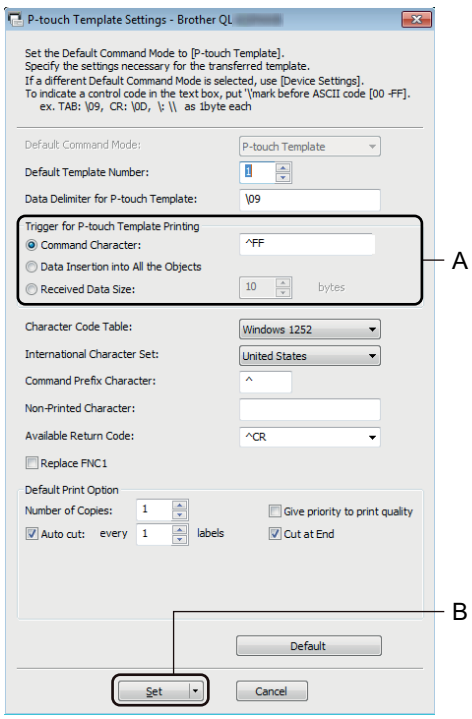

Napomena

- Prema zadanim postavkama, ispisivanje započinje kada se skenerom crtičnog koda skenira kôd „^FF” s crtičnog koda. (To se može promijeniti s postavkama koje su označene slovom A na prethodnoj slici.) Ako se odabere [**Received Data Size**] (Veličina primljenih podataka) s postavkom broja bajtova, predložak će se automatski ispisati nakon skeniranja određenog broja bajtova.
- Budući da će se postavka načina rada za ispisivanje vratiti u način rada rastera svaki put kada ispišete putem računala, postavku ćete morati ponovno promijeniti u način rada predloška.
- Ako isključite pisač i zatim ga ponovno uključite, pisač će se pokrenuti u načinu rada predloška.

Povezivanje skenera crtičnoga koda

Preporučujemo da upotrebljavate vrlo kvalitetan i pouzdan skener crtičnog koda te da prije odabira modela provjerite specifikacije skenera crtičnog koda.

■ Načini spajanja skenera crtičnoga koda

Za QL-810W upotrijebite Wi-Fi sučelje.

Za QL-820NWB upotrijebite sučelje USB kontrolera, Wi-Fi sučelje ili Bluetooth sučelje.

■ Kriterij odabira preporučenog skenera crtičnog koda

- Kod upotrebe sučelja USB kontrolera: modeli HID klase mogu se prepoznati kao tipkovnica (npr. opcijski PA-BR-001).
- Kod upotrebe Bluetooth sučelja: Bluetooth modeli ver. 2.1 + EDR (klasa 1) koji podržavaju profile SPP ili OPP.

Napomena

- Za način rada P-touch Template predlošci se prvo moraju preuzeti s računala na pisač pomoću aplikacije P-touch Transfer Manager. Za više informacija pogledajte *Kako se upotrebljava P-touch Transfer Manager i P-touch Library (samo za Windows®)* na stranici 121.
- Skener crtičnoga koda treba se programirati tako da upotrebljava englesku tipkovnicu. Skener crtičnoga koda mora se za početnike programirati tako da skenira podatke bez prefiksalnih ili sufiksalnih znakova. Napredni korisnici mogu prefiksalne i sufiksalne znakove skenirati i upotrebljavati kao naredbe kojima će na pisaču izraditi prilagođene predloške.
- Više informacija o načinu upotrebe i programiranju određenog modela skenera crtičnog koda zatražite od proizvođača skenera.

Ispisivanje standardnog predloška

Preuzmite često korištene predloške ili slike te jednostavno skenirajte crtični kôd kako biste odabrali koje ćete od njih ispisati.

Primjer:

Napomena

- Za više informacija o crtičnim kodovima koji se mogu skenirati pomoću raznih postavki pogledajte *Popis crtičnih kodova za funkciju P-touch Template* na stranici 194.
- Grupirani objekti konvertirat će se i poslati kao slika.

1. Poslužite se aplikacijom P-touch Transfer Manager kako biste predložak (izgled naljepnice) prenijeli iz aplikacije P-touch Editor na pisač. Za više informacija pogledajte *Kako se upotrebljava P-touch Transfer Manager i P-touch Library (samo za Windows®)* na stranici 121.

Napomena

Tekstni objekt na izgledu naljepnice može se konvertirati u sliku. Nakon što se konvertira u sliku, tekst se ne može promijeniti. Ovo je korisno jer se time štite često korišteni predlošci od slučajnog uređivanja.

U prozoru izgleda aplikacije P-touch Editor desnim klikom miša kliknite tekstni objekt, zatim kliknite [**Properties**] (Svojstva). Kliknite karticu [**Expanded**] (Prošireno), zatim odaberite potvrdni okvir [**Text Cannot Be Edited**] (Tekst se ne može urediti).

U protivnom kliknite [**Options**] (Opcije) u izborniku [**Tools**] (Alati), kliknite karticu [**General**] (Općenito), zatim odaberite potvrdni okvir [**Display Expanded Tabs of Object Properties**] (Prikaži proširene kartice svojstava objekta) pod [**Others**] (Ostalo).

Kada se ukloni kvačica s potvrdnog okvira, objekt će se ponovno konvertirati u tekst koji se može uređivati.

2. Kada podatke prenesete u [**Configurations**] (Konfiguracije) u aplikaciji P-touch Transfer Manager, odaberite mapu s podatcima koje želite prenijeti.

Napomena

- Kada se predložak prenese u [**Configurations**] (Konfiguracije) u aplikaciji P-touch Transfer Manager, broj [**Key Assign**] (Dodjela tipke) automatski će se dodijeliti.
- Broj [**Key Assign**] (Dodjela tipke) možete postaviti na vrijednost između 1 i 255 uz pomoć gumba pisača.
- Za naprednu radnju možete odrediti broj [**Key Assign**] (Dodjela tipke) između 1 i 99 (za QL-810W) i između 1 i 255 (za QL-820NWB) za sve predloške preuzete na pisač, ali ćete trebati skenirati različite crtične kodove u koraku ❻ kako bi ih odabrali i ispisali. Za više informacija preuzmite *„P-touch Template Manual" (Priručnik za P-touch Template) / „Raster Command Reference" (Referentni priručnik naredbi za raster)* (samo na engleskome jeziku) s mrežnoga mjesta Brother Solutions Center na adresi support.brother.com

  [Odaberite regiju/zemlju.] – [Manuals] (Priručnici) – [Odaberite proizvod]
- Pod [**Configurations**] (Konfiguracije) možete dodati prilagođene mape te preneseni predložak povući i ispustiti u tu prilagođenu mapu kako biste upravljali raznim kompletima predložaka.

3. Odaberite preneseni predložak i zatim kliknite [**Transfer**] (Prenesi) kako biste predložak preuzeli na broj [**Key Assign**] (Dodjela tipke) na pisaču.

4 Skenirajte crtični kôd „Naredba P-touch predloška (inicijaliziraj + započni s određivanjem postavki)”. Pogledajte *Popis crtičnih kodova za funkciju P-touch Template* na stranici 194.

5 S popisa crtičnih kodova pod „Osnovne postavke” skenirajte svaki crtični kôd kako biste naredbu ili postavku poslali na pisač.

Napomena

- Postavke se mogu izvršiti različitim naredbama.
- Ako se postavke ne izvrše skeniranjem naredbi crtičnog koda, predložak će se ispisati pomoću postavki za P-touch Template. Zadane postavke za P-touch Template određuju ispis jednog primjerka kada je [**Auto Cut**] (Automatsko rezanje) postavljeno na [**On**] (Uključeno).

  Za više informacija o postavkama za P-touch Template, preuzmite *„P-touch Template Manual” (Priručnik za P-touch Template) / „Raster Command Reference” (Referentni priručnik naredbi za raster)* (samo na engleskome jeziku) s mrežnoga mjesta Brother Solutions Center na adresi support.brother.com [Odaberite regiju/zemlju.] – [Manuals] (Priručnici) – [Odaberite proizvod]
- Kako biste odredili željeni broj kopija, skenirajte crtični kod „Broj kopija”, zatim skenirajte crtične kodove pod „Za unošenje brojeva” kako biste odredili troznamenkasti broj.

  Primjer:

  Odredite brojeve tako da skenirate sljedeće crtične kodove: 7→[0][0][7], 15→[0][1][5]
- Kako biste promijenili postavku za broj kopija, ponovno skenirajte crtični kod „Broj kopija” te skenirajte crtične kodove radi novog troznamenkastog broja.

6 Skenirajte crtični kod pod „Broj unaprijed postavljenog predloška” s istim brojem kao što je broj [**Key Assign**] (Dodjela tipke) kako biste dobili željeni izgled naljepnice.

7 Određena naljepnica se ispisuje.

Ispisivanje naprednog predloška

Preuzmite predložak i skenirajte crtični kôd kako biste ispisali primjerak ili skenirane podatke umetnuli u drugi predložak.

Napomena

- Za više informacija o crtičnim kodovima koji se mogu skenirati pomoću raznih postavki pogledajte *Popis crtičnih kodova za funkciju P-touch Template* na stranici 194.
- Ako crtični kôd ima drukčiji protokol od crtičnog koda predloška koji je već registriran na pisaču, možda nećete moći izraditi ili ispisati crtični kôd.
- Ovisno o modelu skenera crtičnog koda, neki standardi i protokoli za crtične kodove možda neće biti podržani u ovom pisaču.

1. Poslužite se aplikacijom P-touch Transfer Manager kako biste predložak (izgled naljepnice) prenijeli iz aplikacije P-touch Editor na pisač. Za više informacija pogledajte *Kako se upotrebljava P-touch Transfer Manager i P-touch Library (samo za Windows®)* na stranici 121.

CODE128/9-znamenkasti

Važno

Pri dizajniranju predloška važno je zadovoljiti zahtjeve koje za crtični kôd postavlja standard ili protokol. Veličina naljepnice i položaj crtičnog koda moraju biti točni za broj i vrstu znakova koji se šalju iz skenera crtičnog koda. Crtični kôd u predlošku ne može se izraditi ili skenirati ako crtični kôd s umetnutim podatcima u potpunosti ne odgovara području za ispis slike naljepnice.

2. Kada podatke prenesete u [**Configurations**] (Konfiguracije) u aplikaciji P-touch Transfer Manager, odaberite mapu s podatcima koje želite prenijeti.

Napomena

- Kada se predložak prenese u [**Configurations**] (Konfiguracije) u aplikaciji P-touch Transfer Manager, broj [**Key Assign**] (Dodjela tipke) automatski će se dodijeliti.
- Možete odrediti broj [**Key Assign**] (Dodjela tipke) između 1 i 10 za sve predloške preuzete na pisač.
- Pod [**Configurations**] (Konfiguracije) možete dodati prilagođene mape te preneseni predložak povući i ispustiti u tu prilagođenu mapu kako biste upravljali raznim kompletima predložaka.

3. Odaberite preneseni predložak i zatim kliknite [**Transfer**] (Prenesi) kako biste predložak preuzeli na broj [**Key Assign**] (Dodjela tipke) na pisaču.

4 Skenirajte crtični kôd „Naredba P-touch predloška (inicijaliziraj + započni s određivanjem postavki)”. Za više informacija pogledajte *Popis crtičnih kodova za funkciju P-touch Template* na stranici 194.

5 S popisa crtičnih kodova pod „Osnovne postavke” skenirajte svaki crtični kôd kako biste naredbu ili postavku poslali na pisač.

Napomena

- Postavke se mogu izvršiti različitim naredbama.
- Ako se postavke ne izvrše skeniranjem naredbi crtičnog koda, predložak će se ispisati pomoću postavki za P-touch Template. Zadane postavke za P-touch Template određuju ispis jednog primjerka kada je [**Auto Cut**] (Automatsko rezanje) postavljeno na [**On**] (Uključeno).

  Za više informacija o alatu za postavljanje P-touch Template preuzmite *„P-touch Template Manual” (Priručnik za P-touch Template) / „Raster Command Reference” (Referentni priručnik naredbi za raster)* (samo na engleskom jeziku) s mrežnoga mjesta Brother Solutions Center na adresi support.brother.com [Odaberite regiju/zemlju.] – [Manuals] (Priručnici) – [Odaberite proizvod]
- Kako biste odredili željeni broj kopija, skenirajte crtični kod „Broj kopija”, zatim skenirajte crtične kodove pod „Za unošenje brojeva” kako biste odredili troznamenkasti broj. Postavka se automatski primjenjuje kada se odrede tri znamenke.

  Primjer:

  Odredite brojeve tako da skenirate sljedeće crtične kodove: 7→[0][0][7], 15→[0][1][5]
- Kako biste promijenili postavku za broj kopija, ponovno skenirajte crtični kod „Broj kopija” te skenirajte crtične kodove radi novog troznamenkastog broja.

6 Skenirajte crtični kôd „Odaberite predložak”, zatim skenirajte crtične kodove prikazane pod „Za unošenje brojeva” s istim brojem (tri znamenke) kao i broj [**Key Assign**] (Dodjela tipke) upotrijebljen za ispisivanje preuzetog predloška.
Preuzeti predložak automatski će se odabrati kada se skeniraju troznamenkasti brojevi.
Primjer:
Odredite troznamenkaste brojeve tako da skenirate sljedeće crtične kodove: 7→[0][0][7], 15→[0][1][5]

Napomena

Možete se poslužiti aplikacijom P-touch Editor kako biste izradili i ispisali naljepnicu s jednim crtičnim kodom za korak 6.

Primjer:

7 Skenirajte crtični kod s podatcima koje želite umetnuti u objekt crtičnoga koda u odabranom preuzetom predlošku iz koraka ❻.

Primjer:

(CODE128 / 9-znamenkasti)

8 Skenirajte crtični kôd „Započni s ispisivanjem” kako biste poslali naredbu za započinjanje ispisivanja.

9 Crtični kôd u ispisanom predlošku sadržavat će podatke iz crtičnoga koda skeniranog u koraku ❼.

Primjer:

Ispisivanje rezultata pretrage baze podataka

Preuzmite bazu podataka povezanu s predloškom, skenirajte crtični kôd kao ključnu riječ za pronalaženje zapisa koji sadrži tu ključnu riječ i zatim taj zapis umetnite u predložak te ga ispišite.

Napomena

- Pisač je rezervirao krajnje lijevi stupac (polje „A”) preuzete povezane baze podataka za ovu radnju, stoga ključna riječ skenirana s ovoga crtičnog koda mora biti u ovome stupcu baze podataka.
- Da bi pisač mogao uspješno naći ključne riječi, podaci u krajnjem lijevom stupcu (polje „A”) moraju točno odgovarati ključnim riječima koji su skenirani iz crtičnog koda.
- P-touch Editor i pisač mogu očitati samo jedan redak podataka u svakom polju povezane baze podataka, stoga ne preporučujemo upotrebu baza podataka s dva ili više redaka podataka u krajnje lijevom stupcu (polje „A”).
- Za više informacija o crtičnim kodovima koji se mogu skenirati pomoću raznih postavki pogledajte *Popis crtičnih kodova za funkciju P-touch Template* na stranici 194.

1. Za izradu predloška i povezivanje s datotekom baze podataka upotrijebite aplikaciju P-touch Editor. S tekstnim objektom i objektom crtičnoga koda u predlošku možete povezati onoliko stupaca koliko vam je potrebno.

Napomena

Pazite da se ključne riječi nalaze u krajnjem lijevom stupcu (polje „A”), ali da nisu povezane ni s jednim objektom teksta ili crtičnog koda u predlošku s poljem „A” ako te podatke ne trebate ispisati na naljepnici.

Za više informacija o određivanju postavki pogledajte [**P-touch Editor Help**] (Pomoć za P-touch Editor).

2. Poslužite se aplikacijom P-touch Transfer Manager kako biste predložak (izgled naljepnice) prenijeli iz aplikacije P-touch Editor na pisač. Za više informacija pogledajte *Kako se upotrebljava P-touch Transfer Manager i P-touch Library (samo za Windows®)* na stranici 121.
Datoteka povezane baze podataka također će se prenijeti.

3. Kada se predložak prenese u [**Configurations**] (Konfiguracije) u aplikaciji P-touch Transfer Manager, broj [**Key Assign**] (Dodjela tipke) automatski će se dodijeliti.

Napomena

Pod [**Configurations**] (Konfiguracije) možete dodati prilagođene mape te preneseni predložak povući i ispustiti u tu prilagođenu mapu kako biste upravljali raznim kompletima predložaka.

4 Odaberite preneseni predložak i zatim kliknite [**Transfer**] (Prenesi) kako biste predložak preuzeli na broj [**Key Assign**] (Dodjela tipke) na pisaču.

5 Skenirajte crtični kôd „Naredba P-touch predloška”.
Za više informacija pogledajte *Popis crtičnih kodova za funkciju P-touch Template* na stranici 194.

6 S popisa crtičnih kodova pod „Osnovne postavke” skenirajte svaki crtični kôd kako biste naredbu ili postavku poslali na pisač.

Napomena

- Postavke se mogu izvršiti različitim naredbama.
- Ako se postavke ne izvrše skeniranjem naredbi crtičnog koda, predložak će se ispisati pomoću postavki za P-touch Template. Zadane postavke za P-touch Template određuju ispis jednog primjerka kada je [**Auto Cut**] (Automatsko rezanje) postavljeno na [**On**] (Uključeno).

  Za više informacija o alatu za postavljanje P-touch Template preuzmite *„P-touch Template Manual” (Priručnik za P-touch Template) / „Raster Command Reference” (Referentni priručnik naredbi za raster)* (samo na engleskom jeziku) s mrežnoga mjesta Brother Solutions Center na adresi support.brother.com [Odaberite regiju/zemlju.] – [Manuals] (Priručnici) – [Odaberite proizvod]
- Kako biste odredili željeni broj kopija za ispis, skenirajte crtični kôd „Broj kopija”, zatim skenirajte crtične kodove prikazane pod „Za unošenje brojeva” kako biste odredili troznamenkasti broj. Postavka se automatski primjenjuje kada se odrede tri znamenke.

  Primjer:

  Odredite brojeve tako da skenirate sljedeće crtične kodove: 7→[0][0][7], 15→[0][1][5]
- Kako biste promijenili postavku za broj kopija, ponovno skenirajte crtični kod „Broj kopija” te skenirajte crtične kodove radi novog troznamenkastog broja.

7 Skenirajte crtični kôd „Odaberite predložak”, zatim skenirajte crtične kodove prikazane pod „Za unošenje brojeva” s istim brojem (tri znamenke) kao i broj [**Key Assign**] (Dodjela tipke) upotrijebljen za ispisivanje preuzetog predloška.
Preuzeti predložak automatski će se odabrati kada se skeniraju troznamenkasti brojevi.

Primjer:
Odredite troznamenkaste brojeve tako da skenirate sljedeće crtične kodove: 7→[0][0][7], 15→[0][1][5]

Napomena

Možete se poslužiti aplikacijom P-touch Editor kako biste izradili i ispisali naljepnicu s jednim crtičnim kodom za korak ❻.

Primjer:

8 Skenirajte crtični kod koji sadrži ključnu riječ za pretragu u preuzetoj bazi podataka iz koraka ❹.
Primjer:

9 Skenirajte crtični kôd „Graničnik” kako biste poslali naredbu za započinjanje pretrage preuzete baze podataka za skeniranu ključnu riječ.

10 Skenirajte crtični kôd „Započni s ispisivanjem” kako biste poslali naredbu za započinjanje ispisivanja.

Napomena

Možete se poslužiti aplikacijom P-touch Editor kako biste izradili i ispisali naljepnicu s jednim crtičnim kodom za korake ❾ i ❿.

Primjer:

11 Pisač će ispisati predložak s podatcima umetnutim iz zapisa u bazi podataka pronađenog pomoću skenirane ključne riječi.

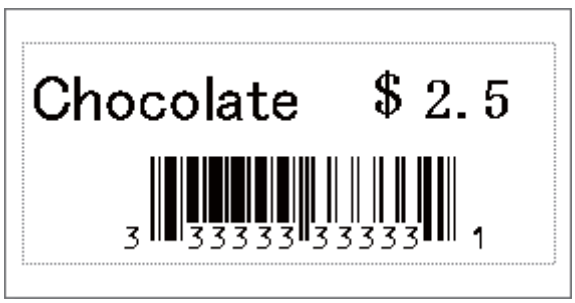

Numeričko (serijalizirani broj) ispisivanje

Tijekom ispisivanja automatski povećava tekst ili crtični kôd u svim preuzetim predlošcima.

Napomena

- Ova napredna radnja može se primijeniti na bilo koju osnovnu radnju načina rada P-touch Template.
- Možete automatski povećavati najviše 999 ispisanih kopija.
- Možete odabrati najviše devet tekstnih objekata i objekata crtičnoga koda unutar svakog preuzetog predloška koji će se istodobno povećavati tijekom ispisivanja.
- Tekstni objekti i objekti crtičnoga koda povezani s datotekom baze podataka ne mogu se povećavati.

Tekstno numeriranje (serijaliziranje)

Postupak

1. Poslužite se aplikacijom P-touch Editor kako biste izradili ili otvorili predložak i odabrali tekstni objekt koji želite automatski povećavati tijekom ispisivanja.
   Primjer:

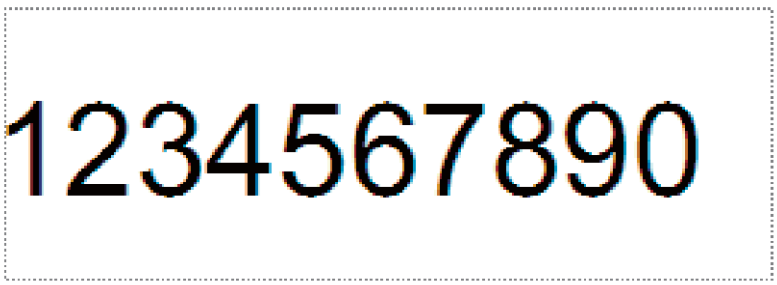

2. Istaknite ili povucite pokazivač preko skupine brojeva i slova unutar tekstnog objekta koji želite povećati (polje numeriranja).

Napomena

U svakom polju numeriranja možete odabrati najviše 15 brojeva i slova.

3. Kada pokazivač postavite preko istaknutog polja numeriranja, desnim klikom miša kliknite i odaberite [**Numbering**] (Numeriranje).

Numeriranje crtičnog koda (serijaliziranje)

■ Postupak

1. Poslužite se aplikacijom P-touch Editor kako biste izradili ili otvorili predložak i odabrali objekt crtičnoga koda koji želite automatski povećavati tijekom ispisivanja.

2. Kada pokazivač postavite preko odabranog objekta crtičnoga koda, desnim klikom miša kliknite i odaberite [**Properties**] (Svojstva).
   Primjer:

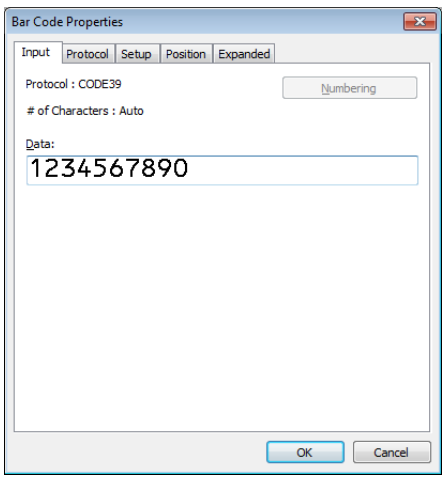

3. Kliknite karticu za unos i istaknite ili povucite pokazivač preko skupine brojeva i slova unutar objekta crtičnoga koda koji želite povećati (polje numeriranja).
   Primjer:

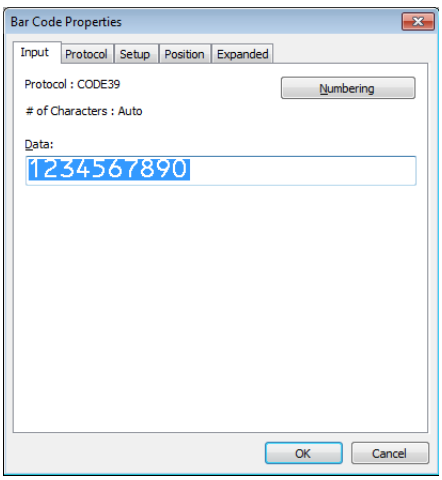

Napomena

Kada se istakne skupina brojeva i slova, gumb [**Numbering**] (Numeriranje) bit će omogućen.

4 Kliknite [**Numbering**] (Numeriranje), zatim kliknite [**OK**] (U redu).

Napomena

U svakom polju numeriranja možete odabrati najviše 15 brojeva i slova.

Napredna radnja ispisivanja s numeriranjem (serijaliziranje)

1 Poslužite se aplikacijom P-touch Transfer Manager kako biste predložak (izgled naljepnice) prenijeli iz aplikacije P-touch Editor na pisač. Za više informacija pogledajte *Kako se upotrebljava P-touch Transfer Manager i P-touch Library (samo za Windows®)* na stranici 121. Datoteka povezane baze podataka također će se prenijeti.

2 Postavljanje naprednog numeriranja (serijaliziranje) podešavanjem pisača. Pogledajte *Popis crtičnih kodova za funkciju P-touch Template* na stranici 194.

- Skenirajte crtični kôd „Broj serijaliziranih kopija”, zatim skenirajte crtične kodove prikazane pod „Za unošenje brojeva” s brojem kopija koje želite ispisati (tri znamenke).

  Primjer:

  Za pet kopija odredite troznamenkaste brojeve tako da skenirate crtične kodove za [0][0][5].

Napomena

- Kako biste započeli ispis, pridržavajte se postupaka osnovnih radnji načina rada P-touch Template. Više informacija potražite na *Ispisivanje standardnog predloška* na stranici 73 do *Ispisivanje rezultata pretrage baze podataka* na stranici 78.
- Polje numeriranja povećavat će se za jedan broj ili slovo sa svakom ispisanom naljepnicom, a rezultat će se trajno spremiti na pisač.
- Ako tekstni objekt ili objekt crtičnoga koda želite resetirali na originalnu vrijednost, skenirajte crtični kôd „Inicijalizirajte podatke predloška”.

6 Ostale funkcije

Potvrda postavki pisača za naljepnice

Izvještaj postavki možete ispisati bez povezivanja pisača s računalom ili mobilnim uređajem.

Napomena

Izvještaj o pisaču sadrži sljedeće podatke: inačicu programske opreme, podatke o postavkama uređaja, serijski broj, podatke o mrežnim postavkama itd. (Podaci koji će se ispisati mogu se razlikovati ovisno o modelu.)

1. Uključite pisač.

2. **Za QL-810W**

   Pritisnite i više od jedne sekunde držite pritisnut gumb rezača (✂) kako biste ispisali izvještaj.

   Za QL-820NWB

   1. Pritisnite gumb Menu (Izbornik), [▲] ili [▼] radi odabira izbornika [Informacije] i zatim pritisnite gumb [OK] (U redu).
   2. Odaberite [Konfiguracija ispisa] gumbom [▲] ili [▼] i zatim pritisnite gumb [OK] (U redu).
   3. Odaberite [Sve], [Zapisnik o upotrebi], [Postavke pisača] ili [Podatci za prijenos] gumbom [▲] ili [▼] i zatim pritisnite gumb [OK] (U redu) za ispis izvješća.

Napomena

- Za ispis ovog izvješća upotrijebite DK rolu od 62 mm.
- Ova se radnja može izvršiti i aplikacijom Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača). Za više informacija pogledajte *Promjena postavki pisača za naljepnice* na stranici 37.

Konfiguracija ispisa u dvije boje s drugim aplikacijama

Slijedite postupak u nastavku za ispis u dvije boje iz bilo koje druge aplikacije, osim iz aplikacije P-touch Editor.

Za Windows®

1. Otvorite prozor **Uređaji i pisači**, odaberite [**QL-810W**]/[**QL-820NWB**] i kliknite ga desnom tipkom.
   Kliknite **Svojstva pisača**.
2. Odaberite karticu [**Opće**], zatim kliknite gumb [**Preference...**].
3. Odaberite [**2-colour [Black/Red]**] (Dvobojno (crno/crveno)) u dijelu [**Colour**] (Boja).

Za Mac

1. Kliknite [**Datoteka**] i zatim odaberite [**Ispis**].
   Pojavit će se zaslon za ispis.
2. Kliknite gumb [**Prikaži detalje**].
   Pojavit će se drugi zaslon za ispis.
   Kliknite padajući izbornik [**Bilješke**] i odaberite [**Napredno**].
3. Odaberite [**2-color [Black/Red]**] (Dvobojno (crno/crveno)) u dijelu [**Color**] (Boja).

Način rada za masovnu pohranu (samo za QL-820NWB)

Opis

Funkcija za masovnu pohranu omogućuje slanje datoteke na pisač uz pomoć USB sučelja bez instaliranja upravljačkog programa za pisač.

Ova je značajka korisna za:

- primjenu postavki pisača spremljenih u naredbenoj datoteci (.blf format datoteke) ili dodavanje predložaka (.blf format datoteke) na pisač bez upotrebe softverskih alata. Obje vrste datoteka mora distribuirati administrator.
- izvršavanje naredbi bez instaliranja upravljačkog programa pisača.
- upotrebu uređaja s operativnim sustavom (u što spadaju operativni sustavi koji nisu Windows®) koji ima značajku USB kontrolera za ispis i prijenos podataka.

Upotreba načina rada masovne pohrane

1. Uvjerite se da je pisač isključen.
2. Istodobno pritisnite i nekoliko sekundi držite pritisnutima gumb [OK] (U redu) i gumb napajanja (⏻). Pisač se pokreće u načinu rada za masovnu pohranu, LED lampica statusa svijetli zeleno i na LCD zaslonu prikazuje se [Način rada masovne pohrane].
3. Računalo ili uređaj spojite na pisač putem USB-a.
   Prostor za masovnu pohranu pisača pojavit će se kao mapa na zaslonu računala ili uređaja.

Napomena

Ako se prostor za masovnu pohranu automatski ne pojavi, pogledajte upute za rad operativnog sustava računala ili uređaja da biste saznali informacije o tome kako ćete pristupiti prostoru za masovnu pohranu.

4. Povucite i ispustite datoteku koju želite kopirati u prostor za masovnu pohranu.
5. Pritisnite gumb [OK] (U redu).
   Izvršit će se naredbe u naredbenoj datoteci, a LED lampica statusa će zatreptati jednom narančasto. Po završetku, LED lampica statusa će svijetliti zeleno.
6. Ako želite isključiti masovnu pohranu, isključite pisač.

Važno

- Kada se pisač isključi, način rada masovne pohrane će se deaktivirati i sve datoteke u prostoru za masovnu pohranu će se izbrisati.
- Ova značajka podržava datoteke s ekstenzijama .bin i .blf. Ostali formati datoteka nisu podržani.
- Nemojte izrađivati mape u prostoru za masovnu pohranu. Ako izradite mapu, nećete moći pristupiti datotekama u mapi.
- Kapacitet prostora za masovnu pohranu iznosi 2,5 MB. Datoteke veće od 2 MB možda neće ispravno funkcionirati.
- Ako se kopira više datoteka, ne može se jamčiti redoslijed izvršavanja naredbi.
- Žični LAN, Bluetooth (samo za QL-820NWB) i Wi-Fi neće biti dostupni kada se pisač nalazi u načinu rada za masovnu pohranu.
- Dok izvršavate kopiranu datoteku, nemojte pristupati drugim datotekama u prostoru masovne pohrane.

Napomena

Za više informacija o tome kako izraditi .blf datoteku pogledajte *Izrada datoteka za prijenos i paketa s datotekama za prijenos* na stranici 131.

Ispis JPEG datoteke

Slikovni podaci (JPEG) mogu se ispisivati bez upotrebe upravljačkog programa pisača.

Napomena

- JPEG slike mogu se ispisivati uz pomoć funkcije masovne pohrane.
- Object Push Profile (OPP) koristi se za ispis preko Bluetooth veze.
- Pisač će pretvoriti JPEG sliku u boji u „crno-bijelu” sliku uz pomoć postupka miješanja boja.
- Kada se šalje JPEG slika koja je već „crno-bijela”, ovaj postupak miješanja boja može zamutiti ispis slike.
- Kvalitetu slike možete povećati ako isključite svaku prethodnu obradu JPEG slike.

- Ispisivati se mogu samo JPEG slike. (Ograničeno na datoteke s .jpg ekstenzijom.)
- Maksimalna veličina datoteke je 5 MB.
  (2 MB kada se koristi funkcija masovne pohrane.)
- Maksimalna razlučivost je:
  Visina × Širina = 8000 × 720 točkica
  Ako se ova ograničenja prekorače, podaci koje primi pisač bit će odbačeni i neće se ispisati.
- Ispis pri odnosu 1 piksel = 1 točkica.
- Pisač provodi binarnu obradu (jednostavna binarna obrada) radi ispisa slike.
- Slika se ispisuje s odnosom visine i širine kao što je u primljenim podacima.

Ispis predložaka iz pisača za naljepnice primjenom LCD izbornika (samo za QL-820NWB)

Preneseni ili već zadani predlošci mogu se ispisivati pomoću pisača samo uz pomoć LCD izbornika bez povezivanja s računalom ili mobilnim uređajem.

■ Kada ispisujete predložak koji nije povezan s bazom podataka

1. LCD mora biti u načinu rada predloška, kao što je prikazano u nastavku.

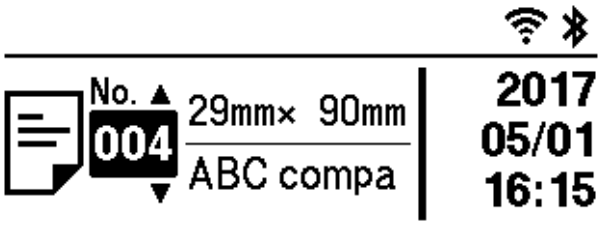

Ako to nije slučaj, postavite ga u način rada predloška.

1 Pritisnite gumb Menu (Izbornik) i gumb [▼] radi odabira izbornika [Postavke predloška] i zatim pritisnite gumb [OK] (U redu).

2 Postavite [Način rada predloška] na [Uključi].

2. Pritisnite gumb [▲] ili [▼] radi odabira predloška i pritisnite gumb [OK] (U redu).

■ Kada se odabere [Isključi] u [Potvrdi ispis] u izborniku [Postavke predloška]

Ispisat će se unaprijed zadani broj naljepnica s odabranim predloškom.

■ Kada se odabere [Uključi] u [Potvrdi ispis] u izborniku [Postavke predloška]

1 Prikazuje se zaslon za određivanje broja ispisa. Pritisnite gumb [▲] ili [▼] radi odabira broja naljepnica za ispis.

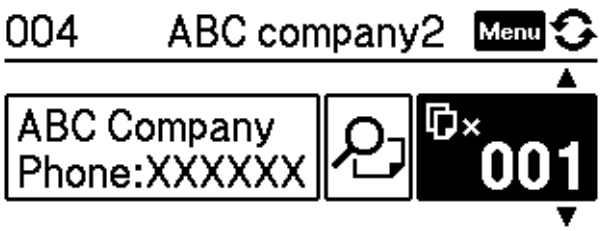

2 Pritisnite gumb [OK] (U redu). Ispisat će se zadani broj naljepnica s odabranim predloškom.

■ Kada ispisujete predložak koji je povezan s bazom podataka

1. LCD mora biti u načinu rada predloška, kao što je prikazano u nastavku.

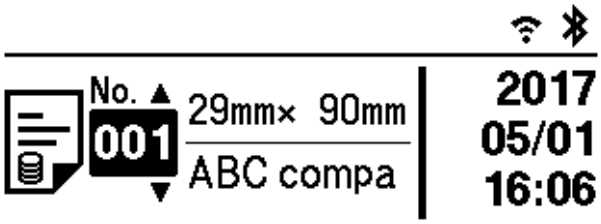

Ako to nije slučaj, postavite ga u način rada predloška.

1 Pritisnite gumb Menu (Izbornik) i gumb [▼] radi odabira izbornika [Postavke predloška] i zatim pritisnite gumb [OK] (U redu).

2 Postavite [Način rada predloška] na [Uključi].

2. Pritisnite gumb [▲] ili [▼] radi odabira predloška i pritisnite gumb [OK] (U redu).

3. Prikazuje se zaslon za odabir baze podataka. Pritisnite gumb [▲] ili [▼] radi odabira baze podataka i pritisnite gumb [OK] (U redu).

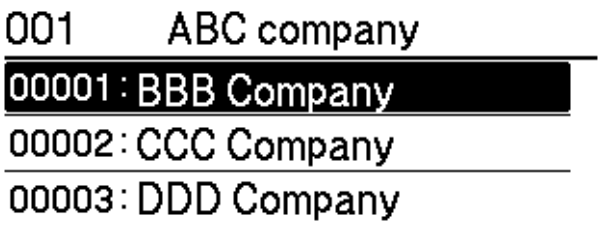

4. LCD zaslon vraća se u način rada predloška.

■ Kada se odabere [Isključi] u [Potvrdi ispis] u izborniku [Postavke predloška]

Ispisat će se unaprijed zadani broj naljepnica s odabranim predloškom.

■ Kada se odabere [Uključi] u [Potvrdi ispis] u izborniku [Postavke predloška]

1 Prikazuje se zaslon za određivanje broja ispisa. Pritisnite gumb [▲] ili [▼] radi odabira broja naljepnica za ispis.

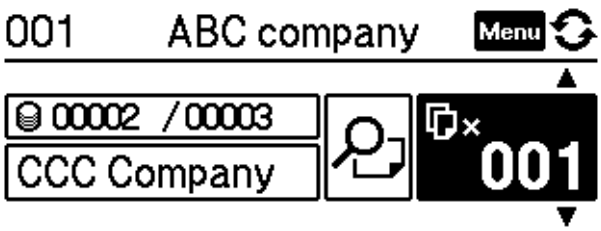

2 Pritisnite gumb [OK] (U redu). Ispisat će se zadani broj naljepnica s odabranim predloškom.

Napomena

- Kada jednom pritisnete gumb Menu (Izbornik) na zaslonu za određivanje broja ispisa i ako zatim pritisnete gumb [OK] (U redu), moći ćete provjeriti objekt u predlošku. Ako se želite vratiti na zaslon za određivanje broja ispisa, pritisnite gumb za otkazivanje ili gumb [OK] (U redu).
- Kada dvaput pritisnete gumb Menu (Izbornik) na zaslonu za određivanje broja ispisa i ako zatim pritisnete gumb [OK] (U redu), prikazat će se pregled ispisa. Zaslon možete pomicati gumbom [▲] ili [▼]. Ako se želite vratiti na zaslon za određivanje broja ispisa, pritisnite gumb za otkazivanje ili gumb [OK] (U redu).

Daljinsko ažuriranje

Daljinsko ažuriranje funkcija je pisača koja olakšava poluautomatsko ažuriranje postavki pisača jednostavnim povezivanjem s mrežnom mapom u kojoj se nalaze datoteke za ažuriranje. Više informacija o daljinskom ažuriranju potražite u *Daljinsko ažuriranje* na stranici 20.

Raspodijeljeni ispis (samo za Windows®)

Kada ispisujete velik broj naljepnica, ispis se može raspodijeliti na više pisača.
Budući da se ispisivanje vrši istodobno, može se smanjiti ukupno vrijeme ispisivanja.

Napomena

- Ispis se može raspodijeliti na pisače koji su povezani USB-om ili mrežnom vezom.
- Broj stranica automatski će se podijeliti među odabranim pisačima. Ako se određeni broj stranica ne može jednako raspodijeliti među pisačima, podijelit će se po redoslijedu pisača u dijaloškom okviru prilikom određivanja postavki ispisa u koraku ❹.

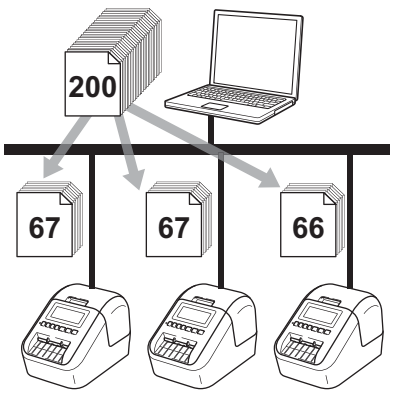

1. U izborniku [**File**] (Datoteka) aplikacije P-touch Editor kliknite [**Print**] (Ispiši).
2. Kliknite [**Properties…**] (Svojstva…).

3 Odaberite karticu [**Advanced**] (Napredno), zatim odaberite potvrdni okvir [**Distributed Printing**] (Raspodijeljeno ispisivanje) i kliknite [**Settings**] (Postavke).

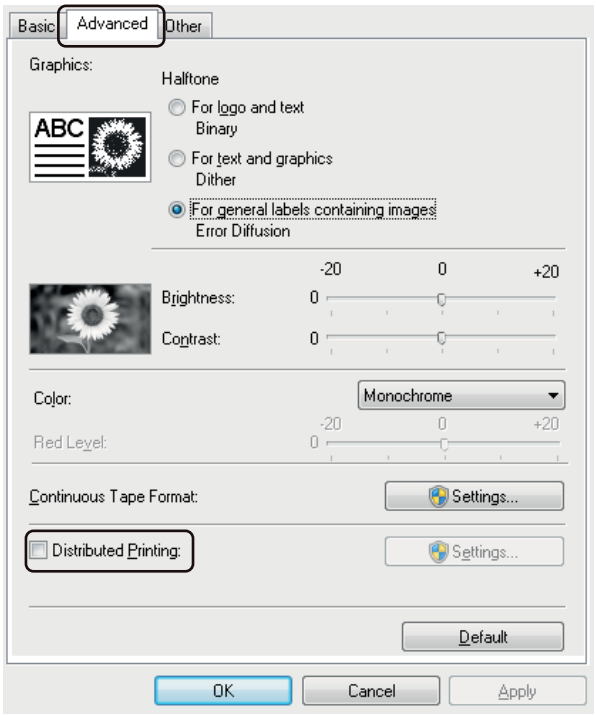

4 U dijaloškom okviru **Distributed Printing Settings** (Postavke za raspodijeljeno ispisivanje) odaberite pisače koje želite upotrebljavati za raspodijeljeni ispis.

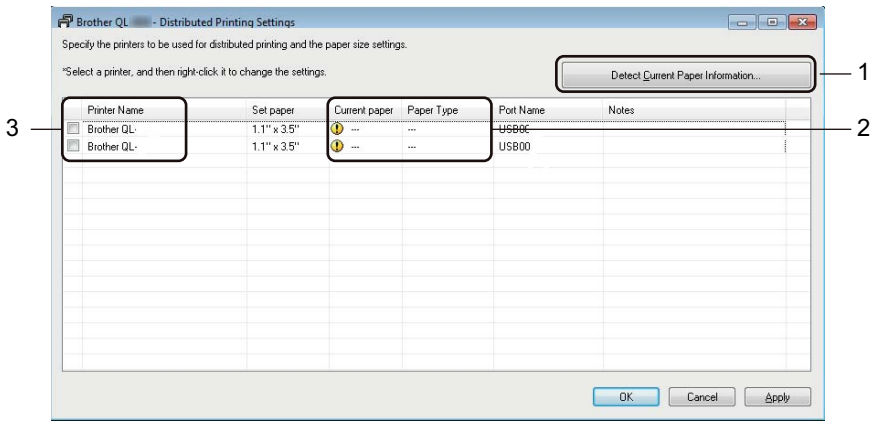

1 Kliknite [**Detect Current Paper Information…**] (Otkrij informacije o trenutačnom papiru…).

2 Otkrivene informacije o trenutnom pisaču pojavljuju u stupcima [**Current Paper**] (Trenutni papir) i [**Paper Type**] (Vrsta papira).

3 Odaberite potvrdni okvir pokraj naziva željenog pisača koji se prikazuje u stupcu [**Printer Name**] (Naziv pisača).

Napomena

- Ako se širina odabrane naljepnice razlikuje od prikazane u stupcu [**Current Paper**] (Trenutni papir), pojavit će se ikona . Umetnite u pisač traku širine navedene u [**Set Width**] (Postavljena širina).
- Ako je spojeno više pisača, željeni pisač možete naći po nazivu ulaza. xxxxxxxxxxxx iz BRNxxxxxxxxxxx u nazivu ulaza označava MAC adresu / Ethernet adresu pisača. MAC adresu / Ethernet adresu možete provjeriti ispisom podataka za podešavanje pisača. Za više informacija pogledajte *Potvrda postavki pisača za naljepnice* na stranici 84.

5 Odredite veličinu naljepnice.

A. Ako je odabran samo jedan pisač.

U dijaloškom okviru **Distributed Printing Settings** (Postavke za raspodijeljeno ispisivanje) iz koraka ❹ odaberite pisač čija se postavka treba odrediti, zatim ga dvaput kliknite ili ga kliknite desnom tipkom miša i zatim kliknite [**Settings**] (Postavke). Iz padajućeg popisa [**Set Width**] (Postavljena širina) odaberite veličinu naljepnice.

Napomena

Informacije koje se trebaju prikazati u dijaloškom okviru **Distributed Printing Settings** (Postavke za raspodijeljeno ispisivanje) iz koraka ❹ mogu se unijeti u tekstni okvir [**Notes**] (Napomene).

B. Ako je odabrano više pisača.

U dijaloškom okviru **Distributed Printing Settings** (Postavke za raspodijeljeno ispisivanje) iz koraka ❹ odaberite pisače čije postavke želite odrediti, kliknite ih desnim klikom miša, zatim kliknite [**Settings**] (Postavke). Iz padajućeg popisa [**Set Width**] (Postavljena širina) odaberite veličinu naljepnice. Ista veličina naljepnice primijenjena je na sve odabrane pisače.

Napomena

Nisu dostupne postavke ispod [**Printer Settings**] (Postavke pisača) i [**Notes**] (Napomene).

6 Kliknite [**OK**] (U redu) kako biste zatvorili prozor postavke za veličinu naljepnice.

7 Kliknite [**OK**] (U redu) kako biste zatvorili prozor **Distributed Printing Settings** (Postavke za raspodijeljeno ispisivanje).
Podešavanje je dovršeno.

8 Kliknite [**OK**] (U redu) kako biste započeli s raspodijeljenim ispisivanjem.

Napomena

- Možda neće biti moguće otkriti informacije o pisaču povezanom s USB koncentratorom ili ispisnim poslužiteljem. Postavke ručno unesite prije ispisivanja i provjerite može li se pisač koristiti za ispisivanje.
- Ovisno o tome upotrebljavaju li se usmjerivač i sigurnosne značajke, poput vatrozida, možda neće biti moguće upotrebljavati ovu funkciju.
- Preporučujemo da napravite test povezanosti za vaše radno okruženje. Obratite se voditelju za informacijsku tehnologiju ili administratoru radi podrške.

Dio II

Aplikacija

Kako se upotrebljava P-touch Editor 96

Kako se upotrebljava P-touch Editor Lite (samo za Windows®) 112

Kako se upotrebljava P-touch Transfer Manager i P-touch Library (samo za Windows®) 121

Prenošenje predložaka aplikacijom P-touch Transfer Express (samo za Windows®) 138

Kako ažurirati softver uređaja P-touch 146

7 Kako se upotrebljava P-touch Editor

Ako želite koristiti pisač s računalom, instalirajte aplikaciju P-touch Editor i upravljački program pisača.

Za preuzimanje najnovijeg upravljačkog programa i softvera posjetite Brother Solutions Center na adresi support.brother.com

[Odaberite regiju/zemlju.] – [Downloads] (Preuzimanja) – [Odaberite proizvod]

Za Windows®

Pokretanje aplikacije P-touch Editor

1. Pokrenite aplikaciju P-touch Editor.

   - **Za Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2008 R2:**

     Putem gumba Start kliknite [**Svi programi**] – [**Brother P-touch**] – [**P-touch Editor 5.1**] ili dvaput kliknite ikonu prečaca [**P-touch Editor 5.1**] na radnoj površini.

   - **Za Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012 / Windows Server® 2012 R2:**

     Kliknite [**P-touch Editor 5.1**] na zaslonu [**Aplikacije**] ili dvaput kliknite [**P-touch Editor 5.1**] na radnoj površini.

   - **Za Windows® 10:**

     Putem gumba Start odaberite [**P-touch Editor 5.1**] u dijelu [**Brother P-touch**] ili dvaput kliknite [**P-touch Editor 5.1**] na radnoj površini.

2. Kada se pokrene aplikacija P-touch Editor, odaberite želite li izraditi novi izgled ili otvoriti postojeći.

Napomena

Ako želite promijeniti način rada aplikacije P-touch Editor pri pokretanju, u traci izbornika P-touch Editor kliknite [**Tools**] (Alati) – [**Options**] (Opcije) kako bi se prikazao dijaloški okvir **Options** (Opcije). Na lijevoj strani odaberite naslov [**General**] (Općenito), zatim željenu postavku u okviru s popisom [**Operations**] (Radnje) pod [**Startup Settings**] (Postavke pokretanja). Zadana postavka je [**Display New View**] (Prikaži novi pregled).

3 Odaberite jednu od prikazanih opcija.

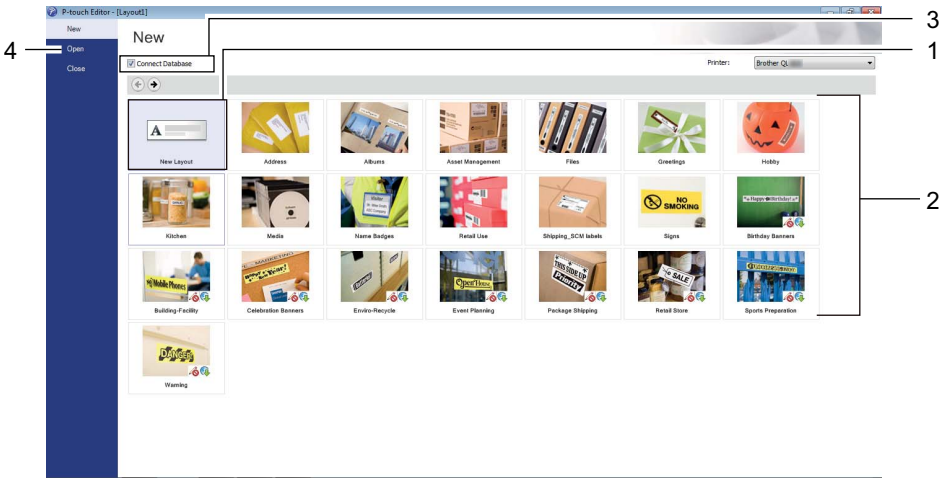

1 Kako biste izradili novi izgled, dvaput kliknite [**New Layout**] (Novi izgled) ili kliknite [**New Layout**] (Novi izgled), zatim kliknite [→].

2 Kako biste izradili novi izgled služeći se unaprijed postavljenim izgledom, dvaput kliknite gumb za kategoriju ili odaberite gumb za kategoriju, zatim kliknite [→].

3 Kako biste unaprijed postavljeni izgled povezali s bazom podataka, odaberite potvrdni okvir pokraj [**Connect Database**] (Poveži bazu podataka).

4 Kako biste otvorili postojeći izgled, kliknite [**Open**] (Otvori).

Ispisivanje pomoću aplikacije P-touch Editor

■ Način rada Express

Ovaj način rada omogućuje brzu izradu izgleda koji sadrže tekst i slike.

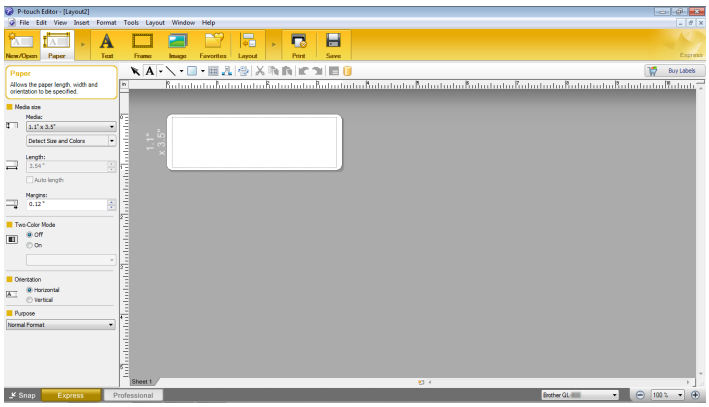

Ako želite izvršiti ispis, kliknite [**File**] (Datoteka) – [**Print**] (Ispis) u traci izbornika ili kliknite ikonu [**Print**] (Ispis). Prije ispisivanja, konfigurirajte postavke ispisa na zaslonu Print (Ispis).

■ Način rada Professional

Ovaj način rada omogućuje izradu izgleda primjenom velikog izbora naprednih alata i opcija.

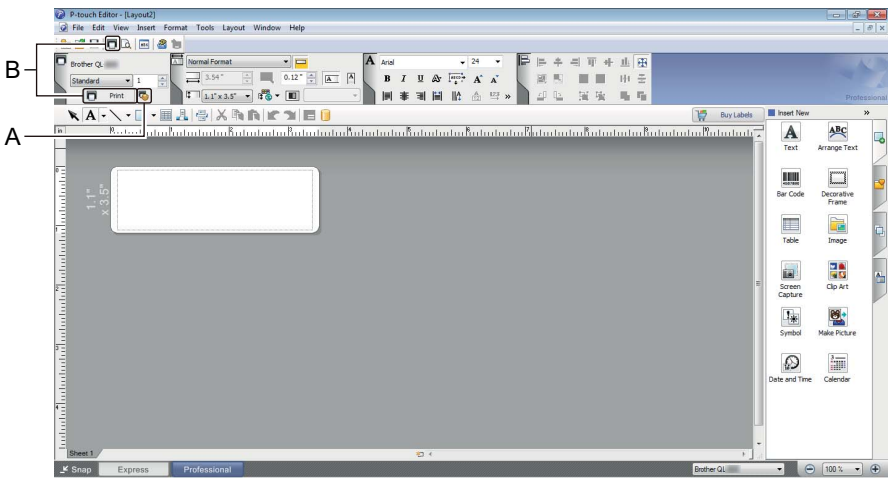

Ako želite izvršiti ispis, kliknite [**File**] (Datoteka) – [**Print**] (Ispis) u traci izbornika ili kliknite ikonu [**Print**] (Ispis) (A). Prije ispisivanja, konfigurirajte postavke ispisa na zaslonu Print (Ispis).

Druga mogućnost je da kliknete ikonu [**Print**] (Ispis) (B) kako biste započeli s ispisivanjem bez mijenjanja postavki za ispisivanje.

■ Način rada Snap

Ovaj način rada omogućuje da uhvatite djelić zaslona ili cijeli zaslon računala, ispišete ga kao sliku i spremite za buduću upotrebu.

1. Kliknite gumb za odabir načina rada [**Snap**].
   Prikazat će se dijaloški okvir **Description of Snap mode** (Opis načina rada Snap).

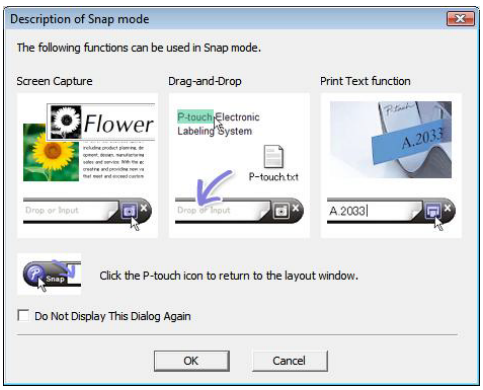

2. Kliknite [**OK**] (U redu).
   Prikazat će se paleta načina rada **Snap**.

Prijenos podataka na pisač za naljepnice

Ako želite prenijeti podatke na pisač, morate upotrijebiti aplikaciju P-touch Transfer Manager. Za više informacija pogledajte *P-touch Transfer Manager* na stranici 121.

Konfiguracija za dvobojni ispis

Pisač može ispisivati dvobojno.

Konfiguracija s P-touch Editorom

Način rada Express

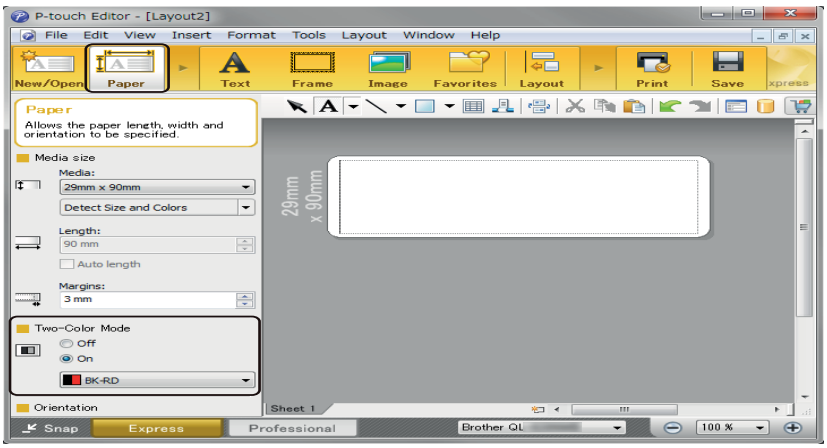

1. Odaberite [**Paper**] (Papir) nakon čega će se pojaviti dvobojni način rada.
2. Odaberite [**On**] (Uključi) za [**Two-colour Mode**] (Dvobojni način rada).

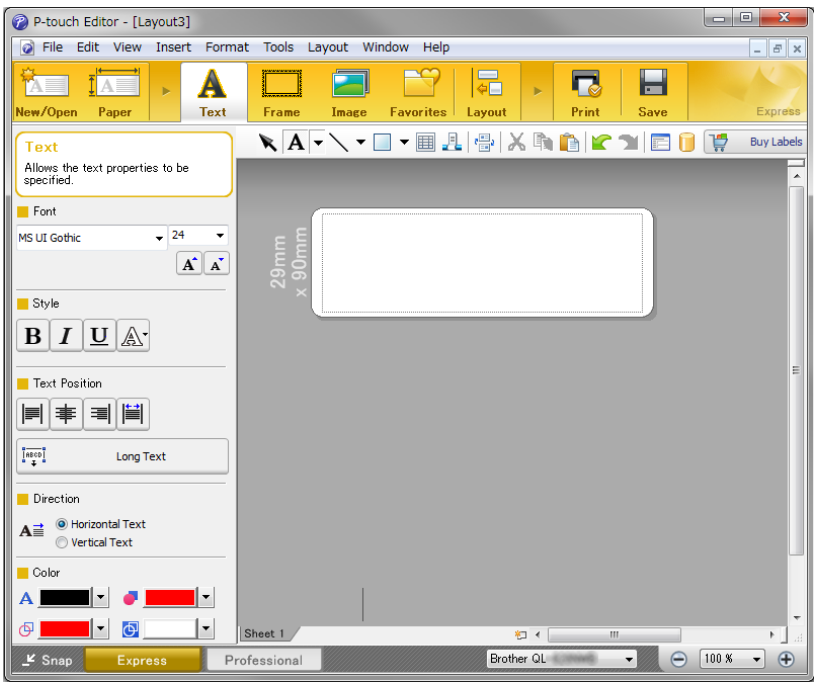

3. Odaberite [**Text**] (Tekst) radi uređivanja boje teksta.
4. Odaberite [**Frame**] (Okvir) radi uređivanja boje okvira.

- Koristite [**Sets Text Colour for Seleted Text**] (Postavlja boju odabranog teksta) za uređivanje boje teksta.
- Koristite [**Changes the fill colour**] (Mijenja boju ispune) za uređivanje boje kojom će se ispuniti označeno područje.
- Koristite [**Changes the colour of the line**] (Mijenja boju crte) za uređivanje boje crte.
- Koristite [**Changes the background colour of the object**] (Mijenja boju pozadine objekta) za uređivanje boje pozadine objekta.

Način rada Professional

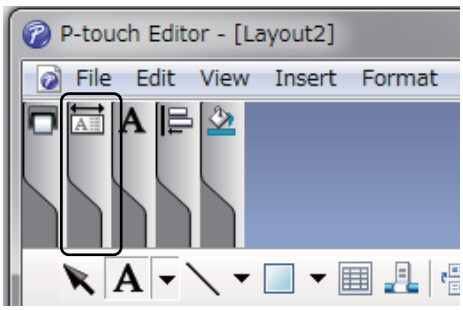

1. Kliknite sliku nakon čega će se pojaviti detaljna stavka.

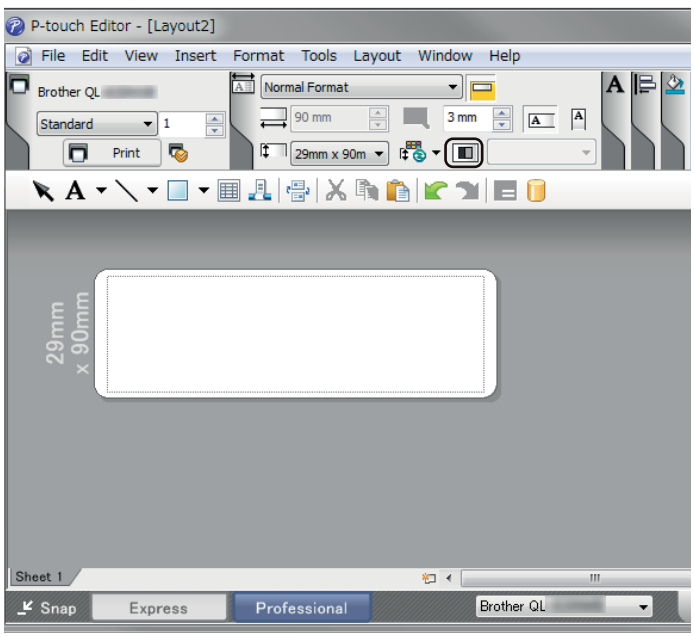

2. Kliknite ikonu i zatim će se prikazati [**Two-colour media was selected. Switching to „Print Colour Display”**] (Odabran je dvobojni medij. Prelazi se na Ispis prikazanih boja). Kliknite [**OK**] (U redu).

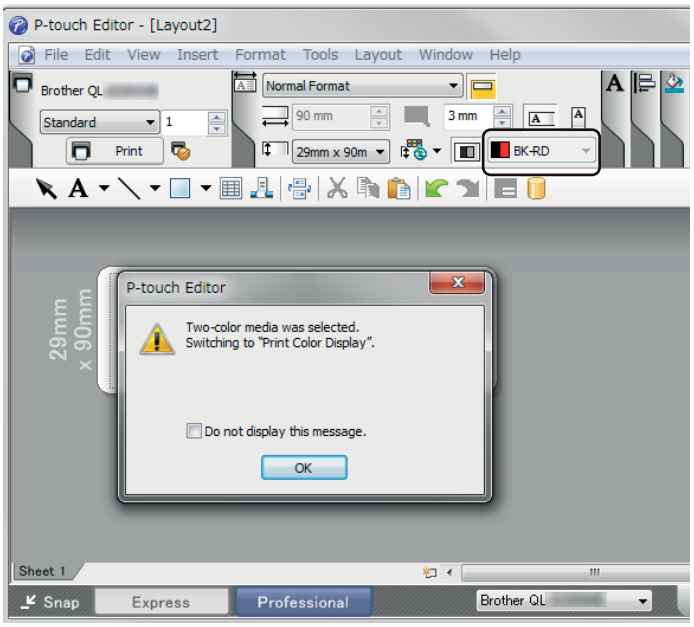

3 Kliknite padajući popis na lijevoj strani i odaberite [**BK-RD**].

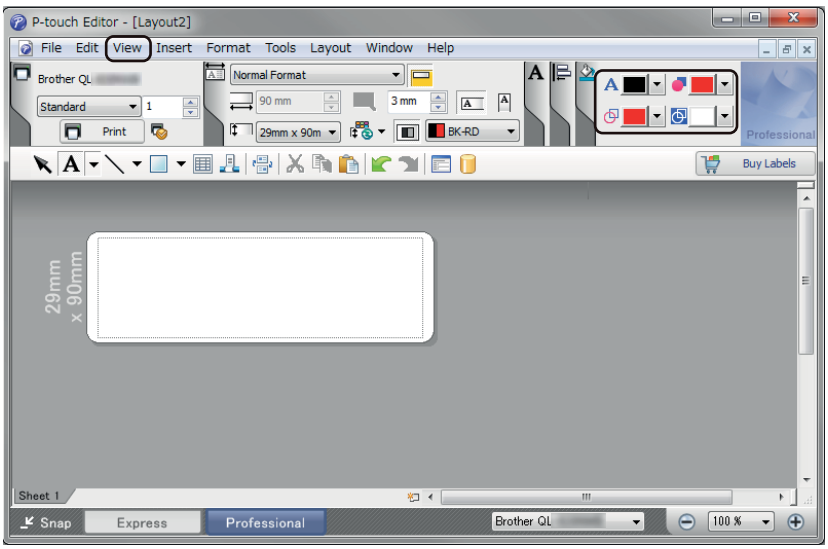

4 Kliknite [**View**] (Prikaz) i zatim odaberite [**Property Palette**] (Paleta svojstva) i kliknite [**Colour**] (Boja). Pojavit će se alat za uređivanje boja.

- Koristite [**Sets Text Colour for Seleted Text**] (Postavlja boju odabranog teksta) za uređivanje boje teksta.
- Koristite [**Changes the fill colour**] (Mijenja boju ispune) za uređivanje boje kojom će se ispuniti označeno područje.
- Koristite [**Changes the colour of the line**] (Mijenja boju crte) za uređivanje boje crte.
- Koristite [**Changes the background colour of the object**] (Mijenja boju pozadine objekta) za uređivanje boje pozadine objekta.

Napomena

- Osvjetljenje, kontrast i prag (raspon crvene) mogu se prilagođavati u postavkama upravljačkog programa.
- Gustoća ispisa crne/crvene može se postaviti u aplikaciji Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača).
- Ne može se odabrati način rada s visokom razlučivošću kada se koristi dvobojni ispis.

Za Mac

Pokretanje aplikacije P-touch Editor

Ako želite pokrenuti P-touch Editor, dvaput kliknite ikonu [**P-touch Editor**] na radnoj površini.

Napomena

- Aplikaciju P-touch Editor ujedno možete pokrenuti na sljedeći način:
  Dvaput kliknite [**Macintosh HD**] – [**Aplikacije**] – [**P-touch Editor 5.1**], zatim dvaput kliknite ikonu aplikacije [**P-touch Editor**].
- Kada koristite Mac, podatke naljepnica ne možete prenositi na pisač pomoću aplikacije P-touch Editor.

Načini rada

■ Način rada Standard

Ovaj način rada omogućuje izradu naljepnica koje sadrže tekst i slike.

Prozor izgleda sastoji se od sljedećih dijelova:

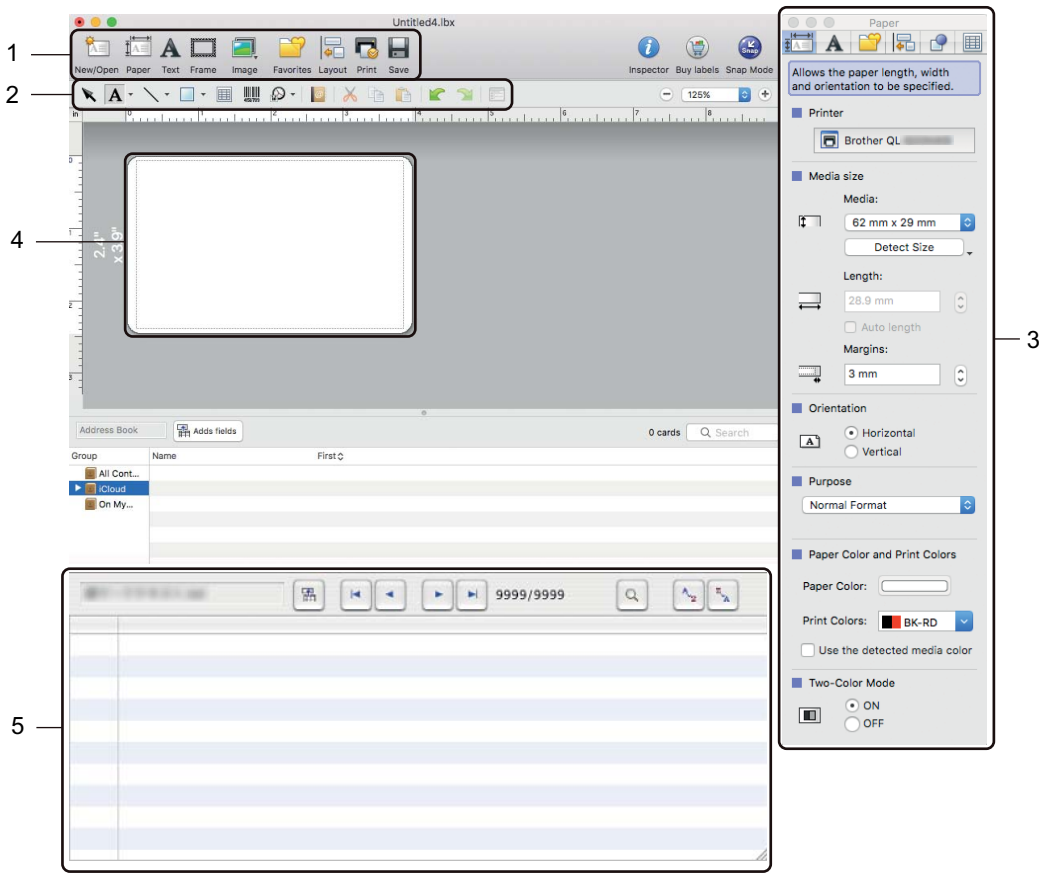

1 Traka naredbi

2 Alatna traka za crtanje/uređivanje

3 Kontrola

4 Prozor izgleda

5 Prozor baze podataka

■ Način rada Snap

U ovom načinu rada možete snimiti zaslon, ispisati ga kao sliku i spremiti za buduću upotrebu.

Za pokretanje načina rada Snap pridržavajte se dolje navedenih koraka:

1. Kliknite gumb za odabir načina rada [**Snap**].
   Prikazat će se dijaloški okvir **Description of Snap mode** (Opis načina rada Snap).

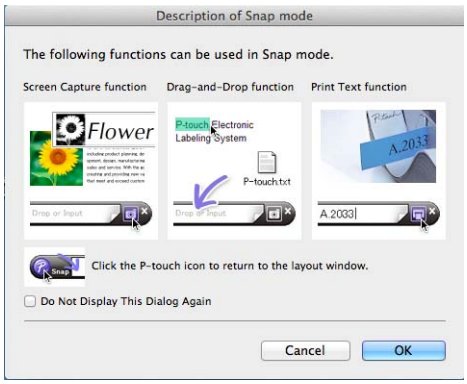

2. Kliknite [**OK**] (U redu).
   Prikazat će se paleta načina rada **Snap**.

Prijenos podataka na pisač za naljepnice

Ako želite prenijeti podatke na pisač, morate upotrijebiti računalo s operativnim sustavom Windows®. Za više informacija pogledajte *P-touch Transfer Manager* na stranici 121.

Konfiguracija za dvobojni ispis

Pisač može ispisivati dvobojno.

Konfiguracija s P-touch Editorom

Način rada Standard

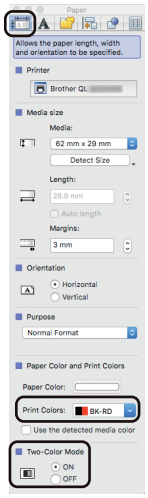

1. Odaberite [**Paper**] (Papir) nakon čega će se pojaviti dvobojni način rada.
2. Odaberite [**BK-RD**] za [**Print Colors**] (Boje ispisa) i [**ON**] (Uključeno) za [**Two-color Mode**] (Dvobojni način).

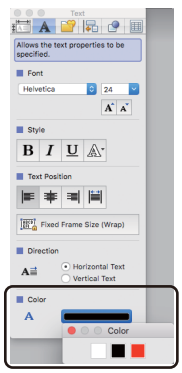

3. Odaberite [**Text**] (Tekst) za uređivanje teksta.
4. Odaberite [**Color**] (Boja) za uređivanje boje teksta.

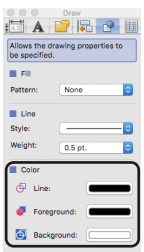

5. Kliknite , a zatim će se pojaviti alati za uređivanje u nastavku.
   - Koristite [**Changes the color of the line**] (Mijenja boju crte) za uređivanje boje of crte.
   - Koristite [**Changes the fill color**] (Mijenja boju ispune) za uređivanje boje kojom će se ispuniti označeno područje.
   - Koristite [**Changes the background color of the object**] (Mijenja boju pozadine objekta) za uređivanje boje pozadine objekta.

Napomena

- Osvjetljenje, kontrast i prag (raspon crvene) mogu se prilagođavati u postavkama upravljačkog programa.
- Gustoća ispisa crne/crvene može se postaviti u aplikaciji Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača).

Kako se koristi aplikacija P-touch Address Book (samo za Windows®)

Ovaj dio opisuje kako učinkoviti izraditi naljepnice od kontakata upotrebom aplikacije P-touch Address Book. Zasloni se mogu razlikovati ovisno o operativnom sustavu.

(P-touch Address Book nije podržan na nekim jezicima.)

Pokretanje programa P-touch Address Book

1. Kliknite [**Start**] – [**Svi programi**] – [**Brother P-touch**] – [**P-touch Address Book 1.2**].

Napomena

P-touch Address Book ujedno možete pokrenuti korištenjem sljedećih metoda (samo ako ste tijekom instalacije kreirali prečac):

- Dvaput kliknite ikonu prečaca na radnoj površini.
- Kliknite ikonu prečaca u traci za brzo pokretanje.

Kad je pokrenuta aplikacija P-touch Address Book, pojavljuje se dijaloški okvir **Startup** (Pokretanje) koji omogućuje izradu novih kontakata ili uvoz podataka u CSV formatu ili kontakata iz programa Outlook.

2. U dijaloškom okviru **Startup** (Pokretanje) odredite radnju u aplikaciji P-touch Address Book koju želite izvršiti i kliknite gumb [**OK**] (U redu).

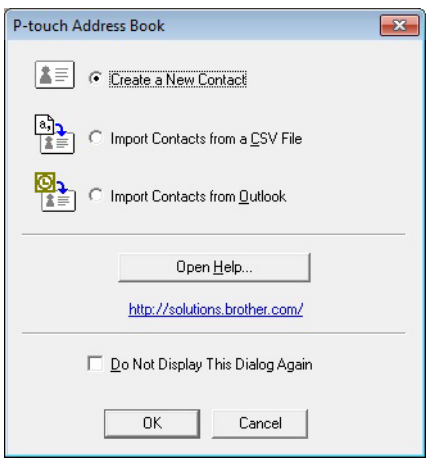

- Kad se odabere [**Create a New Contact**] (Izradi novi kontakt), pojavit će se prozor s izgledom.
- Kada se odabere [**Import Contacts from a CSV File**] (Uvezi kontakte iz CSV datoteke) ili [**Import Contacts from Outlook**] (Uvezi kontakte iz Outlooka), možete uvesti kontakte u drugim formatima.
- Kliknite gumb [**Open Help...**] (Otvaranje pomoći...) za otvaranje datoteka pomoći za P-touch Address Book.
  Pomoć za P-touch Address Book nudi detaljne informacije o dostupnim značajkama te objašnjava kako koristiti P-touch Address Book.

Prozor izgleda

Prozor izgleda sastoji se od sljedećih osam dijelova:

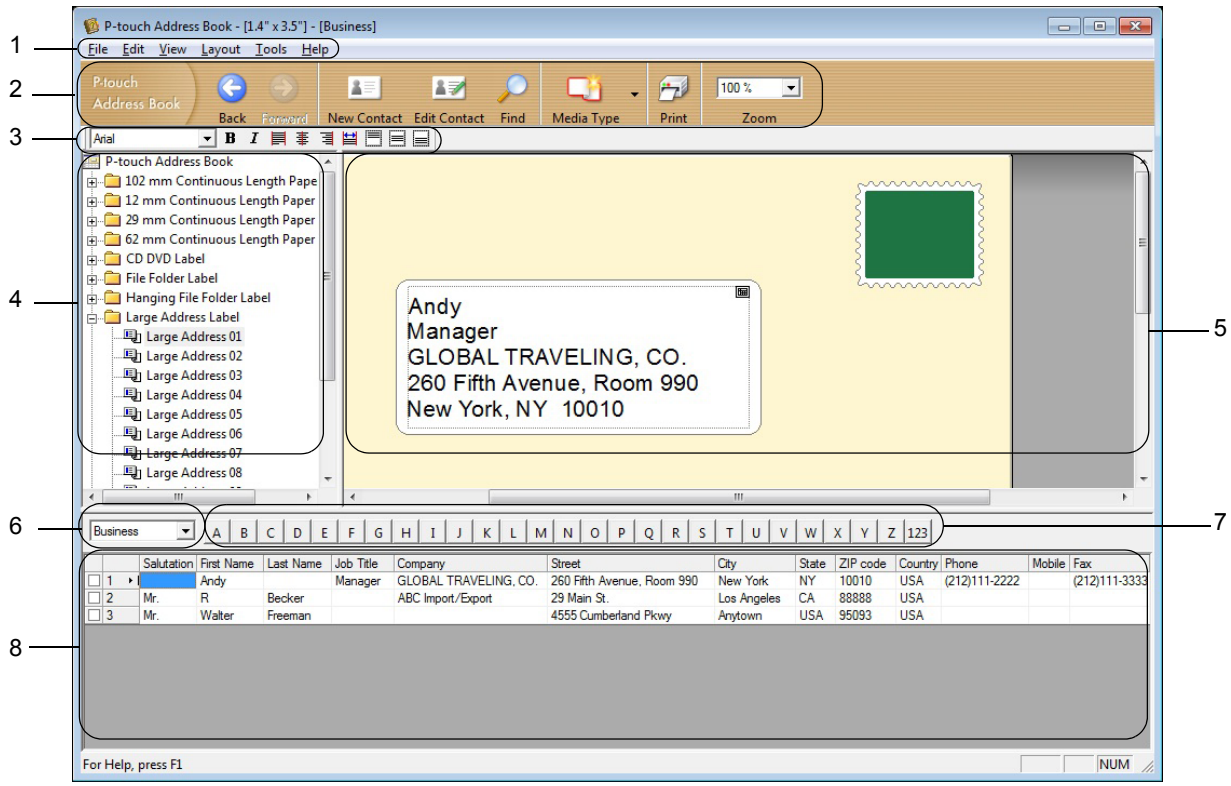

1 Traka izbornika

Naredbe su razvrstane u svakom izborniku (File (Datoteka), Edit (Uređivanje), View (Pregled), Layout (Izgled) i Tools (Alati)) u skladu s njihovom funkcijom.

2 Standardna alatna traka

Sadrži grupu često korištenih naredbi (kao što su New Contact (Novi kontakt), Edit Contact (Uredi kontakt), Find (Traži) ili Print (Ispis)).

3 Alatna traka s tekstom

Koristi se za podešavanje značajki teksta, poput veličine fonta i poravnanja za oblikovanje teksta.

4 Pregled odabira stila izgleda

Prikazuje stilove izgleda koji su pohranjeni u mapi.

5 Radno područje izgleda

Koristi se za prikazivanje ili uređivanje izgleda koji koristi stil izgleda u pregledu odabira stila izgleda.

6 Kombinirani okvir s popisom kontakata

Prikazuje popis kontakata koji je trenutno određen. Možete odabrati nešto od [**Personal**] (Osobno), [**Business**] (Poslovno), [**Other1**] (Drugo 1), [**Other2**] (Drugo 2) i [**Other3**] (Drugo 3).

7 Indeksna kartica

Možete tražiti u polju unutar pregleda zapisa. Kliknite [**Tools**] (Alati) – [**Sort**] (Sortiraj) da biste otvorili dijaloški okvir **Sort** (Sortiranje) i odredite polje koje će se tražiti u [**Key1**] (Ključ 1).

8 Pregled zapisa

U svakom polju prikazuje kontaktne podatke. Podaci se ujedno mogu urediti (dodavati, brisati ili mijenjati).

Izrada novog kontakta

Ovaj dio objašnjava kako kreirati novi kontakt.

1. Kliknite [**File**] (Datoteka) – [**New Contact**] (Novi kontakt) ili kliknite gumb New Contact (Novi kontakt)

. Pojavit će se dijaloški okvir **New Contact** (Novi kontakt).

2. Unesite podatke za novi kontakt.

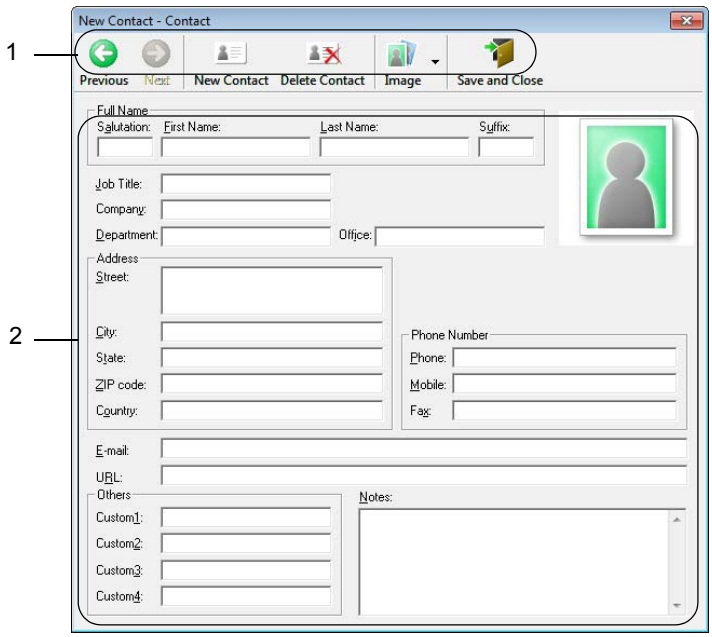

1 Alatna traka za obrazac novog kontakta

Sljedeće naredbe razvrstane su u izborniku:

Ikona	Naziv gumba	Funkcija
	Previous (Prethodni)	Prikazuje prethodni kontakt.
	Next (Dalje)	Prikazuje sljedeći kontakt.
	New Contact (Novi kontakt)	Prikazuje prozor obrasca za novi kontakt.
	Delete Contact (Izbriši kontakt)	Briše trenutno odabrani kontakt.

Ikona	Naziv gumba	Funkcija
	Image (Slika)	Omogućuje unos slike za kontakt iz datoteke ili kamere koja je trenutno spojena na računalo. Sljedeće datoteke su podržane: • Bitmap (*.bmp, *.dib) • Datoteka JPEG (*.jpg, *.jpeg) • Datoteka TIFF (nekomprimirana) (*.tif) • Datoteka GIF (*.gif) • Ikona (*.ico) • Datoteka Windows Meta (*.wmf, *.emf) (Prilagodba slike nije dopuštena.) • Datoteka PNG (*.png)
	Save and Close (Pohrani i zatvori)	Pohranjuje kontakt i zatvara dijaloški okvir **New Contact** (Novi kontakt).

2 Obrazac kontakta

Koristi se za unos svake stavke, poput imena i prezimena, adrese, telefonskog broja, informacija o tvrtki i adrese e-pošte novog kontakta.

3 Kada završite s unosom podataka, kliknite gumb za Save and Close (Pohrani i zatvori) radi pohranjivanja.

8 Kako se upotrebljava P-touch Editor Lite (samo za Windows®)

Kako se koristi P-touch Editor Lite (samo za QL-810W) (samo za Windows®)

Aplikacijom P-touch Editor Lite možete brzo izrađivati razne jednostavne izglede naljepnica bez instaliranja upravljačkih programa ili softvera.

Aplikacija P-touch Editor Lite podržana je samo ako je pisač povezan USB kabelom.

Kada spojite USB kabel, na zaslonu računala pojavit će se dijaloški okvir.

- Za Windows Vista®, kliknite (P-touch Editor Lite).
- Za Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10, kliknite „Otvori mapu i prikaži datoteke” i zatim dvaput kliknite (PTLITE10).

  Pokreće se P-touch Editor Lite.
  * Pisač mora biti postavljen na način rada P-touch Editor Lite. Pritisnite i držite pritisnutim gumb Editor Lite dok se ne isključi LED lampica za Editor Lite.

Prozor izgleda

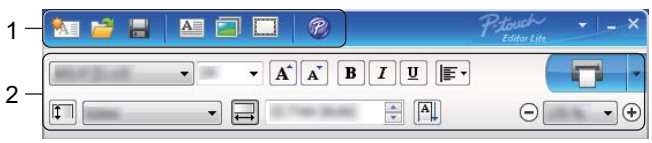

1 Alatna traka s naredbama

Ikona	Funkcija
	Prikazuje zaslon za izradu nove naljepnice.
	Otvara pohranjenu datoteku pomoću aplikacije P-touch Editor Lite.
	Pohranjuje podatke na računalo, ali ih ne pohranjuje na pisač.
	Umeće novi tekstni okvir (korisno kad izrađujete naljepnice s jednim ili više redova teksta).
	Umeće sliku na naljepnicu. **Iz datoteke**: Umeće sliku koja je pohranjena na računalu. **Hvatanje zaslona**: Umeće odabrano područje zaslona računala kao grafiku. **Simbol**: Umeće jedan od simbola ugrađenih u računalo.
	Umeće okvir.
	Napušta P-touch Editor Lite i pokreće P-touch Editor.

Ikona	Funkcija
	Prikazuje izbornik. Izbornik sadrži sve funkcije aplikacije P-touch Editor Lite.
	Smanjuje aplikaciju P-touch Editor Lite.
	Izlazi iz aplikacije P-touch Editor Lite.

2 Alatna traka svojstava

Ikona	Funkcija
Arial	Kliknite za promjenu fonta.
56.6	Kliknite za određivanje veličine fonta. Možete povećati ili smanjiti veličinu fonta za jednu razinu tako da kliknete ili .
B I U /	Određuje stil fonta: B / Podebljano I / Kurziv U / Podvučeno
	Određuje poravnanje teksta u tekstnom okviru.
1.1"	Postavlja širinu naljepnice. Kliknite kako biste automatski otkrili širinu umetnute naljepnice.
1.06 " (Auto)	Postavlja duljinu naljepnice. Kliknite da biste automatski podesili duljinu naljepnice kako bi se prilagodila umetnutom tekstu.
	Postavlja/otkazuje smjer naljepnice na okomito.
100 %	Kliknite za podešavanje faktora zumiranja za pregled naljepnice. Ujedno možete promijeniti faktor zumiranja tako da kliknete ili .
	Kliknite za normalno ispisivanje ili za ispisivanje s opcijama. **Automatsko rezanje**: Svaka se naljepnica automatski reže nakon ispisivanja. **Odreži na kraju**: Reže naljepnice nakon što je ispisana posljednja naljepnica. **Kopije**: Ispisuje više kopija naljepnice.

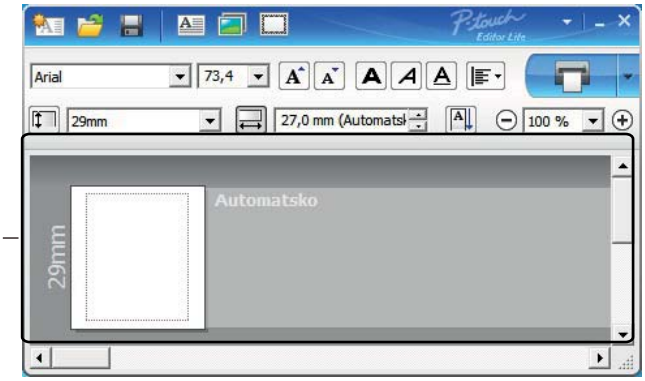

3 Pregled naljepnice

Prikaz	Funkcija
	Ovaj se pregled naljepnice prikazuje prilikom pokretanja softvera. Širina trenutno postavljene naljepnice prikazana je na lijevoj strani slike naljepnice. Kad je na desnoj strani prikazan „Automatsko”, duljina naljepnice automatski se podešava prema duljini teksta.
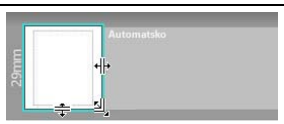	Ako želite ručno promijeniti duljinu ili širinu naljepnice, pomaknite pokazivač u područje ruba naljepnice i zatim ga povucite dok se ne pojavi plava crta.
	Ako želite podesiti veličinu prozora za P-touch Editor Lite, pomaknite pokazivač iznad ruba prozora i vucite ga kada se pokazivač pretvori u strelicu.
	Ponekad se prilikom pomicanja objekata pojavljuju crte vodilje. One su prikazane kad se objekt poravna na lijevom, desnom, gornjem ili donjem rubu područja ispisivanja ili u njegovom centru. Na lijevoj slici crte vodilje ukazuju da je objekt centriran na gornjem rubu naljepnice.
	Umetnuti tekstni okviri, slike i okviri smatraju se objektima. Objekti su okruženi ručkicama (prikazane su s osam plavih točaka).
	Ukazuje da je objekt odabran.
	Pokazivač se mijenja u strelicu kada se postavi iznad ručkice. Vucite hvatišta radi promjene veličine objekta.
	Ako želite premještati objekte, vucite ih kada se pokazivač pretvori u ciljnik. Kod tekstnih objekata pokazivač se mijenja u ciljnik samo kad se nalazi iznad ruba objekta.

Kliknite desnom tipkom na prikaz izgleda kako biste odabrali i izvršili sljedeće stavke izbornika.

Ostale funkcije (kliknite desnom tipkom za prikaz)

Izbornik	Napravite ovo
Poništi Ponovi	Kliknite **Poništi** kako biste posljednju radnju vratili u prethodno stanje. Kliknite **Ponovi** kako biste ponovili posljednju radnju.
Izreži Kopiraj Zalijepi	Odaberite tekstno područje (ili objekt) koje želite odrezati ili kopirati i odaberite **Izreži** ili **Kopiraj**. Kliknite odredišno područje i odaberite **Zalijepi**.
Margine	Funkcija nije dostupna za pisač.
Umetni	Kliknite **Umetni**. Odaberite **Tekstualni okvir** kako biste unijeli tekst u naljepnicu. Odaberite **Iz datoteke** kako biste unijeli sliku pohranjenu na računalu. Odaberite **Hvatanje zaslona** kako biste unijeli odabrano područje zaslona računala. Odaberite **Simbol** kako biste unijeli jedan od simbola koji su ugrađeni u računalo. Odaberite **Okvir** kako biste unijeli okvire ugrađene u P-touch Editor Lite.
Smjer	Odaberite tekstni objekt i kliknite ili **Vodoravni tekst** ili **Okomiti tekst** kako biste promijenili smjer teksta.
Numeriranje	Odaberite broj ili slovo unutar teksta i kliknite **Numeriranje** kako bi se broj ili slovo na svakoj sljedećoj naljepnici uzastopno povećavalo. Kliknite s desne strane gumba **Ispis** i kliknite **Opcije ispisa**. Odaberite okvir **Numeriranje** i u polje **Zbroj** unesite broj naljepnica koje će se ispisati. Kliknite gumb **Ispis**.
Promijeni sliku	Odaberite sliku i kliknite **Promijeni sliku** kako biste zamijenili trenutnu sliku drugom.
Zakreni	Rotirajte objekte za **0°**, **90°**, **180°** ili **270°**.
Redoslijed	Odaberite jedan objekt i kliknite **Redoslijed**, zatim odaberite **Stavi ispred**, **Stavi natrag**, **Premjesti naprijed** ili **Premjesti natrag** kako biste postavili redoslijed svakog objekta u redu.
P-touch Editor...	Kliknite P-touch Editor za privremenu upotrebu P-touch Editora. Za trajnu upotrebu P-touch Editora pritisnite i držite gumb Editor Lite sve dok se zelena LED lampica za Editor Lite ne isključi.
Opcije	Kliknite **Opcije**. Odaberite **mm** ili **inči** kako biste podesili postavku mjerne jedinice. Odaberite jezik aplikacije P-touch Editor Lite. Ponovno pokrenite aplikaciju kako bi se primijenio novoizabrani „**Jezik**”. Odaberite **Prikaži novu vrijednost nakon ispisivanja** ili **Vrati na originalnu vrijednost nakon ispisivanja** kako biste podesili opciju numeriranja.
Brother Solutions Center	Kliknite **Brother Solutions Center** kako biste otišli na web-stranicu za pomoć i informacije.
Više o...	Kliknite **Više o** kako biste saznali više informacija o verziji aplikacije P-touch Editor Lite.
Izlaz	Kliknite **Izlaz** kako biste izišli iz aplikacije P-touch Editor Lite.

Kako se koristi P-touch Editor Lite LAN (samo za Windows®)

S aplikacijom P-touch Editor Lite LAN možete brzo kreirati razne izglede naljepnica.

P-touch Editor Lite LAN podržan je samo ako je uređaj spojen na mrežu.

Preuzimanjem programa za instalaciju s install.brother i njegovim instaliranjem na radnoj površini izradit će se programski paket P-touch Editor Lite LAN. Otvorite programski paket i kopirajte ga u zajedničku mapu na poslužitelju. Aplikaciji P-touch Editor Lite LAN na poslužitelju mogu pristupiti i drugi mrežni korisnici radi izrade naljepnica i za ispis na pisač QL-810W/820NWB koji je povezan na mrežu.

Kako se dijeli P-touch Editor Lite LAN

- Kopirajte na računalo mapu u kojoj se nalazi P-touch Editor Lite LAN iz zajedničke mape na mreži.
- Pokrenite P-touch Editor Lite LAN s dijeljene mape na mreži.

Dvaput kliknite u mapi PteLiteLAN.

P-touch Editor Lite LAN se pokreće.

Prozor izgleda

1 Alatna traka s naredbama

Ikona	Funkcija
	Prikazuje zaslon za izradu nove naljepnice.
	Otvara pohranjenu datoteku pomoću aplikacije P-touch Editor Lite LAN.
	Pohranjuje podatke na računalo, ali ih ne pohranjuje na pisač.
	Stavlja novi tekstni okvir (prikladan kad kreirate naljepnice koje sadrže jedan redak teksta i više njih).
	Umeće sliku na naljepnicu. **Iz datoteke**: Umeće sliku koja je pohranjena na računalu. **Hvatanje zaslona**: Umeće odabrano područje zaslona računala kao grafiku. **Simbol**: Umeće jedan od simbola ugrađenih u računalo.
	Umeće okvir.
	Prikazuje izbornik. Izbornik sadrži sve funkcije aplikacije P-touch Editor Lite LAN.
	Minimizira se aplikacija P-touch Editor Lite LAN.
	Izlaz iz aplikacije P-touch Editor Lite LAN.

2 Alatna traka svojstava

Ikona	Funkcija
Arial	Kliknite za promjenu fonta.
24	Kliknite za određivanje veličine fonta. Možete povećati ili smanjiti veličinu fonta za jednu razinu tako da kliknete ili .
/	Određuje stil fonta: / Podebljano / Kurziv / Podvučeno
	Određuje poravnanje teksta u tekstnom okviru.
1.1"	Postavlja širinu naljepnice. Kliknite kako biste automatski otkrili širinu umetnute naljepnice.

Ikona	Funkcija
	Postavlja duljinu naljepnice. Kliknite da biste automatski podesili duljinu naljepnice kako bi se prilagodila umetnutom tekstu.
	Mijenja orijentaciju naljepnice na okomito.
	Kliknite za podešavanje faktora zumiranja za pregled naljepnice. Ujedno možete promijeniti faktor zumiranja tako da kliknete ili .
	Kliknite za normalno ispisivanje ili za ispisivanje s opcijama. **Opcije ispisa...**: Automatsko rezanje, Odreži na kraju, Kopije. Automatsko rezanje: Svaka se naljepnica automatski reže nakon ispisivanja. Odreži na kraju: Reže naljepnice nakon što je ispisana posljednja naljepnica. Kopije: Ispisuje više kopija naljepnice. **Postavljanje pisača...**: Prikazuje popis spojenih pisača.

Napomena

- Ako je više pisača spojeno na mrežu, odaberite pisač kojim ćete ispisivati. Popis pisača koji su spojeni na mrežu može se prikazati tako da kliknete i zatim kliknete [**Postavljanje pisača...**]. Željeni pisač možete naći na popisu prema njegovoj IP adresi.
- IP adresu pisača možete provjeriti ispisivanjem podataka za podešavanje pisača. Pritisnite i držite gumb rezača (✂) kada se uključuje napajanje radi ispisa podataka za podešavanje pisača.
- Preporučujemo da lokaciju pisača postavite pomoću programa BRAdmin jer je time omogućen prikaz pisača na popisu.

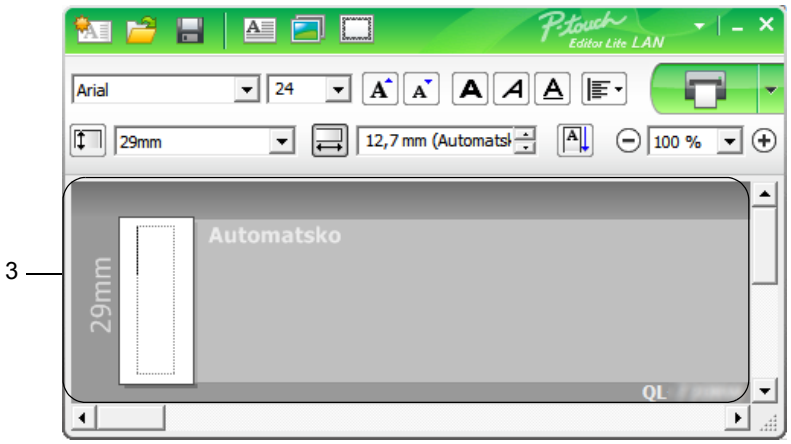

3 Pregled naljepnice

Prikaz	Funkcija
	Ovaj se pregled naljepnice prikazuje prilikom pokretanja softvera. Širina trenutno postavljene naljepnice prikazuje se na lijevoj strani slike naljepnice. Kad je na desnoj strani prikazan „Automatsko”, duljina naljepnice automatski se podešava prema duljini teksta.
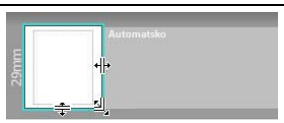	Ako želite ručno promijeniti duljinu ili širinu naljepnice, pomaknite pokazivač u područje ruba naljepnice i zatim ga povucite dok se ne pojavi plava crta.
	Ako želite podesiti veličinu prozora za P-touch Editor Lite LAN, pomaknite pokazivač iznad ruba prozora i vucite ga kada se pokazivač pretvori u strelicu.
	Ponekad se prilikom pomicanja objekata pojavljuju crte vodilje. One su prikazane kad se objekt poravna na lijevom, desnom, gornjem ili donjem rubu ispisnog područja ili u njegovom centru. Na lijevoj slici crte vodilje ukazuju da je objekt centriran na gornjem rubu naljepnice.
	Umetnuti tekstni okviri, slike i okviri smatraju se objektima. Objekti su okruženi ručkicama (prikazane su s osam plavih točaka).
	Ukazuje da je objekt odabran.
	Pokazivač se mijenja u strelicu kada se postavi iznad ručkice. Vucite hvatišta radi promjene veličine objekta.
	Ako želite premještati objekte, vucite ih kada se pokazivač pretvori u ciljnik. Kod tekstnih objekata pokazivač se mijenja u ciljnik samo kad se nalazi iznad ruba objekta.

Kliknite desnom tipkom na prikaz izgleda kako biste odabrali i izvršili sljedeće stavke izbornika.

Ostale funkcije (kliknite desnom tipkom za prikaz)

Izbornik	Napravite ovo
Poništi Ponovi	Kliknite **Poništi** kako biste posljednju radnju vratili u prethodno stanje. Kliknite **Ponovi** kako biste ponovili posljednju radnju.
Izreži Kopiraj Zalijepi	Odaberite tekstualno područje (ili objekt) koje želite odrezati ili kopirati i odaberite **Izreži** ili **Kopiraj**. Kliknite odredišno područje i odaberite **Zalijepi**.
Margine	Funkcija nije dostupna za pisač.
Umetni	Kliknite **Umetni**. Odaberite **Tekstualni okvir** kako biste unijeli tekst u naljepnicu. Odaberite **Iz datoteke** kako biste unijeli sliku pohranjenu na računalu. Odaberite **Hvatanje zaslona** kako biste unijeli odabrano područje zaslona računala. Odaberite **Simbol** kako biste unijeli jedan od simbola koji su ugrađeni u računalo. Odaberite **Okvir** kako biste unijeli okvire ugrađene u aplikaciji P-touch Editor Lite LAN.
Smjer	Odaberite tekstni objekt i kliknite ili **Vodoravni tekst** ili **Okomiti tekst** kako biste promijenili smjer teksta.
Numeriranje	Odaberite broj ili slovo unutar teksta i kliknite **Numeriranje** kako bi se broj ili slovo na svakoj sljedećoj naljepnici uzastopno povećavalo. Kliknite - s desne strane gumba **Ispis** i kliknite **Opcije ispisa**. Označite okvir **Numeriranje** i u polje **Zbroj** unesite broj naljepnica koje će se ispisati. Kliknite gumb **Ispis**.
Promijeni sliku	Odaberite sliku i kliknite **Promijeni sliku** kako biste zamijenili trenutnu sliku drugom.
Zakreni	Rotirajte objekte za **0°**, **90°**, **180°** ili **270°**.
Redoslijed	Odaberite jedan objekt i kliknite **Redoslijed**, zatim odaberite **Stavi ispred**, **Stavi natrag**, **Premjesti naprijed** ili **Premjesti natrag** kako biste postavili redoslijed svakog objekta u redu.
Opcije	Kliknite **Opcije**. Odaberite **mm** ili **inči** kako biste podesili postavku mjerne jedinice. Odaberite jezik aplikacije P-touch Editor Lite LAN. Ponovno pokrenite aplikaciju kako bi se primijenio novoizabrani „**Jezik**”. Odaberite **Prikaži novu vrijednost nakon ispisivanja** ili **Vrati na originalnu vrijednost nakon ispisivanja** kako biste podesili opciju numeriranja.
Brother Solutions Center	Kliknite **Brother Solutions Center** kako biste otišli na web-stranicu za pomoć i informacije.
Više o	Kliknite **Više o** kako biste saznali više o verziji P-touch Editor Lite LAN.
Izlaz	Kliknite **Izlaz** kako biste izišli iz aplikacije P-touch Editor Lite LAN.

9 Kako se upotrebljava P-touch Transfer Manager i P-touch Library (samo za Windows®)

P-touch Transfer Manager

Ovaj program omogućuje prijenos predložaka i ostalih podataka na pisač te pohranu sigurnosnih kopija podataka na računalo.

P-touch Transfer Manager prvo prenese podatke na pisač, zatim alat P-touch Template šalje tekstne podatke koji će se umetnuti u predložak i ispisati. Za više informacija o alatu P-touch Template preuzmite *„P-touch Template Manual" (Priručnik za P-touch Template) / „Raster Command Reference" (Referentni priručnik naredbi za raster)* (samo na engleskome jeziku) s mrežnoga mjesta Brother Solutions Center na adresi support.brother.com
[Odaberite regiju/zemlju.] – [Manuals] (Priručnici) – [Odaberite proizvod]

Za upotrebu alata P-touch Template potrebna je funkcija prijenosa.

Predložak se također može prenijeti putem mreže.

Prenošenje predloška u aplikaciju P-touch Transfer Manager

Kako biste upotrebljavali P-touch Transfer Manager, prvo morate predloške izrađene u aplikaciji P-touch Editor prenijeti u P-touch Transfer Manager.

1. U aplikaciji P-touch Editor otvorite predložak koji želite urediti.
2. Kliknite [**File**] (Datoteka) – [**Transfer Template**] (Prenesi predložak) – [**Transfer**] (Prenesi).

Kada se pokrene aplikacija P-touch Transfer Manager, pojavit će se glavni prozor.

Napomena

Aplikaciju P-touch Transfer Manager ujedno možete pokrenuti na sljedeći način:

- **Za Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2008 R2:**
  Putem gumba Start kliknite [**Svi programi**] – [**Brother P-touch**] – [**P-touch Tools**] – [**P-touch Transfer Manager 2.2**].
- **Za Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012 / Windows Server® 2012 R2:**
  Kliknite [**P-touch Transfer Manager 2.2**] na zaslonu [**Aplikacije**].
- **Za Windows® 10:**
  Na gumbu Start kliknite [**P-touch Transfer Manager 2.2**] u dijelu [**Brother P-touch**].

Glavni prozor

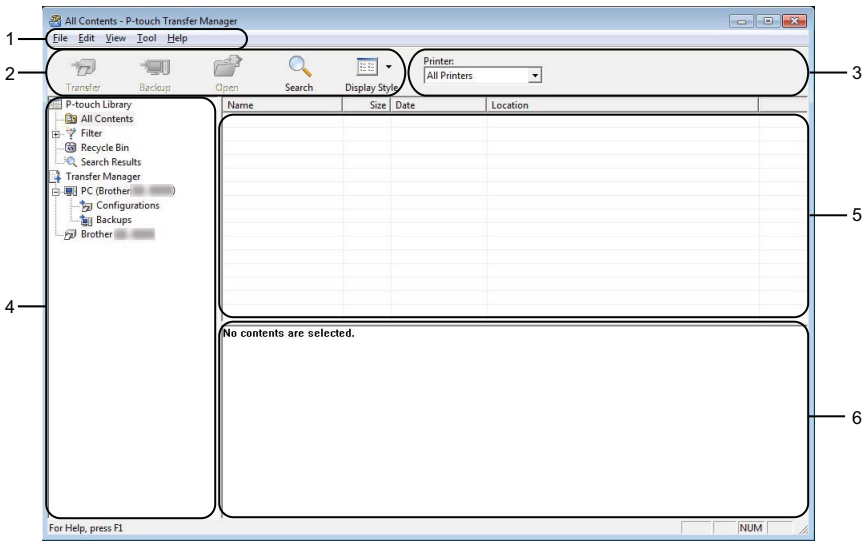

1 Traka izbornika

Omogućuje pristup raznim naredbama koje su grupirane prema nazivima svakog izbornika ([**File**] (Datoteka), [**Edit**] (Uredi), [**View**] (Pregled), [**Tool**] (Alat) i [**Help**] (Pomoć)).

2 Alatna traka

Omogućuje pristup često korištenim naredbama.

3 Odabirač pisača

Omogućuje odabir pisača na koji će se prenijeti podatci. Kada odaberete pisač, na popisu podataka prikazat će se samo oni podatci koji se mogu poslati na odabrani pisač.

4 Popis mapa

Prikazuje popis mapa i pisača. Kada odaberete mapu, predlošci u odabranoj mapi pojavit će se na popisu predložaka.

Ako odaberete pisač, prikazat će se trenutačni predlošci i ostali podatci spremljeni u pisaču.

5 Popis predložaka

Prikazuje popis predložaka u odabranoj mapi.

6 Pregled

Prikazuje pregled predložaka u popisu predložaka.

Objašnjenja ikona alatne trake

Ikona	Naziv gumba	Funkcija
	Transfer (Prenesi)	Prenosi predloške i ostale podatke s računala na pisač.
	Save Transfer File (Spremi datoteku za prijenos) (kada nije povezan s pisačem)	Mijenja vrstu datoteke podataka koji se trebaju prenijeti u ostale aplikacije. Kada naljepnicu ispisujete pomoću načina masovne pohrane (USB) ili podatke prenosite pomoću aplikacija BRAdmin Professional (LAN ili Wi-Fi) ili Mobile Transfer Express (Wi-Fi), odaberite „BLF” kao ekstenziju naziva datoteke. Kada podatke prenosite aplikacijom Transfer Express (USB), odaberite „PDZ”. Dostupna sučelja razlikuju se ovisno o modelu.
	Backup (Sigurnosna kopija)	Pronalazi predloške i ostale podatke pohranjene u pisaču i pohranjuje ih na računalo.
	Open (Otvori)	Otvara odabrani predložak.
	Search (Pretraživanje)	Omogućuje pretragu predložaka ili ostalih podataka koji su registrirani u aplikaciji P-touch Library.
	**Display Style** (Stil prikaza)	Mijenja stil prikaza datoteke.

Prenošenje predložaka ili ostalih podataka s računala na pisač za naljepnice

Pridržavajte se postupka navedenog u nastavku kako biste prenosili predloške, baze podataka i slike s računala na pisač.

1. Računalo i pisač povežite USB-om i uključite pisač.
   Naziv modela pisača pojavit će se pokraj ikone pisača u pregledu mapa.
   Ako pisač odaberete u pregledu mapa, prikazat će se trenutačni predlošci i ostali podatci spremljeni u pisaču.

Napomena

- Ako je pisač odspojen ili ako nije umrežen, neće se prikazivati na popisu pregleda mapa.
- Prije prijenosa podataka provjerite jesu li računalo i pisač pravilno povezani USB kabelom ili bežičnom vezom te je li pisač uključen.

2. Odaberite pisač na koji želite prenijeti predložak ili ostale podatke.

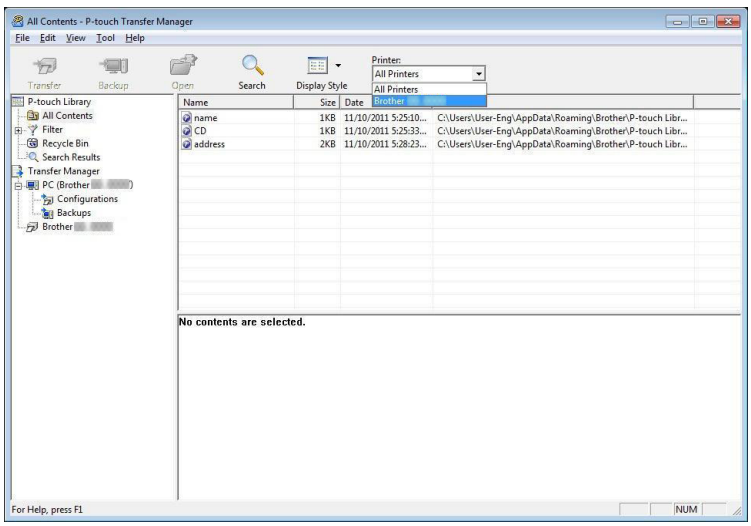

Napomena

Prije prijenosa podataka provjerite jesu li računalo i pisač pravilno povezani USB kabelom ili bežičnom vezom te je li pisač uključen.

3 Desnim klikom miša kliknite mapu [**Configurations**] (Konfiguracije), odaberite [**New**] (Nova), zatim izradite novu mapu.

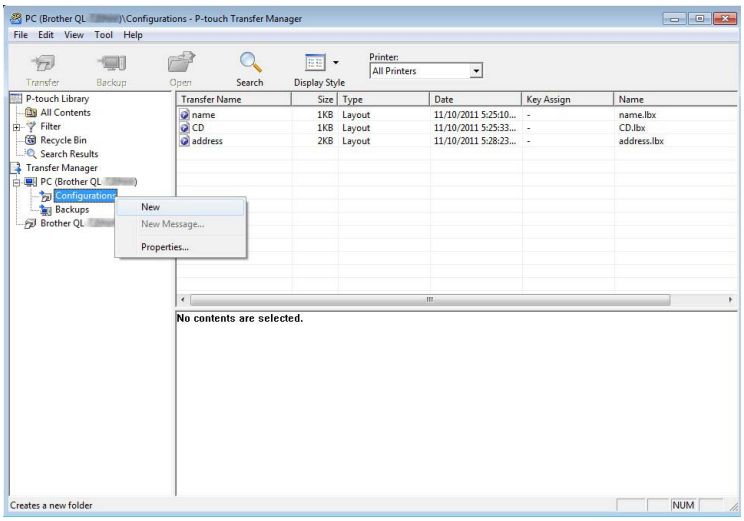

4 Povucite predložak ili ostale podatke koje želite prenijeti i stavite ih u novu mapu.

Specifikacija funkcije prijenosa

Vrsta podataka	Maksimalan broj prenosivih stavki	Pojedinosti o ograničenjima
Predložak	QL-810W: 99 QL-820NWB: 255	■ Svaki predložak može sadržavati najviše 50 objekata. ■ Svaki objekt može sadržavati najviše 17 redaka.
Baza podataka	QL-810W: 99 QL-820NWB: 255	■ Mogu se prenositi samo *.csv datoteke. ■ Svaka *.csv datoteka može sadržavati najviše 65 000 zapisa.
Slika (preneseni simboli)	QL-810W: 99 QL-820NWB: 255	■ Mogu se prenositi samo *.bmp datoteke. ■ Preporučuju se crno-bijele *.bmp datoteke. ■ Ograničenje veličine iznosi 2048 × 2048 piksela. ■ Široke slike možda će se skratiti.

Napomena

Dostupni prostor možete potvrditi u memoriji datoteke za prijenos tako što ispišete izvještaj postavki pisača. Za više informacija pogledajte *Potvrda postavki pisača za naljepnice* na stranici 84. Pogledajte [**ROM FREE**] u izvještaju kako biste saznali koliko ima dostupnog prostora [1].

[1] Dostupni prostor koji je prikazan u „ROM FREE: ******* bajtova" može se razlikovati od stvarnog dostupnog prostora.

Predloške i druge podatke možete pregledati tako da odaberete:

- mapu u mapi [**Configurations**] (Konfiguracije)
- [**All Contents**] (Sav sadržaj)
- jednu od kategorija pod [**Filter**] (Filtar), kao što su [**Layouts**] (Izgledi).

Kod prijenosa više predložaka ili ostalih podataka, povucite sve datoteke koje želite prenijeti i stavite ih u novu mapu.

Kada ih stavite u novu mapu, svim se datotekama dodjeljuje broj ključa (memorijska lokacija u pisaču).

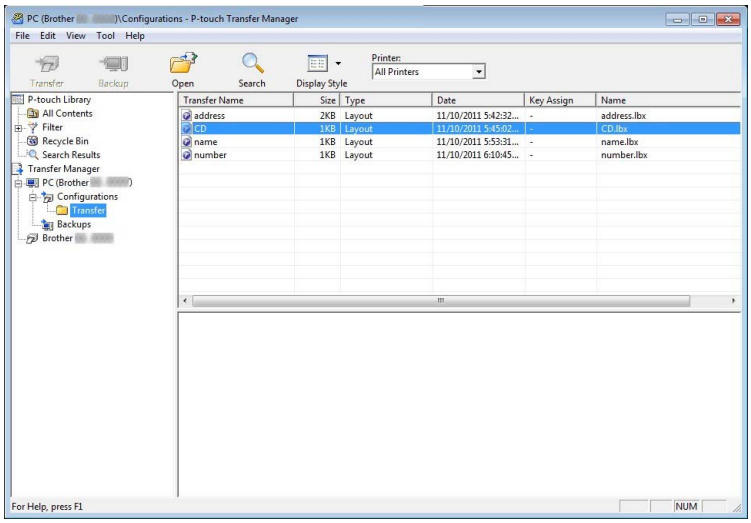

5 Kako biste promijenili broj ključa koji je dodijeljen stavci, desnim klikom miša kliknite stavku, odaberite [**Key Assign**] (Dodjela tipke), zatim odaberite željeni broj ključa.

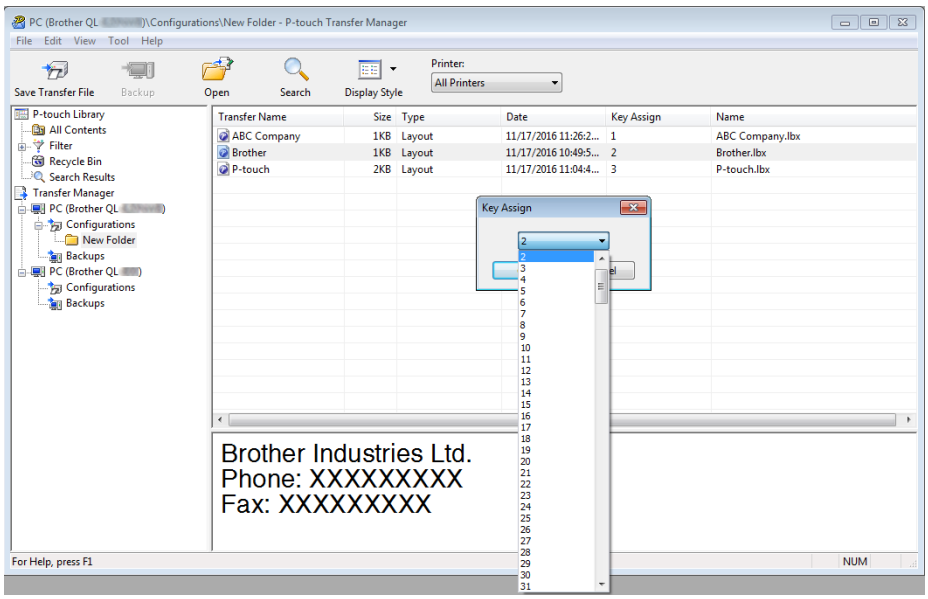

Napomena

- Svim podatcima prenesenima na pisač dodijeljen je broj ključa, osim podatcima u bazi podataka.
- Ako predložak ili ostali podatci preneseni na pisač imaju isti broj tipke kao i predložak koji je već spremljen u pisač, novi će predložak prepisati stari. Dodjele brojeva ključa za predloške spremljene u pisaču možete potvrditi tako da napravite sigurnosne kopije predložaka ili ostalih podataka. Za više informacija pogledajte *Izrada sigurnosnih kopija predložaka ili ostalih podataka pohranjenih u pisaču za naljepnice* na stranici 129.
- Ako više nema mjesta u memoriji pisača, uklonite jedan predložak ili više njih iz memorije pisača. Za više informacija pogledajte *Izrada sigurnosnih kopija predložaka ili ostalih podataka pohranjenih u pisaču za naljepnice* na stranici 129.

6 Za promjenu naziva predložaka ili ostalih podataka koje želite prenijeti kliknite na željenu stavku i utipkajte novi naziv. Broj znakova upotrijebljenih za nazive predložaka može biti ograničen ovisno o modelu pisača.

Napomena

LCD zaslon (samo za QL-820NWB) prikazuje prvih 9 znakova naziva datoteke predloška.

7 Odaberite mapu s predlošcima ili ostalim podatcima koje želite prenijeti, zatim kliknite [**Transfer**] (Prenesi). Pojavit će se poruka o potvrdi.

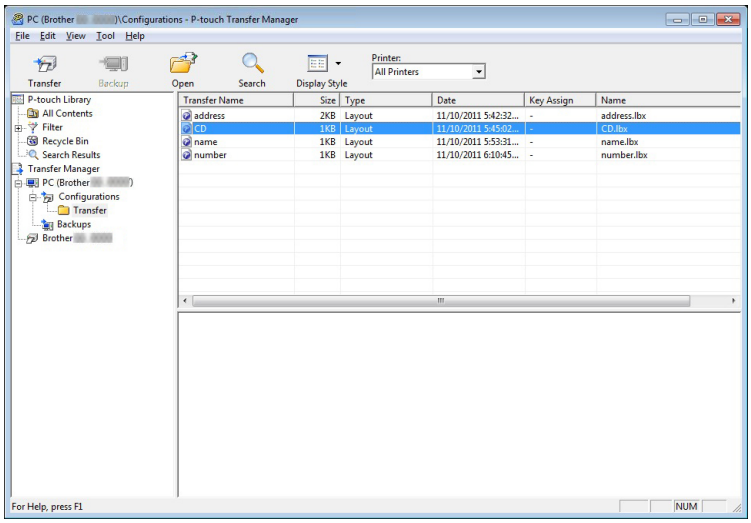

Napomena

- Na pisač možete prenijeti i pojedinačne stavke bez njihovog dodavanja u mapu. Odaberite predložak ili ostale podatke koje želite prenijeti, zatim kliknite [**Transfer**] (Prenesi).
- Jednom radnjom može se odabrati i prenijeti više stavki i mapa.

8 Kliknite [**OK**] (U redu).

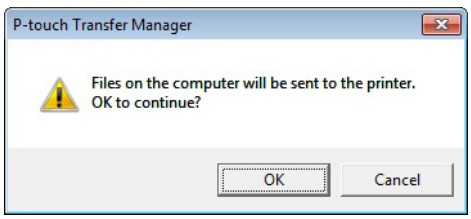

Odabrane stavke prenijet će se na pisač.

Izrada sigurnosnih kopija predložaka ili ostalih podataka pohranjenih u pisaču za naljepnice

Pridržavajte se sljedećeg postupka kako biste pronašli predloške ili ostale podatke spremljene u pisaču i spremili ih na računalo.

Važno

- Sigurnosne kopije predložaka ili ostalih podataka ne mogu se uređivati na računalu.
- Ovisno o modelu pisača, sigurnosne kopije predložaka ili podataka možda se neće moći prenositi među različitim modelima.

1. Povežite računalo i pisač i zatim uključite pisač.
   Naziv modela pisača pojavit će se pokraj ikone pisača u pregledu mapa.
   Ako pisač odaberete u pregledu mapa, prikazat će se trenutačni predlošci i ostali podatci spremljeni u pisaču.

2. Odaberite pisač s kojeg ćete izraditi sigurnosne kopije i kliknite [**Backup**] (Izrada sigurnosne kopije).
   Pojavit će se poruka o potvrdi.

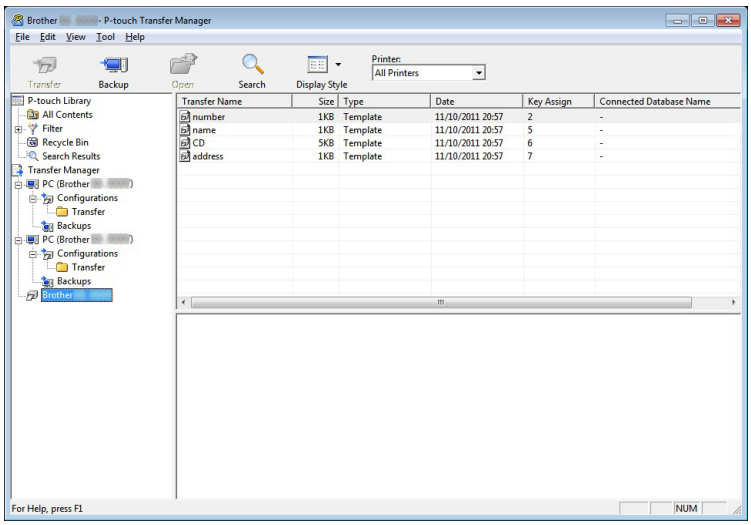

3. Kliknite [**OK**] (U redu).
   Izradit će se nova mapa u pregledu mapa pod stavkom pisača. Naziv mape temelji se na datumu i vremenu izrade sigurnosne kopije. Svi predlošci i ostali podatci pisača prenose se u novu mapu i spremaju na računalo.

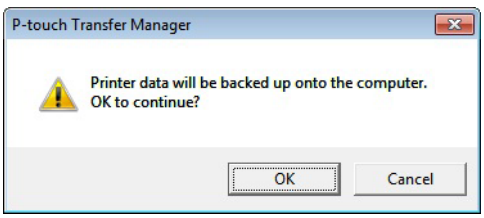

Brisanje podataka pisača za naljepnice

Pridržavajte se sljedećeg postupka kako biste izbrisali sve predloške ili ostale podatke spremljene na pisaču.

1. Povežite računalo i pisač i zatim uključite pisač.
   Naziv modela pisača pojavit će se pokraj ikone pisača u pregledu mapa.

2. Desnom tipkom miša kliknite pisač i zatim odaberite [**Delete All**] (Izbriši sve).

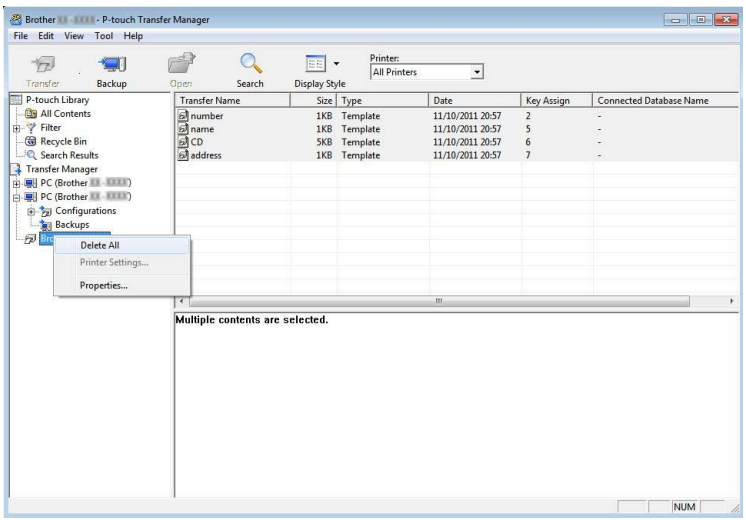

   Pojavit će se poruka o potvrdi.

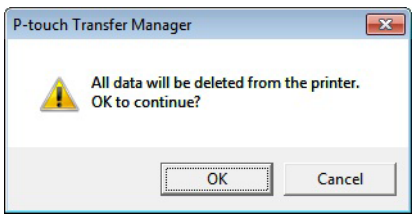

3. Kliknite [**OK**] (U redu).
   Izbrisat će se svi predlošci i ostali podatci spremljeni u pisaču.

Izrada datoteka za prijenos i paketa s datotekama za prijenos

Aplikaciju P-touch Transfer Manager možete rabiti za spremanje podataka predloška koji je izrađen aplikacijom P-touch Editor, u BLF ili PDZ formatu. Datoteke u tom formatu možete putem mreže prenijeti s računala ili mobilnog uređaja na pisač. Datoteke u BLF formatu možete ujedno ispisivati iz načina rada masovne pohrane.

1. Predložak izradite aplikacijom P-touch Editor, zatim ga prenesite u aplikaciju P-touch Transfer Manager. Za više informacija pogledajte *Prenošenje predloška u aplikaciju P-touch Transfer Manager* na stranici 121.
2. Bez povezivanja pisača s računalom, odaberite [**Configurations**] (Konfiguracije) u prozoru aplikacije P-touch Transfer Manager, a zatim odaberite predložak koji će se spremiti.

Napomena

Istodobno možete odabrati više predložaka.

3. Kliknite [**File**] (Datoteka) – [**Save Transfer File**] (Spremi datoteku za prijenos).

Važno

Gumb [**Save Transfer File**] (Spremi datoteku za prijenos) pojavit će se samo ako pisač nije povezan s računalom ili ako nije umrežen.

Napomena

- Ako kliknete [**Save Transfer File**] (Spremi datoteku za prijenos) nakon što odaberete [**Configurations**] (Konfiguracije), svi predlošci u mapi spremit će se kao datoteka za prijenos (.blf) ili datoteka s paketom podataka za prijenos (.pdz).
- U jednu datoteku za prijenos (.blf) ili datoteku s paketom podataka za prijenos (.pdz) može se kombinirati više predložaka.

4. U polju [**Spremi u obliku**] odaberite željeni format predloška i zatim utipkajte naziv i spremite predložak. BLF format odaberite kada ispisujete iz načina rada masovne pohrane ili kada mobilni uređaj povezujete s pisačem funkcijom Wireless Direct ili Wi-Fi vezom, a PDZ format kada povezujete Bluetoothom. Predlošci će se spremiti kao datoteke za prijenos (.blf) i datoteke s paketom podataka za prijenos (.pdz).

P-touch Library

Ovaj program omogućuje upravljanje predlošcima za P-touch Editor i njihov ispis.

Pokretanje aplikacije P-touch Library

- **Za Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2008 R2:**
  Putem gumba Start kliknite [**Svi programi**] – [**Brother P-touch**] – [**P-touch Tools**] – [**P-touch Library 2.2**].
- **Za Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012 / Windows Server® 2012 R2:**
  Na zaslonu [**Aplikacije**] kliknite [**P-touch Library 2.2**].
- **Za Windows® 10:**
  Na gumbu Start, kliknite [**P-touch Library 2.2**] u dijelu [**Brother P-touch**].

Kada se pokrene aplikacija P-touch Library, pojavit će se glavni prozor.

Glavni prozor

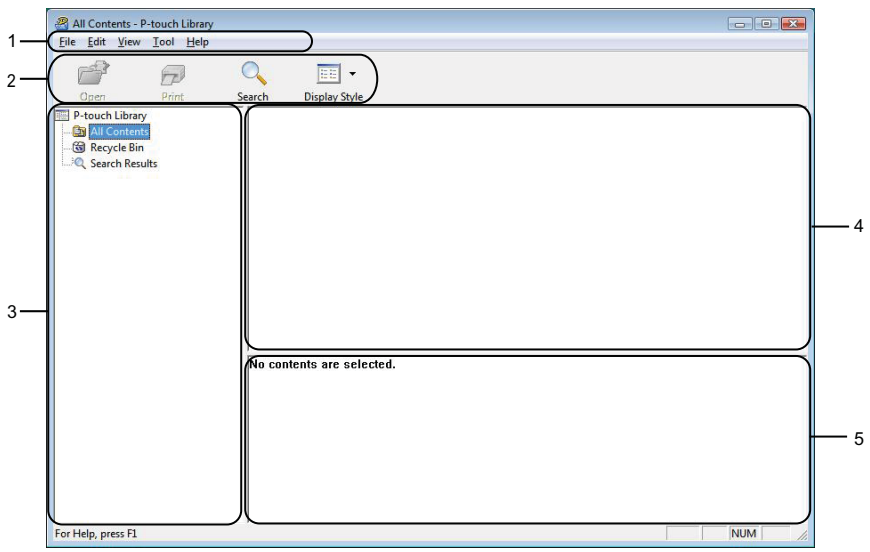

1 Traka izbornika
Omogućuje pristup svim dostupnim naredbama koje su grupirane prema svojim funkcijama pod nazivima svakog izbornika ([**File**] (Datoteka), [**Edit**] (Uredi), [**View**] (Pregled), [**Tool**] (Alat) i [**Help**] (Pomoć)).

2 Alatna traka
Omogućuje pristup često korištenim naredbama.

3 Popis mapa
Prikazuje popis mapa. Kada odaberete mapu, predlošci u odabranoj mapi pojavit će se na popisu predložaka.

4 Popis predložaka

Prikazuje popis predložaka u odabranoj mapi.

5 Pregled

Prikazuje pregled predložaka odabranih s popisa predložaka.

Objašnjenja ikona alatne trake

Ikona	Naziv gumba	Funkcija
	Open (Otvori)	Otvara odabrani predložak.
	Print (Ispiši)	Ispisuje se odabrani predložak pisačem.
	Search (Pretraživanje)	Omogućuje pretragu predložaka koji su registrirani u aplikaciji P-touch Library.
	Display Style (Stil prikaza)	Mijenja stil prikaza datoteke.

Otvaranje i uređivanje predložaka

Odaberite predložak koji želite otvoriti ili urediti, zatim kliknite [**Open**] (Otvori).

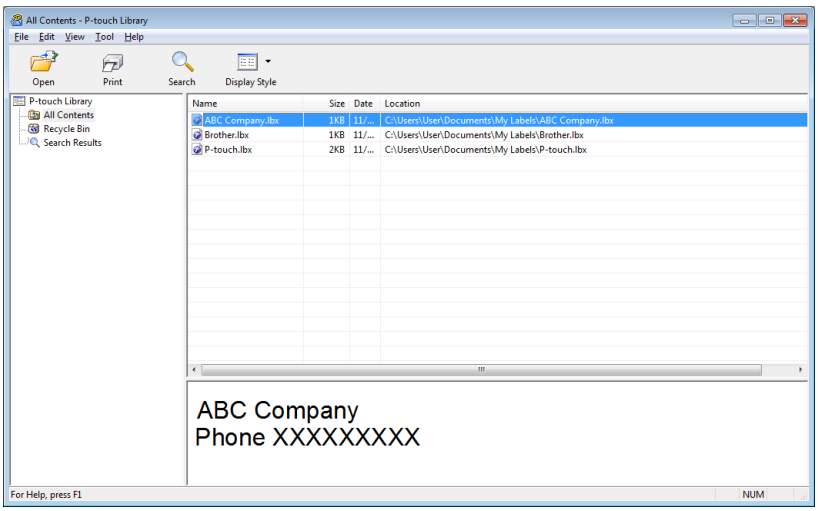

Pokrenut će se program koji će vam omogućiti da uredite predložak.

Ispisivanje predložaka

Odaberite predložak koji želite ispisati, zatim kliknite [**Print**] (Ispiši).

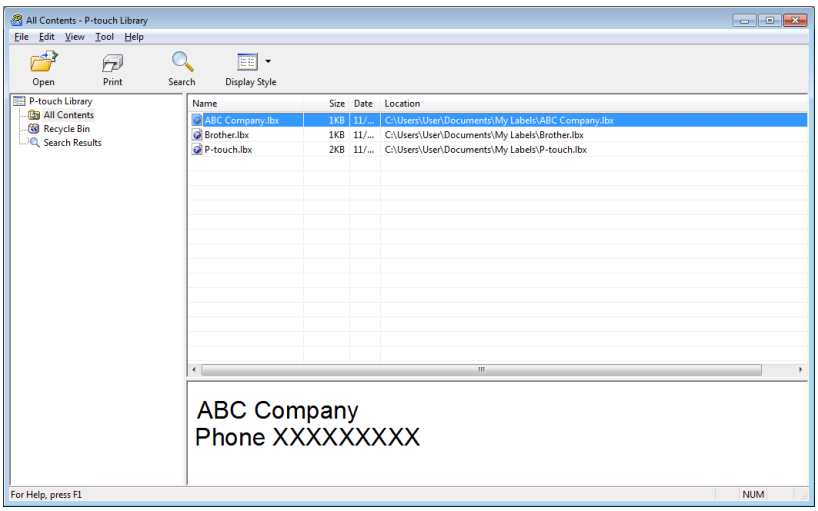

Na povezanom pisaču ispisat će se predložak.

Traženje predložaka

Možete pretraživati predloške koji su registrirani u aplikaciji P-touch Library.

1. Kliknite [**Search**] (Pretraga).
   Pojavit će se dijaloški okvir **Search** (Pretraga).

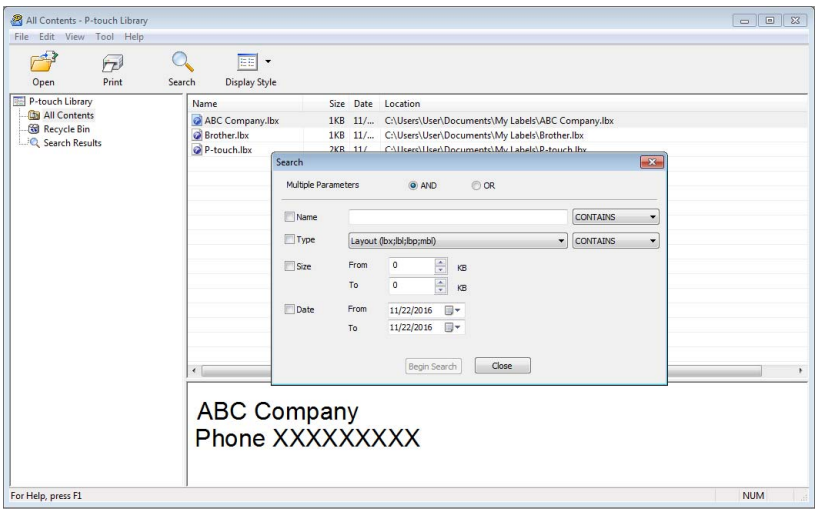

2. Odredite kriterij pretrage.
   Dostupni su sljedeći kriteriji pretrage:

Postavke	Pojedinosti
Multiple Parameters (Više parametara)	Utvrđuje kako program pretražuje kada je određeno više kriterija pretrage. Ako odaberete [**AND**] (I), program pretražuje kako bi pronašao datoteke koje udovoljavaju svim kriterijima. Ako odaberete [**OR**] (Ili), program pretražuje kako bi pronašao datoteke koje udovoljavaju bilo kojem kriteriju.
Name (Naziv)	Potražite predložak tako da odredite naziv datoteke.
Type (Vrsta)	Potražite predložak tako da odredite vrstu datoteke.
Size (Veličina)	Potražite predložak tako da odredite veličinu datoteke.
Date (Datum)	Potražite predložak tako da odredite datum datoteke.

3. Kliknite [**Begin Search**] (Započni pretragu).
   Pretraga započinje.
   Rezultat pretrage prikazuje se na zaslonu.

4 Zatvorite dijaloški okvir **Search** (Pretraga).
Za potvrdu rezultata pretrage kliknite [**Search Results**] (Rezultati pretrage) u pregledu mapa.

Napomena

Predloške možete registrirati u aplikaciji P-touch Library tako da ih povučete i pustite u mapu [**All Contents**] (Sav sadržaj) ili na popis mape. Ujedno se možete pridržavati sljedećeg postupka kako biste konfigurirali aplikaciju P-touch Editor da automatski registrira predloške u aplikaciji P-touch Library:

1 U izborniku aplikacije P-touch Editor odaberite [**Tools**] (Alati) – [**Options**] (Opcije).

2 U dijaloškom okviru **Options** (Opcije) kliknite [**Registration Settings**] (Postavke registracije) u kartici [**General**] (Općenito).

3 Odaberite vrijeme za registriranje predložaka koji su izrađeni aplikacijom P-touch Editor, zatim kliknite [**OK**] (U redu).

10 Prenošenje predložaka aplikacijom P-touch Transfer Express (samo za Windows®)

Predloške možete prenositi na pisač služeći se aplikacijom P-touch Transfer Express. Administrator najprije izradi predložak, zatim ga podijeli aplikacijom P-touch Transfer Express. Aplikaciju P-touch Transfer Express potom možete upotrijebiti za prijenos predloška na pisač.

Najnoviju aplikaciju P-touch Transfer Express možete preuzeti s mrežnoga mjesta Brother Solutions Center na adresi support.brother.com

[Odaberite regiju/zemlju.] – [Downloads] (Preuzimanja) – [Odaberite proizvod]

Važno

- Ako želite prenijeti novi predložak, morate odrediti broj [**Key Assign**] (Dodjela tipke) (u aplikaciji P-touch Transfer Manager) koji se trenutačno ne upotrebljava. Ako se određeni broj [**Key Assign**] (Dodjela tipke) već upotrebljava, novi će se predložak spremiti preko postojećeg.
- Za ovu funkciju potrebna je USB veza.

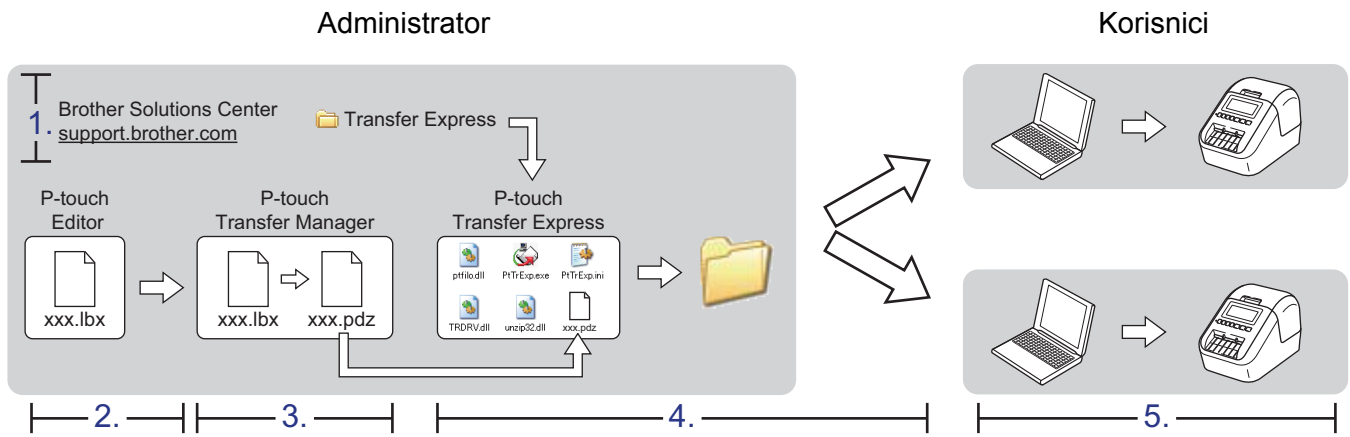

Priprema aplikacije P-touch Transfer Express

Korisnici moraju pripremiti aplikaciju P-touch Transfer Express za prenošenje predložaka na pisač.

Važno

- Prije upotrebe aplikacije Transfer Express mora se instalirati upravljački program pisača.
- Aplikacija P-touch Transfer Express dostupna je samo na engleskome jeziku.

1. Najnoviju aplikaciju P-touch Transfer Express možete preuzeti s mrežnoga mjesta Brother Solutions Center na adresi support.brother.com
   [Odaberite regiju/zemlju.] – [Downloads] (Preuzimanja) – [Odaberite proizvod]
2. Aplikaciju Transfer Express preuzmite i spremite na bilo koje mjesto na računalu.
3. Dekomprimirajte preuzetu datoteku (.zip).

Prenošenje predloška u aplikaciju P-touch Transfer Manager

1. U aplikaciji P-touch Editor otvorite predložak koji želite urediti.
2. Kliknite [**File**] (Datoteka) – [**Transfer Template**] (Prenesi predložak) – [**Transfer**] (Prenesi).

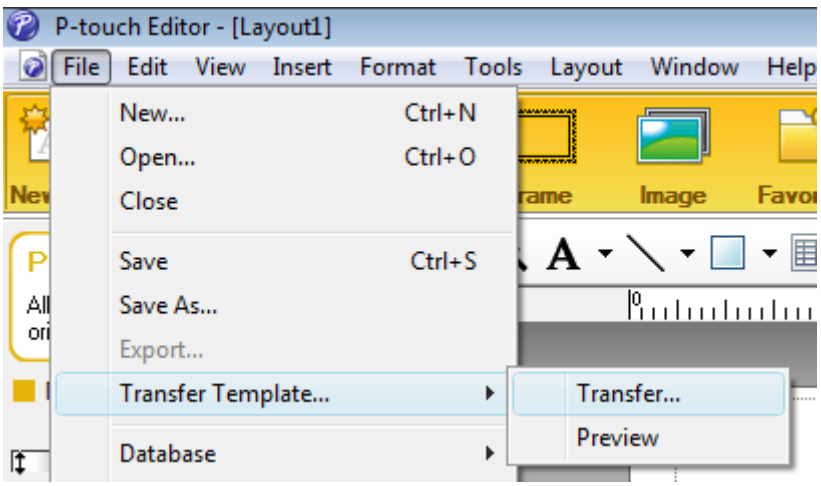

Predložak će se prenijeti u aplikaciju P-touch Transfer Manager.
Aplikacija P-touch Transfer Manager automatski će se pokrenuti.

Napomena

- **Za Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2008 R2:**
  Predložak se također može prenijeti u aplikaciju P-touch Transfer Manager tako da kliknete gumb Start – [**Svi programi**] – [**Brother P-touch**] – [**P-touch Tools**] – [**P-touch Transfer Manager 2.2**] kako biste pokrenuli aplikaciju P-touch Transfer Manager, a zatim povučete datoteku .lbx na prozor aplikacije P-touch Transfer Manager.
- **Za Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012 / Windows Server® 2012 R2:**
  Predložak se također može prenijeti u aplikaciju P-touch Transfer Manager tako da kliknete [**P-touch Transfer Manager 2.2**] na zaslonu [**Aplikacije**] kako biste pokrenuli aplikaciju P-touch Transfer Manager, a zatim povučete datoteku .lbx na prozor aplikacije P-touch Transfer Manager.
- **Za Windows® 10:**
  Predložak se također može prenijeti u aplikaciju P-touch Transfer Manager tako da kliknete gumb Start i zatim kliknete [**Brother P-touch**] – [**P-touch Transfer Manager 2.2**] kako biste pokrenuli aplikaciju P-touch Transfer Manager, a zatim povučete datoteku .lbx na prozor aplikacije P-touch Transfer Manager.

Spremanje predloška kao datoteke s paketom podataka za prijenos (.pdz)

Kako biste izradili datoteku u formatu koji može upotrebljavati aplikacija P-touch Transfer Express, predložak spremite kao datoteku s paketom podataka za prijenos (.pdz).

1. U pregledu mapa odaberite [**Configurations**] (Konfiguracije).

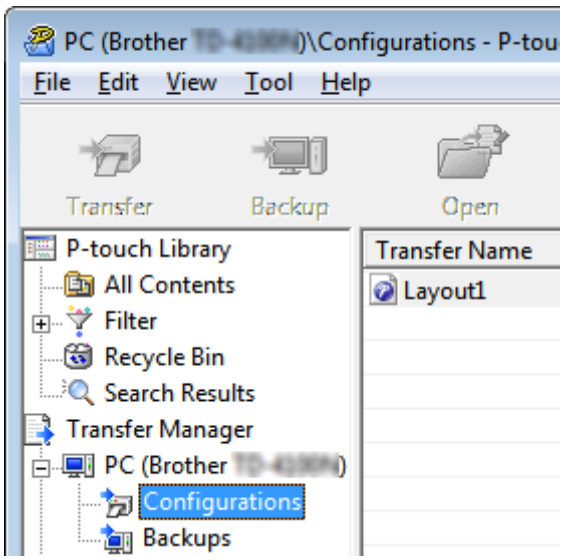

2. Odaberite predloške koje želite raspodijeliti.

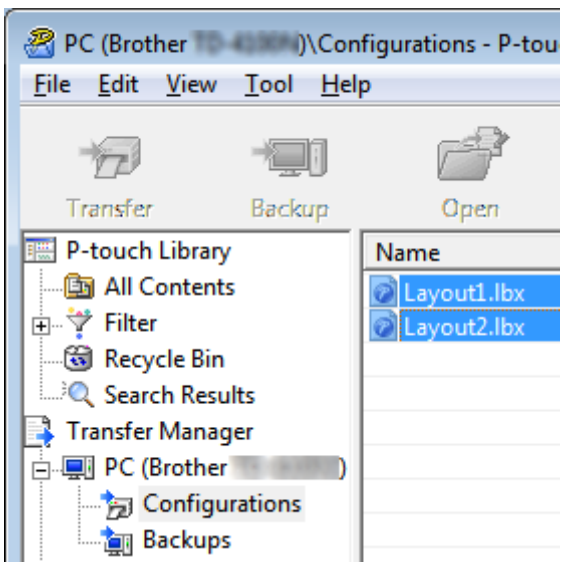

3 Kliknite [**File**] (Datoteka) – [**Save Transfer File**] (Spremi datoteku za prijenos).

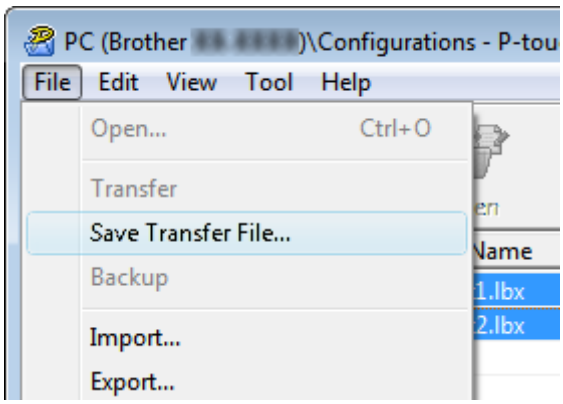

Važno

Gumb [**Save Transfer File**] (Spremi datoteku za prijenos) pojavit će se samo ako pisač nije povezan s računalom ili ako nije umrežen.

Napomena

- Ako kliknete [**Save Transfer File**] (Spremi datoteku za prijenos) nakon što odaberete [**Configurations**] (Konfiguracije) ili izrađenu mapu, svi predlošci u mapi spremit će se kao datoteka s paketom podataka za prijenos (.pdz).
- U jednu datoteku s paketom podataka za prijenos (.pdz) može se kombinirati više predložaka.

4 Utipkajte naziv, zatim kliknite [**Spremi**].

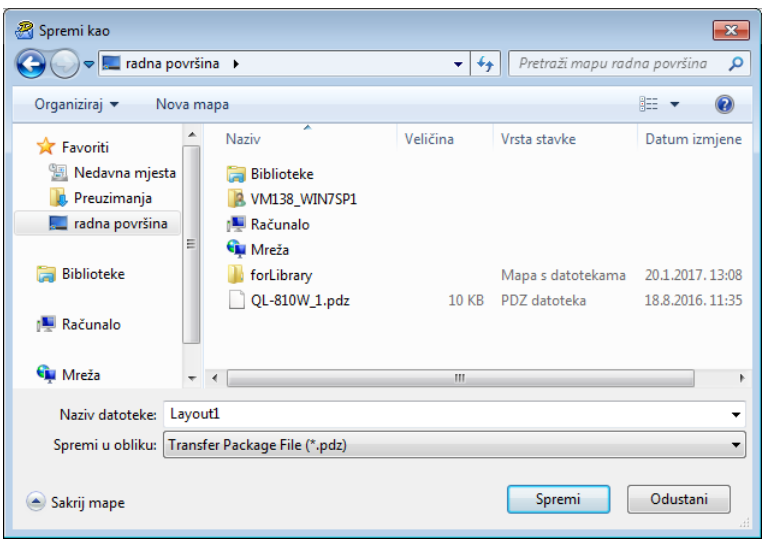

Predložak će se spremiti kao datoteka s paketom podataka za prijenos (.pdz).

Raspodjela datoteke s paketom podataka za prijenos (.pdz) i aplikacije P-touch Transfer Express korisniku

Napomena

Ako je korisnik već preuzeo aplikaciju P-touch Transfer Express, administrator ne treba korisniku poslati mapu aplikacije Transfer Express. Korisnik u tom slučaju može jednostavno premjestiti raspodijeljenu datoteku s paketom podataka za prijenos u preuzetu mapu, zatim dvaput kliknuti [**PtTrExp.exe**].

1. Datoteku s paketom podataka za prijenos (.pdz) premjestite u mapu s preuzimanjima.

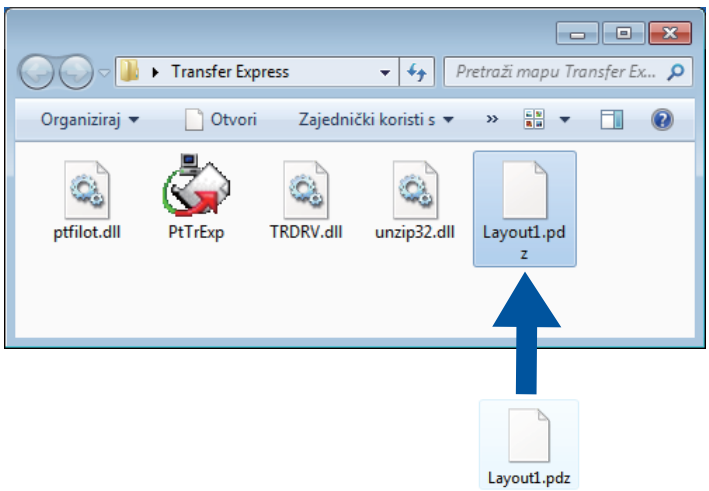

2. Korisniku raspodijelite sve datoteke u mapi s preuzimanjima.

Prenošenje datoteke s paketom podataka za prijenos (.pdz) na pisač za naljepnice

Korisnik se može poslužiti aplikacijom P-touch Transfer Express, koju je dobio od administratora, kako bi datoteku s paketom podataka za prijenos (.pdz) prenio na pisač.

Važno

Nemojte isključivati napajanje tijekom prijenosa predložaka.

1. Uključite pisač.
2. Pisač povežite s računalom pomoću USB kabela.
3. Dvaput kliknite datoteku [**PtTrExp.exe**] koju ste primili od administratora.
4. 1 Kada postoji jedna datoteka s paketom podataka za prijenos (.pdz) unutar mape koja sadrži [**PtTrExp.exe**], kliknite [**Transfer**] (Prenesi).

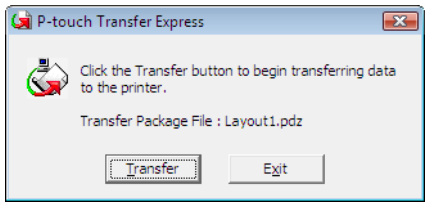

Započet će prijenos datoteke s paketom podataka za prijenos.

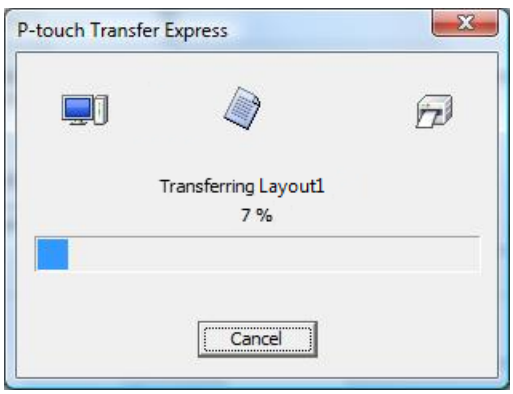

10

2 Kada ne postoji nijedna datoteka s paketom podataka za prijenos (.pdz) ili ako ih postoji više unutar mape koja sadrži [**PtTrExp.exe**], kliknite [**Browse**] (Pregledaj).

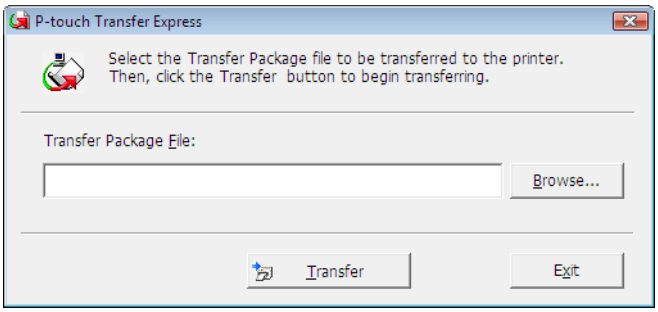

Odaberite datoteku s paketom podataka za prijenos, zatim kliknite [**Otvori**].

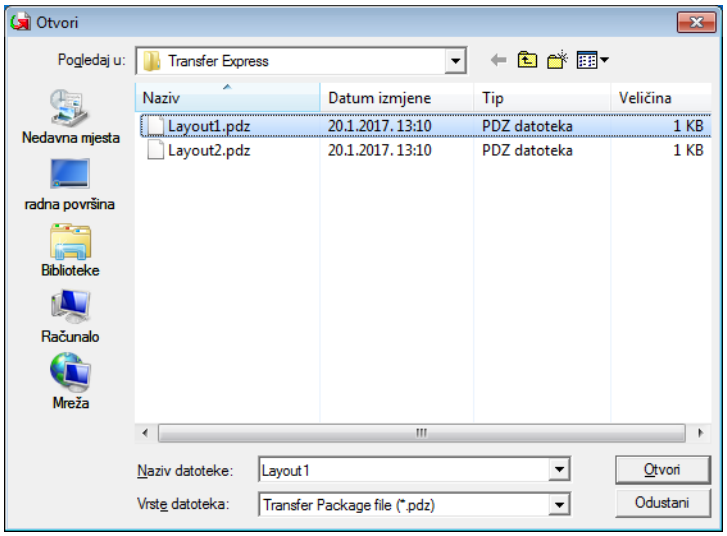

Kliknite [**Transfer**] (Prenesi).

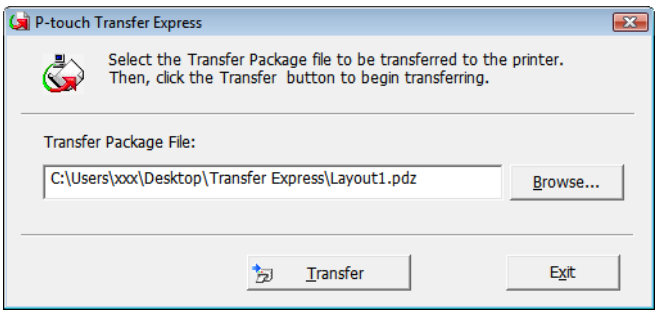

Kliknite [**Yes**] (Da).

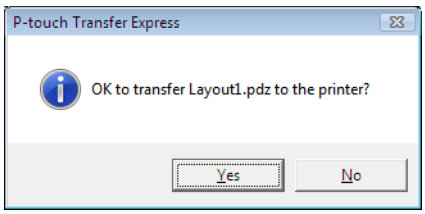

Započet će prijenos datoteke s paketom podataka za prijenos.

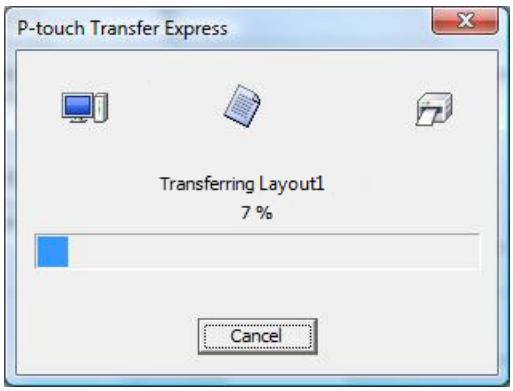

5 Kliknite [**OK**] (U redu).

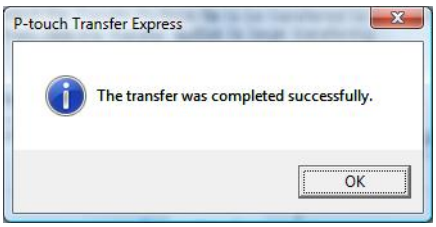

Dovršen je prijenos datoteke s paketom podataka za prijenos.

11 Kako ažurirati softver uređaja P-touch

Softver se može nadograditi na najnoviju dostupnu inačicu služeći se aplikacijom P-touch Update Software.

Napomena

- Stvarni softver i sadržaj ovoga priručnika mogu se razlikovati.
- Ne isključujte napajanje tijekom prijenosa podataka ili ažuriranja programske opreme.

Ažuriranje aplikacija P-touch Editor i P-touch Address Book (samo za Windows®)

Važno

(Samo Windows®) Prije ažuriranja programa P-touch Editor i P-touch Address Book, instalirajte upravljački program za pisač.

Za Windows®

1. Pokrenite aplikaciju P-touch Update Software.

   ■ **Za Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2008 R2:**

   Dvaput kliknite ikonu [**P-touch Update Software**].

Napomena

Aplikaciju P-touch Update Software ujedno možete pokrenuti na sljedeći način:

Kliknite gumb Start, zatim odaberite [**Svi programi**] – [**Brother P-touch**] – [**P-touch Update Software**].

■ **Za Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012 / Windows Server® 2012 R2:**

Kliknite [**P-touch Update Software**] na zaslonu [**Aplikacije**] ili dvaput kliknite [**P-touch Update Software**] na radnoj površini.

■ **Za Windows® 10:**

Putem gumba Start kliknite [**Brother P-touch**] – [**P-touch Update Software**] ili dvaput kliknite [**P-touch Update Software**] na radnoj površini.

2 Kliknite ikonu [**Ažuriranje računalnog softvera**].

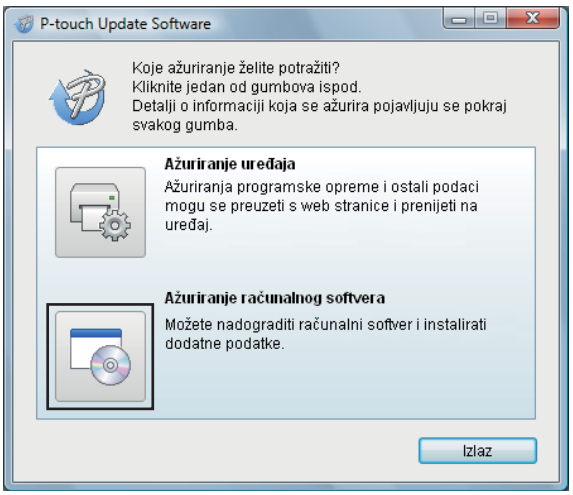

3 Odaberite [**Pisač**] i [**Jezik**], odaberite potvrdni okvir pokraj aplikacija Cable Label Tool i P-touch Editor i zatim kliknite [**Instaliraj**].

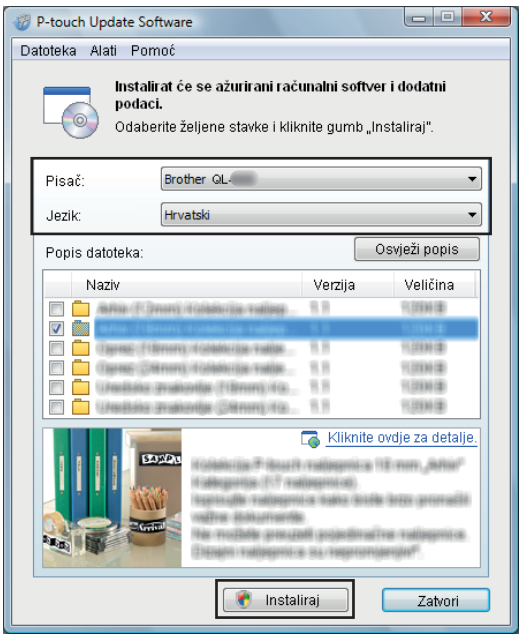

4 Pojavit će se poruka s obavijesti o završetku instalacije.

Za Mac

1. Dvaput kliknite ikonu [**P-touch Update Software**] na radnoj površini.

Napomena

Aplikaciju P-touch Update Software ujedno možete pokrenuti na sljedeći način:

Dvaput kliknite [**Macintosh HD**] – [**Aplikacije**] – [**P-touch Update Software**], zatim dvaput kliknite ikonu aplikacije [**P-touch Update Software**].

2. Kliknite ikonu [**Computer software update**] (Ažuriranje računalnog softvera).

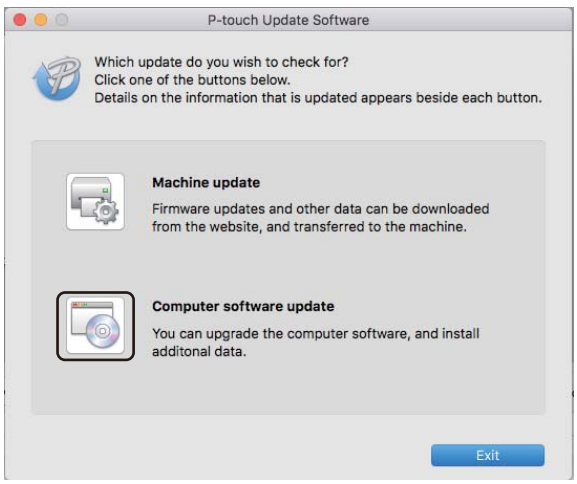

3. Odaberite [**Printer**] (Pisač) i [**Language**] (Jezik), odaberite potvrdni okvir pokraj aplikacije P-touch Editor, zatim kliknite [**Install**] (Instaliraj).

4. Pojavit će se poruka s obavijesti o završetku instalacije.

Ažuriranje programske opreme i programa P-touch Editor Lite (samo Windows®)

Važno

- Prije ažuriranja programske opreme, morat ćete instalirati upravljački program pisača.
- Ne isključujte napajanje tijekom prijenosa podataka ili ažuriranja programske opreme.
- Ako je pokrenuta druga aplikacija, izađite iz aplikacije.

Za Windows®

1. Uključite pisač i spojite USB kabel.
2. Pokrenite aplikaciju P-touch Update Software.

   ■ **Za Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2008 R2:**

   Dvaput kliknite ikonu [**P-touch Update Software**].

Napomena

Aplikaciju P-touch Update Software ujedno možete pokrenuti na sljedeći način:
Kliknite gumb Start, zatim odaberite [**Svi programi**] – [**Brother P-touch**] – [**P-touch Update Software**].

■ **Za Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012 / Windows Server® 2012 R2:**

Kliknite [**P-touch Update Software**] na zaslonu [**Aplikacije**] ili dvaput kliknite [**P-touch Update Software**] na radnoj površini.

■ **Za Windows® 10:**

Putem gumba Start kliknite [**Brother P-touch**] – [**P-touch Update Software**] ili dvaput kliknite [**P-touch Update Software**] na radnoj površini.

3 Kliknite ikonu [**Ažuriranje uređaja**].

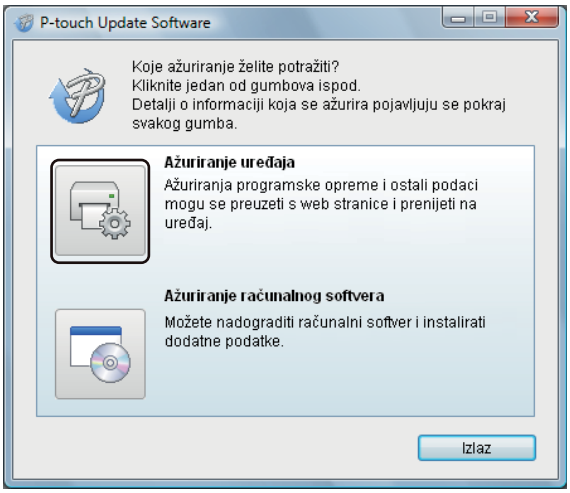

4 Odaberite [**Pisač**], uvjerite se da se pojavila poruka [**Uređaj je pravilno spojen.**] i zatim kliknite [**U redu**].

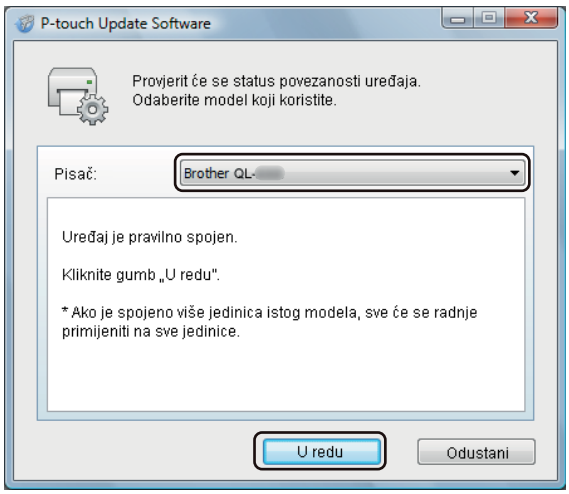

5 Odaberite [**Jezik**], odaberite potvrdni okvir pokraj programske opreme koju želite ažurirati, zatim kliknite [**Prijenos**].

Važno

Nemojte isključivati pisač ili odvajati kabel tijekom prijenosa podataka.

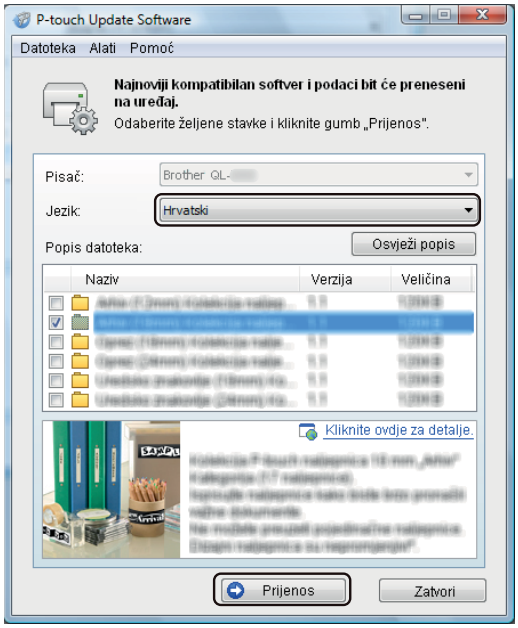

6 Označite sadržaj koji će se ažurirati i kliknite [**Započni**] kako biste započeli s ažuriranjem. Započet će ažuriranje programske opreme.

Važno

Nemojte isključivati pisač ili odvajati kabel tijekom postupka ažuriranja.

Za Mac

1 Uključite pisač i spojite USB kabel.

2 Dvaput kliknite ikonu [**P-touch Update Software**] na radnoj površini.

Napomena

Aplikaciju P-touch Update Software ujedno možete pokrenuti na sljedeći način:

Dvaput kliknite [**Macintosh HD**] – [**Aplikacije**] – [**P-touch Update Software**], zatim dvaput kliknite ikonu aplikacije [**P-touch Update Software**].

3 Kliknite ikonu [**Machine update**] (Ažuriranje uređaja).

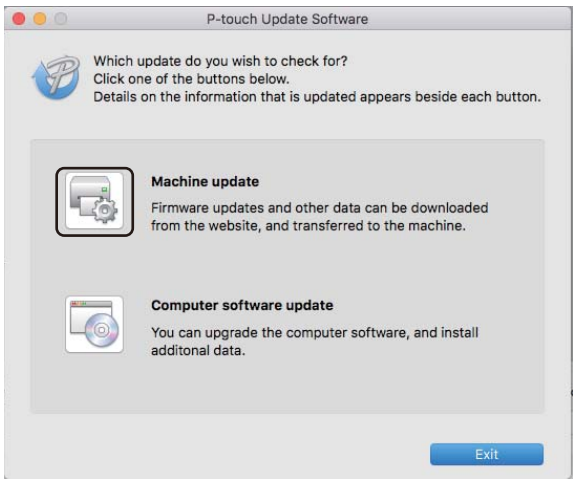

4 Odaberite [**Printer**] (Pisač), uvjerite se da se pojavila poruka [**The machine is connected correctly.**] (Uređaj je pravilno spojen.) i zatim kliknite [**OK**] (U redu).

5 Odaberite [**Language**] (Jezik), odaberite potvrdni okvir pokraj programske opreme koju želite ažurirati, zatim kliknite [**Transfer**] (Prijenos).

Važno

Nemojte isključivati pisač ili odvajati kabel tijekom prijenosa podataka.

6 Označite sadržaj koji želite ažurirati, zatim kliknite [**Start**] (Započni) kako biste započeli s ažuriranjem. Započet će ažuriranje programske opreme.

Napomena

Nemojte isključivati pisač tijekom postupka ažuriranja.

Dio III

Mreža

Uvod 154

Promjena mrežnih postavki pisača za naljepnice 155

Upravljanje temeljeno na mreži 158

12 Uvod

Mrežne značajke

Pisač za naljepnice može se dijeliti na IEEE 802.11b/g/n bežičnoj mreži ili Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX žičnoj mreži s automatskim pregovaranjem (samo QL-820NWB) putem internoga mrežnog ispisnog poslužitelja. Ispisni poslužitelj podržava razne funkcije i načine povezivanja na mreži koja podržava TCP/IP, ovisno o pokrenutom operativnom sustavu.

13 Promjena mrežnih postavki pisača za naljepnice

Promjena mrežnih postavki pisača za naljepnice (IP adrese, maske podmreže i pristupnika)

Upotreba uslužnog programa BRAdmin Light (samo za Windows®)

BRAdmin Light uslužni je program za početno podešavanje uređaja tvrtke Brother koji se mogu spajati na mrežu. Ujedno može tražiti proizvode tvrtke Brother u TCP/IP okruženju, prikazati status i konfigurirati osnovne mrežne postavke, poput IP adrese.

Instalacija uslužnog programa BRAdmin Light

1. Posjetite Brother Solutions Center na adresi support.brother.com te preuzmite instalacijski program za softver i dokumente.
2. Dvaput kliknite preuzetu datoteku i pridržavajte se uputa na zaslonu kako biste nastavili s instalacijom. U dijaloškom okviru za odabir stavki za instalaciju odaberite BRAdmin Light.

Napomena

- Za naprednije upravljanje pisačem upotrebljavajte najnoviju inačicu uslužnog programa Brother BRAdmin Professional koja se može preuzeti na mrežnome mjestu Brother Solutions Center na adresi support.brother.com
- Ako upotrebljavate vatrozid, antišpijunski ili antivirusni softver, privremeno ih onemogućite. Čim se uvjerite da možete ispisivati, ponovno ih omogućite.
- Naziv čvora prikazan je u trenutačnom prozoru uslužnog programa BRAdmin Light. Zadani naziv čvora ispisnog poslužitelja u pisaču je „BRWxxxxxxxxxxxx” ili „BRNxxxxxxxxxxxx”. („xxxxxxxxxxxx” se temelji na MAC adresi / Ethernet adresi pisača.)

Podešavanje IP adrese, maske podmreže i pristupnika uslužnim programom BRAdmin Light

1. Pokrenite uslužni program BRAdmin Light.
   - **Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2008 R2:**
     Kliknite [**Start**] – [**Svi programi**] – [**Brother**] – [**BRAdmin Light**] – [**BRAdmin Light**].
   - **Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012 / Windows Server® 2012 R2:**
     Kliknite ikonu [**BRAdmin Light**] na zaslonu [**Aplikacije**].
   - **Windows® 10:**
     Na gumbu Start kliknite [**BRAdmin Light**] u [**Brother**].
2. Uslužni program BRAdmin Light automatski će potražiti nove uređaje.

3 Dvaput kliknite na nekonfigurirani uređaj.

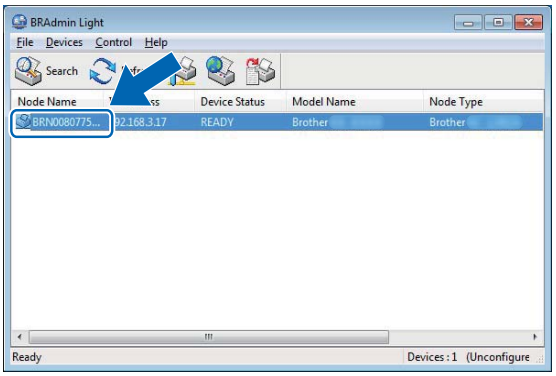

Napomena

Ako ne upotrebljavate poslužitelj DHCP/BOOTP/RARP, uređaj će se na zaslonu uslužnog programa BRAdmin Light prikazati kao [**Unconfigured**] (Nekonfiguriran).

4 Odaberite [**STATIC**] (Statično) za [**Boot Method**] (Način pokretanja sustava). Utipkajte postavke za [**IP Address**] (IP adresa), [**Subnet Mask**] (Maska podmreže) i [**Gateway**] (Pristupnik) (po potrebi) ispisnog poslužitelja.

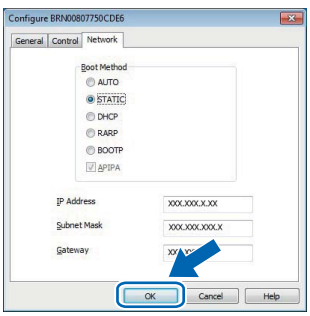

5 Kliknite [**OK**] (U redu).

6 Ako ste pravilno postavili IP adresu, ispisni poslužitelj tvrtke Brother prikazat će se na popisu uređaja.

Ostali uslužni programi za upravljanje

Pisač se može upotrebljavati s uslužnim programom BRAdmin Light, ali i s uslužnim programima za upravljanje navedenima u nastavku. Pomoću ovih uslužnih programa možete mijenjati mrežne postavke.

Upotreba Upravljanja temeljenog na mreži (mrežni preglednik)

Standardni mrežni preglednik može se upotrebljavati za mijenjanje postavki ispisnog poslužitelja pomoću HTTP-a (protokol za prijenos hiperteksta). Za više informacija pogledajte *Konfiguriranje postavki pisača uz pomoć upravljanja temeljenog na mreži (mrežni preglednik)* na stranici 159.

Upotreba uslužnog programa BRAdmin Professional (samo Windows®)

BRAdmin Professional uslužni je program za naprednije upravljanje uređajima tvrtke Brother koji su spojeni na mrežu. Ovaj uslužni program može tražiti proizvode tvrtke Brother na mreži i prikazati status uređaja iz jednostavnog prozora u stilu preglednika koji mijenja boju prema statusu svakog uređaja. Možete konfigurirati mrežne postavke i postavke uređaja te ažurirati programsku opremu uređaja s računala s operativnim sustavom Windows® na lokalnoj mreži (LAN-u). Uslužni program BRAdmin Professional ujedno može bilježiti aktivnost uređaja tvrtke Brother na mreži i izvesti zabilježene podatke.

Za više informacija i preuzimanja posjetite Brother Solutions Center na adresi support.brother.com

Napomena

- Upotrebljavajte najnoviju inačicu uslužnog programa BRAdmin Professional koja se može preuzeti na mrežnome mjestu Brother Solutions Center na adresi support.brother.com
- Ako upotrebljavate vatrozid, antišpijunski ili antivirusni softver, privremeno ih onemogućite. Čim se uvjerite da možete ispisivati, ponovno ih omogućite.
- Naziv čvora prikazan je u trenutačnom prozoru uslužnog programa BRAdmin Professional. Zadani naziv čvora je „BRWxxxxxxxxxxxx” ili „BRNxxxxxxxxxxxx”. („xxxxxxxxxxxx” se temelji na MAC adresi / Ethernet adresi pisača.)

14 Upravljanje temeljeno na mreži

Pregled

Možete upotrebljavati standardni mrežni preglednik za upravljanje pisačem u mreži koja se koristi HTTP-om. Kod upotrebe upravljanja temeljenog na mreži, dostupne su sljedeće operacije:

- prikaz podataka o statusu pisača
- promijeniti mrežne postavke, kao što su informacije o TCP/IP-u
- prikaz informacija o inačici softvera pisača i ispisnog poslužitelja
- promjena podataka konfiguracije mreže i pisača.

Napomena

Preporučujemo Microsoft® Internet Explorer® 9/10/11 za Windows®, Safari® 8 ili noviji za Mac.

JavaScript i kolačići moraju biti uvijek omogućeni pri upotrebi bilo kojeg preglednika.

Kako biste mogli upotrebljavati upravljanje temeljeno na mreži, vaša mreža mora upotrebljavati TCP/IP, a pisač i računalo moraju imati valjanu IP adresu.

Konfiguriranje postavki pisača uz pomoć upravljanja temeljenog na mreži (mrežni preglednik)

Standardni mrežni preglednik može se upotrebljavati za mijenjanje postavki ispisnog poslužitelja pomoću HTTP-a (protokol za prijenos hiperteksta).

1. U adresnu traku preglednika utipkajte IP adresu pisača (ili naziv ispisnog poslužitelja).
   Na primjer: `http://192.168.1.2`

Napomena

Ako ste uredili glavnu datoteku na računalu ili se koristite DNS sustavom, ujedno možete utipkati DNS naziv ispisnog poslužitelja. Budući da ispisni poslužitelj podržava TCP/IP i NetBIOS, ujedno možete utipkati NetBIOS naziv ispisnog poslužitelja. NetBIOS naziv prikazuje se na stranici postavki pisača. Dodijeljeni NetBIOS naziv prvih je 15 znakova naziva čvora i zadano se pojavljuje kao „BRNxxxxxxxxxxxx”, gdje „xxxxxxxxxxxx” predstavlja Ethernet adresu.

2. Sada možete promijeniti postavke ispisnog poslužitelja.

Napomena

Postavljanje lozinke

Preporučujemo postavljanje lozinke za prijavu kako bi se spriječio neovlašteni pristup upravljanju temeljenom na mreži.

1. Kliknite [**Administrator**].
2. Utipkajte željenu lozinku (do 32 znaka).
3. Ponovno utipkajte lozinku u polje [**Confirm new password**] (Potvrdi novu lozinku).
4. Kliknite [**Submit**] (Dostavi).
   Sljedeći put kada pristupite upravljanju temeljenom na mreži, unesite lozinku u polje [**Login**] (Prijava), zatim kliknite .
   Nakon što konfigurirate postavke, odjavite se tako da kliknete .

Osim toga, ako niste postavili lozinku za prijavu, možete je postaviti tako da kliknete [**Please configure the password.**] (Konfigurirajte lozinku.) na mrežnoj stranici pisača.

Dio IV

Dodatak

Resetiranje pisača za naljepnice	161
Održavanje	163
Rješavanje problema	166
Specifikacije proizvoda	181
Napomene o upotrebi aplikacije P-touch Transfer Manager	183
Pojmovi i informacije o mreži	185
Popis crtičnih kodova za funkciju P-touch Template	194
Uporaba baterijske jedinice (opcija: PA-BU-001)	198
Upotreba skenera crtičnog koda tvrtke Brother (opcija: PA-BR-001) (samo za QL-820NWB)	201

15 Resetiranje pisača za naljepnice

Resetirajte internu memoriju pisača kako biste obrisali spremljene datoteke s naljepnicama ili ako pisač ne radi kao treba.

Resetiranje svih postavki na tvorničke postavke gumbima pisača za naljepnice (samo za QL-810W)

Ako želite resetirati pisač, provedite sljedeći postupak.

1. Uvjerite se da je pisač isključen.
2. Pritisnite i držite pritisnutim duže od tri sekunde gumbe za napajanje (⏻) i rezanje (✂). LED lampice statusa zasvijetlit će zeleno.
3. Nastavite držati pritisnutim gumb za napajanje (⏻), zatim će LED lampica statusa zasvijetliti narančasto, u međuvremenu će LED lampica za Editor Lite treptati zeleno u intervalima od 0,5 sekundi, LED lampica za Wi-Fi (ᯤ) treptat će plavo u intervalima od 0,5 sekundi.
   - Pritisnite gumb rezača (✂) jednom za resetiranje postavki mreže, LED lampica statusa zasvijetlit će narančasto.
   - Pritisnite gumb rezača (✂) dvaput za resetiranje podataka o korisniku, LED lampica za Wi-Fi (ᯤ) zasvijetlit će plavo.
   - Pritisnite gumb rezača (✂) tri puta za resetiranje svih postavki i postavki uređaja na tvorničke postavke, LED lampica za Editor Lite zasvijetlit će zeleno.
4. Otpustite gumb za napajanje (⏻). LED lampica statusa zatreptat će četiri puta i zasvijetliti narančasto, LED lampica za Wi-Fi (ᯤ) zatreptat će četiri puta i zasvijetliti plavo, u međuvremenu LED lampica za Editor Lite zatreptat će četiri puta i zasvijetliti zeleno.

Resetiranje podataka uz pomoć LCD izbornika (samo za QL-820NWB)

Uz pomoć LCD izbornika možete resetirati sljedeće postavke:

- Postavke pisača
- Postavka korisnika
- Mrežne postavke

Za više informacija pogledajte *Postavke LCD-a* na stranici 12.

Resetiranje podataka aplikacijom Printer Setting Tool

Možete se poslužiti aplikacijom Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) na računalu kako biste izvršili sljedeće radnje za pisač:

- brisanje predložaka i baza podataka,
- resetiranje postavki za komunikaciju,
- resetiranje postavki pisača na tvorničke postavke.

Za više informacija pogledajte *Promjena postavki pisača za naljepnice* na stranici 37.

16 Održavanje

Preporučujemo da pisač redovito čistite kako biste osigurali njegov ispravan rad.

Napomena

Prije čišćenja pisača iskopčajte AC adapter.

Čišćenje vanjskog dijela uređaja

Mekanom i suhom krpom očistite prljavštinu i mrlje s glavne jedinice.

Kako biste uklonili tvrdokornije mrlje, upotrijebite krpu koju ste malo navlažili vodom.

Napomena

Ne upotrebljavajte razrjeđivač, benzen, alkohol ili druga organska otapala.

Ova bi sredstva mogla izobličiti kućište pisača.

Čišćenje ispisne glave

DK rola (vrsta papira za termalno snimanje) koja se koristi s ovim uređajem predviđena je da automatski čisti ispisnu glavu. Kada DK rola prijeđe ispisnu glavu tijekom ispisivanja i ulaganja naljepnica, ispisna glava se čisti.

Čišćenje valjka

Očistite valjak upotrebom stranice za čišćenje (kupuje se zasebno).

Pisač sadrži samo jednu stranicu za čišćenje.

Napomena

Prilikom čišćenja valjka upotrebljavajte samo onu stranicu za čišćenje koju ste dobili uz ovaj pisač. Ako biste koristili druge stranice za čišćenje, površina valjka mogla bi se oštetiti i prouzročiti kvar.

1. Isključite napajanje pisača.
2. Držite poklopac spremnika DK role na strani koja je bliže prednjem dijelu pisača i čvrsto ga povucite prema gore kako biste otvorili poklopac spremnika DK role.

3 Uklonite DK rolu.

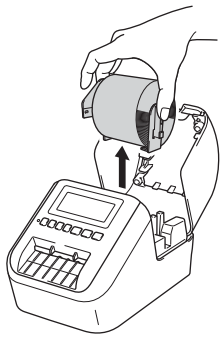

Napomena

Obavezno uklonite DK rolu prije čišćenja valjka. Funkcija čišćenja valjka neće pravilno raditi ako se DK rola ne ukloni.

4 Uklonite dio (B) lista za čišćenje.
Stavite rub (A) lista za čišćenje u jedinicu za ispis.

Napomena

Ispisana strana stranice za čišćenje treba biti okrenuta prema gore.

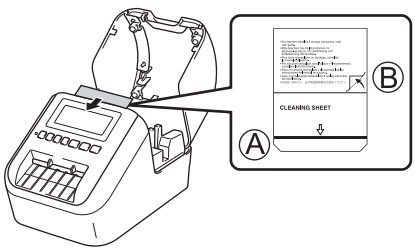

5 Zatvorite poklopac spremnika DK role i uključite pisač.

6 Pritisnite gumb za uvlačenje (↑) (QL-810W) ili gumb rezača (✂) (QL-820NWB) duže od jedne sekunde.
List za čišćenje izbacuje se iz uređaja.
Ljepljiva strana stranice za čišćenje s valjka uklanja sve mrlje ili prašinu.

Napomena

- Ako list za čišćenje ne izađe, pritisnite i držite pritisnutim gumb za uvlačenje (↑) (QL-810W) ili gumb rezača (✂) (QL-820NWB) dok list za čišćenje ne izađe.
- Nakon uporabe, bacite list za čišćenje.

Čišćenje izlaza za naljepnice

Ako naljepnica izazove zaglavljivanje uređaja zbog ostatka ljepila koje se uhvatilo na izlaz za naljepnice, izlaz za naljepnice očistite krpom.

Tvrdokornije ostatke ljepila odstranite krpom koju ste malo navlažili.

17 Rješavanje problema

Pregled

U ovom se poglavlju objašnjava kako se rješavaju tipični problemi s mrežom s kojima se možete susresti pri upotrebi Brotherovog pisača. Ako imate bilo kakvih problema s pisačem, prvo provjerite jeste li pravilno izvršili sljedeće zadatke:

- Priključite pisač na električnu utičnicu ili ugradite bateriju. Za više informacija pogledajte *Povezivanje AC adaptera* na stranici 7.
- Uklonite svu zaštitnu ambalažu s pisača.
- Instalirajte i odaberite ispravan upravljački program pisača. Za više informacija pogledajte *Instalacija softvera i upravljačkih programa pisača na računalo* na stranici 22.
- Povežite pisač s računalom ili mobilnim uređajem. Za više informacija pogledajte *Povezivanje pisača za naljepnice s računalom* na stranici 23.
- Do kraja zatvorite poklopac spremnika za DK rolu.
- Pravilno umetnite DK rolu. Za više informacija pogledajte *Postavljanje DK role* na stranici 5.

Ako se problemi ne uklone, pročitajte savjete za rješavanje problema u ovom poglavlju radi podrške. Ako i nakon čitanja ovoga poglavlja ne možete riješiti problem, posjetite mrežno mjesto Brother Solutions Center na adresi support.brother.com

Problemi s ispisivanjem

Problem	Rješenje
Pisač ne ispisuje ili se pojavljuje pogreška pri ispisivanju.	• Je li kabel labav? Provjerite je li kabel čvrsto spojen. • Je li DK rola pravilno umetnuta? Ako nije, izvadite DK rolu i ponovno je umetnite. • Je li ostalo dovoljno role? Provjerite je li ostalo dovoljno role. • Je li otvoren poklopac pretinca DK role? Provjerite je li zatvoren poklopac pretinca DK role. • Je li došlo do pogreške pri ispisivanju ili prijenosu? Isključite pisač i zatim ga opet uključite. Ako niste uklonili problem, obratite se prodavaču Brotherovih proizvoda. • Ako je pisač spojen preko USB razdjelnika, pokušajte ga spojiti izravno na računalo. Ako nije, pokušajte ga spojiti na drugi USB ulaz.
LED lampica statusa ne svijetli.	• Je li AC adapter pravilno umetnut? Provjerite je li AC adapter umetnut. Ako je pravilno umetnut, pokušajte ga spojiti u drugu električnu utičnicu.
Ispisana naljepnica sadrži crte ili znakove loše kvalitete ili se naljepnica pravilno ne ulaže.	• Jesu li ispisna glava ili valjak prljavi? Dok ispisna glava obično ostane čista tijekom normalne uporabe, dlačice ili nečistoća s valjka mogu se zalijepiti na glavu pisača. Ako se to dogodi, očistite valjak. Za više informacija pogledajte *Čišćenje valjka* na stranici 163.
Na računalu se pojavljuje pogreška prilikom prijenosa podataka.	• Je li pisač u načinu rada za hlađenje (LED lampica statusa trepće narančasto)? Pričekajte da LED lampica statusa prestane treptati i zatim ponovno pokušajte ispisivati.
Naljepnice su se zaglavile u rezaču.	• Obratite se službi za korisnike tvrtke Brother.
Naljepnica ne izlazi pravilno nakon ispisivanja.	• Provjerite da prorez za izlaz naljepnica nije blokiran. • Provjerite je li DK rola pravilno postavljena tako da ju uklonite i ponovno umetnete. • Provjerite da je poklopac DK role pravilno zatvoren.
Želim otkazati trenutačno ispisivanje.	• Provjerite je li pisač za naljepnice uključen i pritisnite gumb za napajanje (⏻).
Kvaliteta ispisa je loša.	• Ima li prljavštine ili dlačica na valjku koji sprječavaju njegovo slobodno okretanje? Očistite valjak pomoću stranice za čišćenje koja se kupuje zasebno. Za više informacija pogledajte *Čišćenje valjka* na stranici 163.
Nakon zamjene role s uključenom značajkom Add-In, stil izgleda nije bio ažuriran.	• Zatvorite P-touch Editor kako biste izišli iz značajke Add-In, zatim ponovno uključite značajku Add-In.

Problem	Rješenje
Ikona P-touch Add-In ne prikazuje se u Microsoft® Wordu.	• Je li Microsoft® Word pokrenut iz programa Microsoft® Outlook®? • Je li Microsoft® Word odabran kao zadani uređivač za Microsoft® Outlook®? Zbog ograničenja programa, Microsoft® Word Add-In ne radi s gore navedenim postavkama. Izađite iz programa Microsoft® Outlook® i ponovno pokrenite Microsoft® Word.
Pogreška na rezaču.	Ako dođe do pogreške na rezaču, zatvorite poklopac pretinca DK role i pritisnite gumb za napajanje (⏻). Rezač se vraća natrag u normalan položaj i pisač se automatski isključuje. Kada se pisač isključi, provjerite izlaz naljepnica i uklonite zaglavljene naljepnice. Obratite se službi za korisnike tvrtke Brother.
Želim resetirati pisač.	Pisač možete resetirati uz pomoć aplikacije Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) na računalu. Za više informacija pogledajte *Promjena postavki pisača za naljepnice* na stranici 37. **Za QL-810W** Pisač možete resetirati uz pomoć gumba na pisaču. Za više informacija pogledajte *Resetiranje svih postavki na tvorničke postavke gumbima pisača za naljepnice (samo za QL-810W)* na stranici 161. **Za QL-820NWB** Pisač možete resetirati uz pomoć LCD izbornika. Za više informacija pogledajte *LCD (samo za QL-820NWB)* na stranici 11.

Problem	Rješenje
Pri ispisu preko USB kabela, pisač se više puta zaustavlja i nastavlja s ispisom.	• Je li pisač postavljen za sekvencijalni ispis? Ako je to slučaj, postavite način ispisivanja na ispisivanje s međupohranom. **Za Windows Vista® / Windows Server® 2008:** Otvorite svojstva pisača na [**Upravljačka ploča**] – [**Hardver i zvuk**] – [**Pisači**], kliknite pisač koji želite i odaberite [**Odabir značajki ispisa**]. Kliknite karticu [**Other**] (Ostalo) i odaberite opciju [**After one page of data is received**] (Nakon što je primljena jedna stranica podataka). **Za Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2008 R2 / Windows Server® 2012 / Windows Server® 2012 R2:** Otvorite svojstva pisača na [**Uređaji i pisači**], kliknite desnom tipkom pisač koji želite i odaberite [**Osobne postavke ispisa**]. Kliknite karticu [**Other**] (Ostalo) i odaberite opciju [**After one page of data is received**] (Nakon što je primljena jedna stranica podataka). **Za Windows® 10:** Otvorite svojstva pisača na [**Upravljačka ploča**] – [**Hardver i zvuk**] – [**Uređaji i pisači**], kliknite desnom tipkom pisač koji želite i odaberite [**Osobne postavke ispisa**]. Kliknite karticu [**Other**] (Ostalo) i odaberite opciju [**After one page of data is received**] (Nakon što je primljena jedna stranica podataka). • Alternativno rješenje je isključivanje LAN kabela dok se ne dovrši USB ispisivanje (samo QL-820NWB). 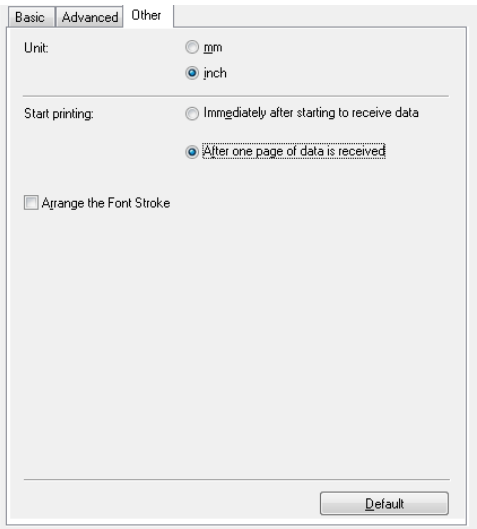 Za Windows®

Problem	Rješenje
Ispisani crtični kodovi nisu čitljivi.	■ Ispišite naljepnice tako da crtični kodovi budu poravnati s ispisnom glavom na ispod prikazan način. 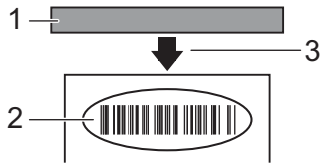 **1 Ispisna glava** **2 Crtični kodovi** **3 Usmjerenost kod ispisivanja** ■ Pokušajte upotrijebiti drugi skener. ■ Preporučujemo ispisivanje crtičnog koda s opcijama kvalitete ispisa postavljenim na [**Give priority to print quality**] (Prednost ima kvaliteta ispisa). **Za Windows Vista®** Ako želite prikazati opcije [**Quality**] (Kvaliteta), otvorite svojstva pisača tako da kliknete gumb **Start** – [**Upravljačka ploča**] – [**Hardver i zvuk**] – [**Pisači**], desnim klikom miša kliknite na pisač koji želite postaviti i zatim kliknite [**Osobne postavke ispisa**]. **Za Windows® 7** Ako želite prikazati opcije [**Quality**] (Kvaliteta), otvorite svojstva pisača tako da kliknete gumb **Start** – [**Uređaji i pisači**], desnim klikom miša kliknite na printer koji želite postaviti i zatim kliknite [**Osobne postavke ispisa**]. **Za Windows® 8 / Windows® 8.1** Ako želite prikazati opcije [**Quality**] (Kvaliteta), otvorite svojstva pisača tako da kliknete [**Upravljačka ploča**] na zaslonu [**Aplikacije**] – [**Hardver i zvuk**] – [**Uređaji i pisači**], desnim klikom miša kliknite na pisač koji želite postaviti i zatim kliknite [**Osobne postavke ispisa**]. **Za Windows® 10** Ako želite prikazati opcije [**Quality**] (Kvaliteta), otvorite svojstva pisača tako da kliknete gumb **Start** – [**Postavke**] – [**Uređaji**] – [**Pisači i skeneri**] – [**Uređaji i pisači**], desnim klikom miša kliknite na pisač koji želite postaviti i zatim kliknete [**Osobne postavke ispisa**]. **Za Mac** Ako želite promijeniti opcije kvalitete ispisa, otvorite dijaloški okvir **Ispis** i odaberite [**Osnovni**] u skočnom izborniku opcija ispisa.

Problem	Rješenje
Pojavljuju se crte u područjima s visokom razinom gustoće crvene boje.	1 Uklonite DK rolu iz pisača. 2 Do kraja zatvorite poklopac spremnika za DK rolu. 3 Pritisnite i duže od pet sekundi držite pritisnutim gumb Editor Lite (QL-810W) ili gumb za otkazivanje (QL-820NWB). Pričekajte dok se ispisni valjak pisača okreće. 4 Kada se ispisni valjak prestane okretati, stavite DK rolu. Valjak će se okretati oko 40 sekundi.
Želim uvući naljepnicu.	**Za QL-810W** Pritisnite i jednu sekundu držite pritisnutim gumb za uvlačenje (↑). **Za QL-820NWB** Držite jednu sekundu pritisnutim gumb rezača (✂) ili pritisnite gumb Menu (Izbornik) i odaberite [Započinjanje ulaganja] na izborniku [Ulaganje]. [Post. ulag. rez. po kalupu] na izborniku [Ulaganje] određuje duljinu uvlačenja naljepnice kada se koristi naljepnica za rezanje prema kalupu.

Problemi s postavljanjem mreže

Problem	Rješenje
Upotrebljavate sigurnosni softver.	■ Postavke potvrdite u dijaloškom okviru instalacijskog programa. ■ Dozvolite pristup kada se tijekom instalacije pisača pojavi upozoravajuća poruka sigurnosnog softvera.
Sigurnosne postavke (SSID / mrežni ključ) nisu ispravne.	Ponovno provjerite i odaberite ispravne sigurnosne postavke. ■ Naziv proizvođača ili broj modela bežične pristupne točke / usmjerivača mogu se upotrijebiti kao zadane sigurnosne postavke. ■ Pogledajte upute koje ste dobili s bežičnom pristupnom točkom / usmjerivačem da biste saznali kako pronaći sigurnosne postavke. ■ Obratite se proizvođaču bežične pristupne točke / usmjerivača, dobavljaču internetskih usluga ili mrežnom administratoru.
Pisač se ne može spojiti na kontrolerski uređaj preko Wi-Fi ili Bluetooth veze. Pisač ne može obavljati ispis preko Wi-Fi ili Bluetooth veze.	■ Kada konfigurirate postavke za Wi-Fi mrežu, pisač premjestite tako da od mobilnog uređaja bude udaljen najviše oko 1 metar. ■ Pisač premjestite na mjesto na kojemu nema prepreka. ■ Ako se blizu pisača ili bežične pristupne točke / usmjerivača nalazi bežično računalo, uređaj s Bluetoothom, mikrovalna pećnica, digitalni bežični telefon ili neki drugi uređaj, odmaknite taj uređaj dalje od pisača ili bežične pristupne točke / usmjerivača.
Postoje prepreke (primjerice, zidovi ili namještaj) između pisača i mobilnog uređaja.	Pisač premjestite na mjesto na kojemu nema prepreka.
U blizini pisača ili bežične pristupne točke / usmjerivača nalaze se bežično računalo, uređaj koji podržava Bluetooth, mikrovalna pećnica ili digitalni bežični telefon.	Ostali uređaji moraju se premjestiti dalje od pisača.
Upotrebljavate filtriranje MAC adresa.	MAC adresu možete potvrditi tako da ispišete izvještaj o postavkama pisača. Za više informacija pogledajte *Potvrda postavki pisača za naljepnice* na stranici 84. MAC adresu možete potvrditi tako da potvrdite [`Način rada infrastr.`] na LCD zaslonu (samo za QL-820NWB). Za više informacija pogledajte *Stanje WLAN-a* na stranici 19.
Bežična pristupna točka / usmjerivač u nevidljivom je načinu rada (ne odašilje SSID).	■ Morate unijeti točan naziv SSID-a tijekom instalacije ili upotrebe aplikacije Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača). ■ U uputama dobivenim s bežičnom pristupnom točkom / usmjerivačem provjerite naziv SSID-a te ponovno konfigurirajte postavke za Wi-Fi.

Problem	Rješenje
Pisač nije pravilno povezan s mrežom.	■ Provjerite je li pisač u načinu rada na koji se želite spojiti. ■ Ako pisač još uvijek nije povezan, pokušajte sljedeće. • Za Wi-Fi vezu **Za QL-810W** (treperi jednom svake tri sekunde): mreža nije pravilno povezana, stoga se moraju ponovno konfigurirati postavke za Wi-Fi. **Za QL-820NWB** : pisač traži mrežu. • Za Wireless Direct **Za QL-810W** Potražite pisač na Wi-Fi uređaju. **Za QL-820NWB** Ako se na LCD zaslonu prikazuje ikona za Wireless Direct, potražite pisač na uređaju s kojim se želite povezati. • Za žični LAN (samo za QL-820NWB) Provjerite je li LAN kabel pravilno spojen. • Za Bluetooth (samo za QL-820NWB) Ako se na LCD zaslonu prikazuje ikona za Bluetooth, potražite pisač na uređaju s kojim se želite povezati.
Provjerio sam i pokušao napraviti sve navedeno, ali još ne mogu dovršiti postavke za Wi-Fi/Bluetooth.	Isključite pisač i zatim ga opet uključite. Zatim ponovno pokušajte konfigurirati postavke za Wi-Fi i Bluetooth.
Pisač nije povezan ako je Bluetooth veza s Apple uređajem (iPad, iPhone ili iPod touch) (samo za QL-820NWB) u prekidu.	Uključite funkciju za automatsko povezivanje. Možete ju postaviti iz aplikacije Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) ili gumbom Menu (Izbornik). Više informacija potražite u *Bluetooth* na stranici 20 ili *Promjena postavki pisača za naljepnice* na stranici 37.

Pisač za naljepnice ne može ispisivati preko mreže
Pisač za naljepnice nije pronađen na mreži, iako je instalacija bila uspješna

Problem	Rješenje
Upotrebljavate sigurnosni softver	Pogledajte *Problemi sa sigurnosnim softverom* na stranici 174.
Pisaču nije dodijeljena dostupna IP adresa	■ Potvrdite IP adresu i masku podmreže. Potvrdite da su IP adrese i maske podmreže računala i pisača točne te da se nalaze na istoj mreži. Za više informacija o tome kako potvrditi IP adresu i masku podmreže obratite se mrežnom administratoru. ■ Poslužite se aplikacijom Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) kako biste potvrdili IP adresu, masku podmreže i ostale mrežne postavke. Za više informacija pogledajte *Promjena postavki pisača za naljepnice* na stranici 37.
Prethodni ispisni zadatak nije uspio	■ Ako je neuspjeli ispisni zadatak i dalje u redu čekanja na ispisivanje u računalu, izbrišite ga. Na primjer, kod upotrebe operativnog sustava Windows® 7: , [**Uređaji i pisači**] i odaberite pisač u dijelu [**Pisači i faksovi**]. Dvaput kliknite ikonu pisača i zatim odaberite [**Odustani od ispisa svih dokumenata**] u izborniku [**Pisač**].
Provjerio sam i pokušao napraviti sve navedeno, ali moj pisač i dalje ne ispisuje	Deinstalirajte upravljački program pisača i softver, zatim ih ponovno instalirajte.

Problemi sa sigurnosnim softverom

Problem	Rješenje
Niste odabrali da prihvaćate pristup kada se dijaloški okvir sa **Sigurnosno upozorenje** pojavio tijekom standardne instalacije, instalacije uslužnog programa BRAdmin Light ili tijekom ispisivanja	Ako niste odabrali da prihvaćate pristup kada se pojavio dijaloški okvir sa **Sigurnosno upozorenje**, funkcija vatrozida sigurnosnog softvera možda odbija pristup. Pojedini sigurnosni softveri mogu odbijati pristup bez prikazivanja dijaloškog okvira sa **Sigurnosno upozorenje**. Način kako omogućiti pristup potražite u uputama za sigurnosni softver ili pitajte proizvođača.
Netočni brojevi ulaza upotrijebljeni su za Brotherove mrežne značajke	Sljedeći brojevi ulaza upotrebljavaju se za Brotherove mrežne značajke: ■ BRAdmin Light → broj ulaza 161 / protokol UDP Više informacija o tome kako se otvara ulaz potražite u uputama sigurnosnog softvera ili se obratite proizvođaču.

Provjera rada mrežnih uređaja

Problem	Rješenje
Pisač i bežična pristupna točka / usmjerivač nisu uključeni	Provjerite jeste li izvršili sve zadatke na stranici 166.
Ne znam koje su mrežne postavke pisača, poput IP adrese	Provjerite aplikaciju Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača). Za više informacija pogledajte *Promjena postavki pisača za naljepnice* na stranici 37.

Informacije o inačici

Problem	Rješenje
Ne znam broj inačice programske opreme pisača.	Možete se pridržavati sljedećega postupka: **Za QL-810W** 1 Uključite pisač. 2 Pritisnite i nekoliko sekundi držite pritisnutim gumb rezača (✂) kako biste ispisali izvještaj. (Koristite DK rolu od 62 mm.) **Za QL-820NWB** 1 Uključite pisač. 2 Pritisnite gumb Menu (Izbornik), [▲] ili [▼] radi odabira izbornika [Informacije] i zatim pritisnite gumb [OK] (U redu). 3 Odaberite [Konfiguracija ispisa] gumbom [▲] ili [▼] i zatim pritisnite gumb [OK] (U redu). 4 Odaberite [Sve], [Zapisnik o upotrebi], [Postavke pisača] ili [Podatci za prijenos] gumbom [▲] ili [▼] i zatim pritisnite gumb [OK] (U redu) za ispis izvješća.
Želim potvrditi da upotrebljavam najnoviju inačicu softvera.	Koristite se programom P-touch Update Software kako biste provjerili imate li najnoviju inačicu. Dodatne informacije o aplikaciji P-touch Update Software potražite u *Kako ažurirati softver uređaja P-touch* na stranici 146.

LED pokazatelji

Pokazatelji svijetle i trepću kako bi označili stanje pisača.

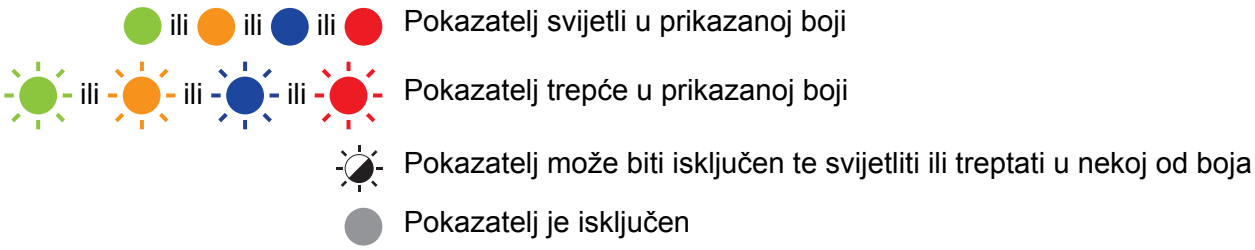

QL-810W

LED lampica statusa	LED lampica za Editor Lite	LED lampica za Wi-Fi	LED lampica baterije	Stanje
				Isključeno napajanje
				Uključeno napajanje
				Način rada za uvlačenje
				Način rada za ispis
				Način rada s vrtnjom valjka naprijed/unatrag
				Način rada za rezanje
				Način rada za čišćenje
				WLAN je uključen i povezan
		(jednom u sekundi)		Način rada podešavanja WPS-a
		(jednom u 3 sekunde)		WLAN je uključen, ali nije povezan
				WLAN isključen
				Način rada za P-touch Editor Lite
				Način rada za pripremu ispisa
				Otkazivanje zadatka
				Primanje podataka s računala
				Podatci se prenose
				Traženje pisača

LED lampica statusa	LED lampica za Editor Lite	LED lampica za Wi-Fi	LED lampica baterije	Stanje
				Poklopac spremnika DK role je otvoren. Zatvorite poklopac spremnika DK role
		(jednom u sekundi)		Način rada za resetiranje
				Način rada s isključenim sustavom
				Gumb rezača (✂) pritisnut je jednom u načinu rada za resetiranje
				Način rada za hlađenje
				Način rada za prebrisavanje podataka
				Gumb rezača (✂) pritisnut je triput u načinu rada za resetiranje
				Gumb rezača (✂) pritisnut je dvaput u načinu rada za resetiranje
				Način rada za pokretanje
(jednom u 2 sekunde)				Kraj DK role
				Pogreška kod ulaganja
				Pogreška u prijenosu
				Pogreška kod pretraživanja baze podataka
				Pogreška u traženju pristupne točke
				Pogreška u povezivanju s pristupnom točkom
				Pogreška sigurnosti
				Nije odabran nijedan predložak
				Poklopac spremnika DK role je otvoren dok se pisač upotrebljava
				Pogreška zbog nedostatka medija
				Pogreška zbog neispravnog medija
				Pogreška u naredbi komunikacije
				Pogreška dvobojnog ispisa u visokoj razlučivosti
				Baterija se puni
				• Ako narančasto svjetlo trepće jednom svake sekunde, bateriju treba napuniti. • Ako narančasto svjetlo trepće dvaput svake 4 sekunde, napunjenost baterije je niska. • Ako narančasto svjetlo trepće jednom svake 4 sekunde, napunjenost baterije je polovična.
				Baterija je napunjena do kraja

LED lampica statusa	LED lampica za Editor Lite	LED lampica za Wi-Fi	LED lampica baterije	Stanje
				Dogodila se pogreška na rezaču
(dvaput u 2 sekunde)				Pogreška na sustavu

QL-820NWB

LED lampica statusa	Stanje
	Isključeno napajanje
	Uključeno napajanje
	Način rada za uvlačenje
	Način rada za ispis
	Način rada masovne pohrane
	Način rada s vrtnjom valjka naprijed/unatrag
	Način rada za rezanje
	Način rada za čišćenje
	Način rada za inicijalizaciju
	Način rada za pripremu ispisa
	Otkazivanje zadatka
	Primanje podataka s računala
	Podatci se prenose
	Traženje pisača
	Način rada za prebrisavanje podataka
	• Poklopac spremnika DK role je otvoren. Zatvorite poklopac spremnika za DK rolu kako treba. • Način rada s isključenim sustavom.
	Način rada za hlađenje
	Način rada rješavanja IP adrese
	Način rada za pokretanje

LED lampica statusa	Stanje
(jednom u 2 sekunde)	Kraj DK role
	Pogreška kod ulaganja
	Pogreška u prijenosu
	Pogreška kod pretraživanja baze podataka
	Pogreška u traženju pristupne točke
	Pogreška u povezivanju s pristupnom točkom
	Pogreška sigurnosti
	Nije odabran nijedan predložak
	Poklopac spremnika DK role je otvoren dok se pisač upotrebljava
	Pogreška zbog nedostatka medija
	Pogreška zbog neispravnog medija
	Pogreška u naredbi komunikacije
	Pogreška dvobojnog ispisa u visokoj razlučivosti
(dvaput u 2 sekunde)	Dogodila se pogreška na rezaču
	Pogreška masovne pohrane
	Pogreška na sustavu

Rješavanje problema

Problem	Rješenje
Primljeni podatci u međupohrani.	Ispisni podatci spremljeni su u međupohranu. Ako pisač nije primio potpune podatke, neće započeti s ispisivanjem. Isključite pisač i zatim ga opet uključite.
Glava se hladi.	Termalna glava se pregrijala. Pisač će prekinuti s ispisivanjem i nastaviti kada se ohladi termalna glava. Glava se možda pregrijala ako ste ispisivali veliku količinu naljepnica. Kada se termalna glava zagrije, može ostaviti trag izvan područja za ispis. Kako bi se izbjeglo ili odgodilo pregrijavanje, pobrinite se da pisač ima odgovarajuću ventilaciju i da se ne nalazi u zatvorenom prostoru. Ako se pisač mora ohladiti jer se pregrijao zbog vrste upotrijebljene DK role ili sadržaja naljepnice, ispisivanje bi moglo potrajati duže nego inače. **Napomena** Ova bi pojava mogla biti češća ako se pisač upotrebljava na visokoj nadmorskoj visini (više od 3048 m) zbog manje gustoće zraka potrebnog za hlađenje pisača.
Pisač je u stanju pokretanja.	Za rješavanje ovoga problema obratite se prodavaču Brotherovih proizvoda ili Brotherovoj službi za korisnike radi pružanja podrške.
Greška DK role.	Provjerite sljedeće: • Upotrebljavate li ispravnu DK rolu. • Preostalo je još dovoljno naljepnica. • DK rola je pravilno ugrađena.
Želim resetirati pogrešku.	Resetiranje pogreške: 1 Otvorite poklopac spremnika DK role i zatim ga zatvorite. 2 Ako se pogreška ne resetira, pritisnite gumb rezača ( ). 3 Ako se pogreška ne resetira, isključite pisač i zatim ga ponovno uključite. 4 Ako se pogreška ne resetira, obratite se Brotherovoj službi za korisnike.

18 Specifikacije proizvoda

Specifikacije pisača za naljepnice

Naziv modela	QL-810W	QL-820NWB
Veličina		
Dimenzije	Približno 125,3 (Š) × 234 (D) × 145 (V) mm	Približno 125,3 (Š) × 234 (D) × 145 (V) mm
Težina	Približno 1,12 kg (bez DK rola)	Približno 1,16 kg (bez DK rola)
LED pokazatelji		
LED lampica za Editor Lite, LED lampica za bateriju, LED lampica statusa, LED lampica za Wi-Fi		LED lampica statusa
Gumbi		
Gumb za napajanje, gumb za uvlačenje, gumb rezača, gumb WPS, gumb Wi-Fi, gumb za Editor Lite		Gumb za napajanje, gumb rezača, gumb Menu (Izbornik), gumb za otkazivanje, gumb sa strelicom gore, gumb sa strelicom dolje, gumb OK (U redu)
Ispisivanje		
Način	Izravno termalno ispisivanje preko termalne glave	Izravno termalno ispisivanje preko termalne glave
Ispisna glava	300 dpi/720 točaka	300 dpi/720 točaka
Ispisna rezolucija	Standardna: 300 × 300 dpi Način rada visoke rezolucije: 300 × 600 dpi	Standardna: 300 × 300 dpi Način rada visoke rezolucije: 300 × 600 dpi
Brzina ispisivanja	AC adapter: maksimalno 176 mm/s / za dvobojni ispis, maksimalno 24 mm/s Baterija: maksimalno 176 mm/s / za dvobojni ispis, maksimalno 15 mm/s Stvarna brzina ispisivanja razlikuje se ovisno o uvjetima.	AC adapter: maksimalno 176 mm/s / za dvobojni ispis, maksimalno 24 mm/s Baterija: maksimalno 176 mm/s / za dvobojni ispis, maksimalno 15 mm/s Stvarna brzina ispisivanja razlikuje se ovisno o uvjetima.
Maksimalna širina ispisivanja	58 mm	58 mm

Naziv modela	QL-810W		QL-820NWB	
Sučelje				
USB priključak	Inačica 2.0 Full Speed (periferni)		Inačica 2.0 Full Speed (periferni)	
Wi-Fi	• Wireless Direct: IEEE 802.11g/n • Način rada infrastrukture: IEEE 802.11b/g/n • WPS 2.0		• Wireless Direct: IEEE 802.11g/n • Način rada infrastrukture: IEEE 802.11b/g/n • WPS 2.0	
USB kontroler	–		Klasa HID	
LAN priključak	–		10BASE-T/100BASE-TX	
Bluetooth	–		Ver 2.1 + EDR Podržani profili: SPP, OPP, BIP, HCRP Podržani protokol: iAP	
Izvor napajanja				
Adapter	AC adapter (PA-AD-001A): ULAZ AC 100 – 240 V 50/60 Hz IZLAZ DC 25 V 3,6 A		AC adapter (PA-AD-001A): ULAZ AC 100 – 240 V 50/60 Hz IZLAZ DC 25 V 3,6 A	
Baterija (opcija)	Baterijska jedinica (opcija) Li-ionska baterijska jedinica (PA-BU-001): 14,4 V		Baterijska jedinica (opcija) Li-ionska baterijska jedinica (PA-BU-001): 14,4 V	
Automatsko isključivanje napajanja	Li-ionska baterijska jedinica (PA-BU-001): isključeno/10/20/30/40/50/60 minuta AC adapter (PA-AD-001A): isključeno/10/20/30/40/50/60 minuta (Za promjenu postavke automatskog isključivanja napajanja pogledajte *Promjena postavki pisača za naljepnice* na stranici 37.)		Li-ionska baterijska jedinica (PA-BU-001): isključeno/10/20/30/40/50/60 minuta AC adapter (PA-AD-001A): isključeno/10/20/30/40/50/60 minuta (Za promjenu postavke automatskog isključivanja napajanja pogledajte *Promjena postavki pisača za naljepnice* na stranici 37.)	
Ostalo				
Rezač	Izdržljivi automatski rezač		Izdržljivi automatski rezač	
Okruženje	Radna temperatura / vlažnost	Tijekom rada: između 10 i 35 °C / između 20 i 80 % Maksimalna temperatura vlažnog termometra: 27 °C	Radna temperatura / vlažnost	Tijekom rada: između 10 i 35 °C / između 20 i 80 % Maksimalna temperatura vlažnog termometra: 27 °C
Kompatibilni operativni sustavi Potpuni i ažurni popis softvera potražite na support.brother.com				

19 Napomene o upotrebi aplikacije P-touch Transfer Manager

Budući da pojedine funkcije aplikacije P-touch Editor nisu dostupne uz pisač, imajte na umu sljedeće stavke dok budete upotrebljavali aplikaciju P-touch Editor za izradu predložaka.

Možete provjeriti pregled ispisanog predloška prije nego se izrađeni predložak prenese na pisač. Za više informacija pogledajte *Prenošenje predloška u aplikaciju P-touch Transfer Manager* na stranici 121.

Napomene o izradi predložaka

- Pojedini tekstovi u predlošku, koji se prenosi na pisač, ispisat će se u sličnim fontovima i veličini znakova koje sadrži pisač. Zbog toga se ispisana naljepnica može razlikovati od slike predloška izrađenog u aplikaciji P-touch Editor.
- Veličina znakova mogla bi se, ovisno o postavci tekstnog objekta, automatski smanjiti ili se dio teksta možda neće ispisati. U tom slučaju promijenite postavku tekstnog objekta.
- Iako se aplikacijom P-touch Editor stilovi znakova mogu primijeniti na pojedinačne znakove, stilovi se mogu primijeniti na blok teksta samo na pisaču. Osim toga, pojedini stilovi znakova nisu dostupni na pisaču.
- Pozadine određene aplikacijom P-touch Editor nisu kompatibilne s pisačem.
- Izgled aplikacije P-touch Editor, koji upotrebljava funkciju podijeljenog ispisivanja (povećavanje naljepnice i ispisivanje na dvije naljepnice ili više njih), ne može se prenijeti.
- Ispisat će se samo dio naljepnice unutar područja koje se može ispisati.
- Ako u ispisnom području bude previše polja, ta se polja neće moći u cijelosti ispisati.

Napomene o prijenosu predložaka

- Ispisana naljepnica može se razlikovati od slike koja je prikazana u području pretpregleda u aplikaciji P-touch Transfer Manager.
- Ako se dvodimenzionalni crtični kod, koji nije učitan u pisač, prenese na pisač, crtični će se kod pretvoriti u sliku. Slika konvertiranog crtičnog koda ne može se uređivati.
- Svi preneseni objekti koje pisač ne bude mogao urediti pretvorit će se u slike.
- Grupirani objekti pretvorit će se u jednu bitmapu.

Napomene o prijenosu podataka koji nisu predlošci

- Ako se broj ili redoslijed polja u bazi podataka promijeni i samo se prenese baza podataka (.csv datoteka) radi ažuriranja, baza podataka možda se neće pravilno povezati s predloškom. Pored toga, prvi redak podataka u prenesenoj datoteci mora prepoznati pisač kao „nazive polja”.
- Logotipovi, simboli i grafika preuzeti na pisač automatski će se prilagoditi na veličinu rezidentnog fonta ili bilo kojeg rezidentnog simbola u biblioteci.

20 Pojmovi i informacije o mreži

Podržani protokoli i sigurnosne značajke

Sučelje	Bežična	IEEE 802.11b/g/n (način rada infrastrukture)
		IEEE 802.11g/n (način rada Wireless Direct)
	Ethernet	Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX automatsko pregovaranje
	(samo QL-820NWB)	
Mreža (uobičajena)	Protokol (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), mDNS, WINS, razrješenje NetBIOS naziva, DNS prevoditelj, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, FTP poslužitelj, TFTP klijent i poslužitelj, SNTP klijent, ICMP, LLMNR odzivnik, SNMPv1/v2c
	Protokol (IPv6)	NDP, RA, DNS prevoditelj, LPR/LPD, mDNS, Custom Raw Port/Port9100, FTP poslužitelj, TFTP klijent i poslužitelj, ICMP, LLMNR odzivnik, SNMPv1/v2c
Mreža (sigurnost)	Bežična	WEP 64/128-bitni, WPA/WPA2-PSK, LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS, EAP-TLS

Vrste mrežnih povezivanja i protokola

U ovom dijelu saznat ćete osnovne informacije o naprednim mrežnim značajkama pisača te općenite pojmove vezane za umrežavanje i uobičajene pojmove.

Podržani protokoli i mrežne značajke razlikuju se ovisno o modelu koji upotrebljavate.

Vrste mrežnih povezivanja

Ravnopravno ispisivanje pomoću protokola TCP/IP

U ravnopravnom okruženju sva računala izravno primaju i šalju podatke na sve uređaje. Ne postoji centralni poslužitelj koji nadgleda pristup datotekama ili dijeljenje pisača.

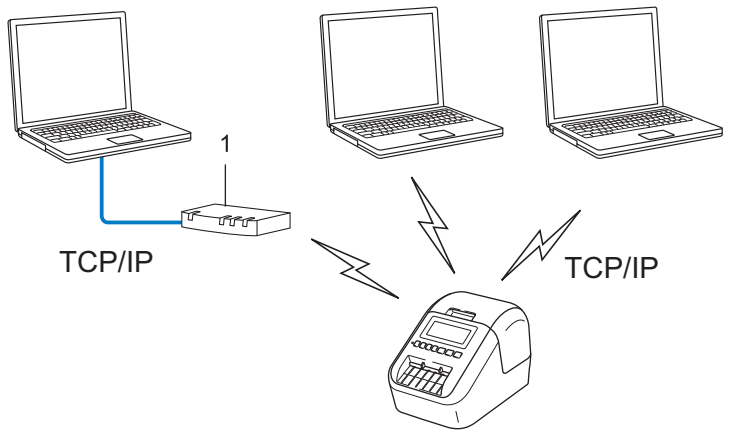

1 Usmjerivač

- U manjoj mreži od dva ili tri računala preporučujemo način ravnopravnog ispisivanja jer ga je lakše konfigurirati od načina mrežno dijeljenog ispisivanja. Pogledajte *Mrežno dijeljeno ispisivanje* na stranici 187.
- Sva računala moraju upotrebljavati protokol TCP/IP.
- Pisač treba odgovarajuću konfiguraciju IP adrese.
- Ako upotrebljavate usmjerivač, adresu pristupnika morate konfigurirati na računalima i pisaču.

Mrežno dijeljeno ispisivanje

U mrežno dijeljenom okruženju svako računalo šalje podatke putem centralno kontroliranog računala. Ova vrsta računala često se naziva „poslužitelj” ili „ispisni poslužitelj”. Njegov je posao nadziranje ispisivanja svih ispisnih zadataka.

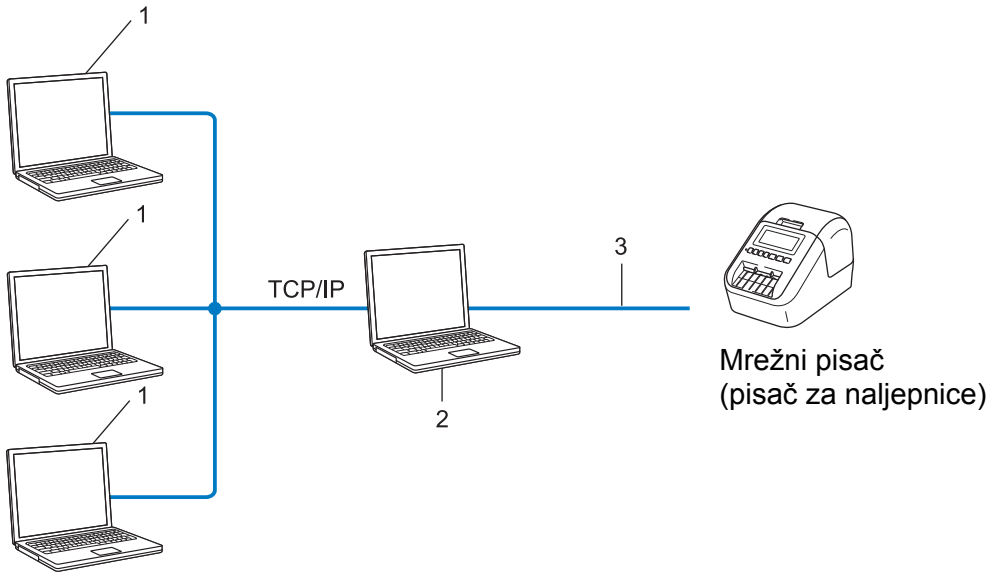

1 Klijentska računala

2 Također poznato kao „poslužitelj” ili „ispisni poslužitelj”

3 TCP/IP ili USB

- U većoj mreži preporučujemo upotrebu okruženja mrežno dijeljenog ispisivanja.
- „Poslužitelj” ili „ispisni poslužitelj” mora rabiti ispisni protokol TCP/IP.
- Pisač treba imati odgovarajuću konfiguraciju IP adrese, osim u slučaju da je pisač s poslužiteljem povezan putem USB sučelja.

Konfiguriranje pisača za naljepnice za mrežu

IP adrese, maske podmreže i pristupnici

Kako biste pisač mogli upotrebljavati u mrežnom TCP/IP okruženju, morate konfigurirati njegovu IP adresu i masku podmreže. IP adresa koju dodijelite ispisnom poslužitelju mora biti na istoj logičkoj mreži kao vaša glavna računala. U slučaju da nije, morate pravilno konfigurirati masku podmreže i adresu pristupnika.

IP adresa

IP adresa niz je brojeva koji prepoznaje svaki uređaj koji je povezan s mrežom. IP adresa sastoji se od četiri broja odvojena točkama. Svaki je broj između 0 i 254.

- Na primjer, u maloj mreži obično biste promijenili posljednji broj:
  - 192.168.1.1
  - 192.168.1.2
  - 192.168.1.3

Kako je IP adresa dodijeljena ispisnom poslužitelju:

Ako na mreži imate DHCP/BOOTP/RARP poslužitelj, on će automatski dodijeliti IP adresu ispisnom poslužitelju.

Napomena

U manjim mrežama DHCP poslužitelj može biti i usmjerivač.

Ako nemate DHCP/BOOTP/RARP poslužitelj, protokol automatskog privatnog IP adresiranja (APIPA) automatski će dodijeliti IP adresu u rasponu od 169.254.0.1 do 169.254.254.254. Maska podmreže automatski je postavljena na 255.255.0.0, a adresa pristupnika na 0.0.0.0.

Protokol APIPA zadano je omogućen. Ako želite onemogućiti protokol APIPA, to možete napraviti pomoću uslužnog programa BRAdmin Light ili Upravljanja temeljenog na mreži (mrežnog preglednika).

Maska podmreže

Maska podmreže ograničava mrežnu komunikaciju.

■ Primjerice, računalo 1 može komunicirati s računalom 2.

- Računalo 1

  IP adresa: 192.168.1.2

  Maska podmreže: 255.255.255.0

- Računalo 2

  IP adresa: 192.168.1.3

  Maska podmreže: 255.255.255.0

Broj 0 u masci podmreže znači da u ovom dijelu adrese nema ograničenja u komunikaciji. U navedenom primjeru ovo znači da možete komunicirati sa svakim uređajem koji ima IP adresu koja počinje s 192.168.1.x (gdje x predstavlja broj između 0 i 254).

Pristupnik (i usmjerivač)

Pristupnik je mrežna točka koja se ponaša kao ulaz u drugu mrežu i šalje podatke poslane preko mreže na određeno odredište. Usmjerivač zna gdje usmjeriti podatke koji stignu u pristupnik. Ako je odredište na vanjskoj mreži, usmjerivač će prenositi podatke na vanjsku mrežu. Ako vaša mreža komunicira s drugim mrežama, možda ćete trebati konfigurirati IP adresu pristupnika. Ako ne znate IP adresu pristupnika, obratite se mrežnom administratoru.

Pojmovi i koncepti bežične mreže

Sigurnosni pojmovi

Provjera autentičnosti i šifriranje

Većina bežičnih mreža upotrebljava neku vrstu sigurnosnih postavki. Ove sigurnosne postavke određuju provjeru autentičnosti (kako se uređaj prikazuje u mreži) i šifriranje (kako se podatci šifriraju prilikom slanja na mrežu). **Ako prilikom konfiguracije Brotherovog bežičnog pisača pravilno ne odredite ove opcije, pisač se neće moći spojiti na bežičnu mrežu.** Obavezno pažljivo konfigurirajte ove opcije.

Načini provjere autentičnosti i šifriranja za osobnu bežičnu mrežu

Osobna bežična mreža je mala mreža, kao što je na primjer korištenje pisača na bežičnoj mreži kod kuće bez IEEE 802.1x podrške.

Za upotrebu pisača u bežičnoj mreži koja podržava IEEE 802.1x pogledajte *Načini provjere autentičnosti i šifriranja za poslovnu bežičnu mrežu* na stranici 192.

Načini provjere autentičnosti

- Open system (Otvoreni sustav)

  Bežičnim uređajima dozvoljen je pristup mreži bez ikakve provjere autentičnosti.

- Shared key (Zajednički ključ)

  Tajni, unaprijed utvrđeni ključ zajednički je za sve uređaje koji će pristupati bežičnoj mreži.

  Bežični pisač tvrtke Brother upotrebljava WEP ključ kao unaprijed utvrđeni ključ.

- WPA-PSK

  Aktivira unaprijed dijeljeni ključ za zaštićeni Wi-Fi pristup (WPA-PSK) koji bežičnom pisaču tvrtke Brother omogućuje povezivanje s pristupnim točkama upotrebom TKIP-a za WPA-PSK.

- WPA2-PSK

  Aktivira unaprijed dijeljeni ključ za zaštićeni Wi-Fi pristup (WPA2-PSK) koji bežičnom pisaču tvrtke Brother omogućuje povezivanje s pristupnim točkama upotrebom AES-a za WPA2-PSK (osobni WPA).

- WPA/WPA2-PSK

  Aktivira unaprijed dijeljeni ključ za zaštićeni bežični pristup (WPA-PSK/WPA2-PSK) koji bežičnom pisaču tvrtke Brother omogućuje povezivanje s pristupnim točkama upotrebom TKIP-a za WPA-PSK ili AES-a za WPA-PSK i WPA2-PSK (osobni WPA).

Načini šifriranja

- None (Nema)

  Ne upotrebljava se nijedan način šifriranja.

- WEP

  Upotrebom WEP-a (privatnost ekvivalentna žičnoj mreži) podatci se prenose i primaju sigurnosnim ključem.

■ TKIP

TKIP (protokol integriteta vremenskog ključa) pruža miksanje ključa po paketu, provjeru integriteta poruke i mehanizam ponovnog šifriranja uređaja.

■ AES

Standard naprednog šifriranja (AES) pruža jaču zaštitu podataka upotrebom šifriranja simetričkim ključem.

Kada se [Communication Mode] (Način komunikacije) postavi na [Ad-hoc]

Način provjere autentičnosti	Način šifriranja
Open System (Otvoreni sustav)	None (Nema)
	WEP

Kada se [Communication Mode] (Način komunikacije) postavi na [Infrastructure] (Infrastruktura)

Način provjere autentičnosti	Način šifriranja
Open System (Otvoreni sustav)	None (Nema)
	WEP
Provjera autentičnosti javnim ključem	WEP
WPA/WPA2-PSK	TKIP+AES

Mrežni ključ

■ Otvoreni sustav / zajednički ključ s WEP-om

Ovaj je ključ 64-bitne ili 128-bitne vrijednosti koji se mora otvoriti u ASCII ili heksadecimalnom formatu.

- 64 (40)-bitni ASCII:

  Upotrebljava pet tekstnih znakova. Na primjer, „WSLAN” (razlikuje mala i velika slova).
- 64 (40)-bitni heksadecimalni:

  Upotrebljava 10 znamenki heksadecimalnih podataka. Na primjer, „71f2234aba”.
- 128 (104)-bitni ASCII:

  Upotrebljava 13 tekstnih znakova. Na primjer, „Wirelesscomms” (razlikuje mala i velika slova).
- 128 (104)-bitni heksadecimalni:

  Upotrebljava 26 znamenki heksadecimalnih podataka. Na primjer, „71f2234ab56cd709e5412aa2ba”.

■ WPA/WPA2-PSK i TKIP s AES

Upotrebljava unaprijed dijeljeni ključ (PSK) koji ima osam ili više znakova, a najviše 63 znaka.

Načini provjere autentičnosti i šifriranja za poslovnu bežičnu mrežu

Poslovna bežična mreža velika je mreža s IEEE 802.1x podrškom. Ako pisač konfigurirate u bežičnoj mreži koja podržava IEEE 802.1x, možete upotrebljavati sljedeće načine provjere autentičnosti i šifriranja:

Načini provjere autentičnosti

- LEAP (za bežičnu mrežu)

  Cisco LEAP (lagani proširivi protokol provjere autentičnosti), koji je razvila tvrtka Cisco Systems, Inc., upotrebljava korisnički ID i lozinku za provjeru autentičnosti.

- EAP-FAST

  EAP-FAST (proširivi protokol provjere autentičnosti – fleksibilna provjera autentičnosti putem sigurnog tuneliranja), koji je razvila tvrtka Cisco Systems, Inc., upotrebljava korisnički ID i lozinku za provjeru autentičnosti te algoritme simetričkog ključa za postizanje tuneliranog postupka provjere autentičnosti.

  Pisač podržava sljedeće načine unutarnje provjere autentičnosti:

  - EAP-FAST/NONE (EAP-FAST/NIŠTA)
  - EAP-FAST/MS-CHAPv2
  - EAP-FAST/GTC

- PEAP

  PEAP (zaštićeni proširivi protokol provjere autentičnosti) razvile su tvrtke Microsoft Corporation, Cisco Systems i RSA Security. PEAP izrađuje šifrirani SSL (sloj sigurnih utičnica) / TLS (sigurnost transportnog sloja) tunel između klijenta i poslužitelja za provjeru autentičnosti u svrhu slanja korisničkog ID-a i lozinke. PEAP pruža uzajamnu provjeru autentičnosti poslužitelja i klijenta.

  Pisač podržava sljedeće načine unutarnje provjere autentičnosti:

  - PEAP/MS-CHAPv2
  - PEAP/GTC

- EAP-TTLS

  EAP-TTLS (proširivi protokol provjere autentičnosti – sigurnost tuneliranog transportnog sloja) razvile su tvrtke Funk Software i Certicom. EAP-TTLS izrađuje šifrirani SSL tunel sličan PEAP-u između klijenta i poslužitelja za provjeru autentičnosti u svrhu slanja korisničkog ID-a i lozinke. EAP-TTLS pruža uzajamnu provjeru autentičnosti poslužitelja i klijenta.

  Pisač podržava sljedeće načine unutarnje provjere autentičnosti:

  - EAP-TTLS/CHAP
  - EAP-TTLS/MS-CHAP
  - EAP-TTLS/MS-CHAPv2
  - EAP-TTLS/PAP

- EAP-TLS

  EAP-TLS (proširivi protokol provjere autentičnosti – sigurnost transportnog sloja) zahtijeva digitalno certificiranu provjeru autentičnosti klijenta i poslužitelja za provjeru autentičnosti.

Načini šifriranja

- TKIP

  TKIP (protokol integriteta vremenskog ključa) pruža miksanje ključa po paketu, provjeru integriteta poruke i mehanizam ponovnog šifriranja uređaja.

- AES

  Standard naprednog šifriranja (AES) pruža jaču zaštitu podataka upotrebom šifriranja simetričkim ključem.

- CKIP

  Originalni protokol integriteta ključa za LEAP tvrtke Cisco Systems, Inc.

Kada se [Communication Mode] (Način komunikacije) postavi na [Infrastructure] (Infrastruktura)

Način provjere autentičnosti	Način šifriranja
LEAP	CKIP
EAP-FAST/NONE (EAP-FAST/NIŠTA)	TKIP+AES
EAP-FAST/MS-CHAPv2	TKIP+AES
EAP-FAST/GTC	TKIP+AES
PEAP/MS-CHAPv2	TKIP+AES
PEAP/GTC	TKIP+AES
EAP-TTLS/CHAP	TKIP+AES
EAP-TTLS/MS-CHAP	TKIP+AES
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	TKIP+AES
EAP-TTLS/PAP	TKIP+AES
EAP-TLS	TKIP+AES

Korisnički ID i lozinka

Sigurnosni načini navedeni u nastavku podržavaju korisnički ID kraći od 64 znaka i lozinku kraću od 32 znaka.

- LEAP
- EAP-FAST
- PEAP
- EAP-TTLS
- EAP-TLS (za korisnički ID)

21 Popis crtičnih kodova za funkciju P-touch Template

Opći postupak za funkciju P-touch Template

Ispod je opisan opći postupak za upotrebu funkcije P-touch Template.

Za više informacija o određivanju raznih postavki pogledajte *Ispisivanje naljepnica pomoću alata P-touch Template* na stranici 69.

Prije povezivanja skenera crtičnog koda na ovaj pisač, uvjerite se da postavke skenera crtičnog koda odgovaraju postavkama u alatu za postavke za P-touch Template koje su određene tijekom pripreme. Za više informacija pogledajte *Priprema* na stranici 70.

1. Za izradu predloška upotrijebite aplikaciju P-touch Editor, zatim ga prenesite na pisač.
2. Skener crtičnog koda povežite s pisačem.
3. Skenirajte crtični kôd „Naredba P-touch predloška” kako biste odredili nove postavke ili obrisali prethodne postavke.
4. Skenirajte crtični kod „Osnovne postavke” kako biste odredili broj kopija.
5. Odredite odgovarajuće postavke (A, B ili C).

A. Standardno ispisivanje predloška

1 Skenirajte crtični kod „Broj unaprijed postavljenog predloška”.

B. Napredno ispisivanje predloška

1 Skenirajte crtični kod „Odaberi predložak”, zatim crtične kodove pod „Za unošenje brojeva”.
2 Skenirajte crtični kod čije podatke želite upotrijebiti ili kopirati.
3 Skenirajte crtični kod „Započni s ispisivanjem”.

C. Ispisivanje rezultata pretrage baze podataka

1 Skenirajte crtični kod „Odaberi predložak”, zatim crtične kodove pod „Za unošenje brojeva”.
2 Skenirajte ključni crtični kod za podatke baze podataka.
3 Skenirajte crtični kod „Graničnik”.
4 Skenirajte crtični kod „Započni s ispisivanjem”.

6. Određena naljepnica se ispisuje.

Popis crtičnih kodova za određivanje postavki

Više informacija u korištenju tih crtičnih kodova za određivanje postavki pisača potražite u *Ispisivanje naljepnica pomoću alata P-touch Template* na stranici 69.

Napomena

- Kod upotrebe crtičnih kodova s ovoga popisa „Okidač za ispisivanje P-touch predloška” i „Naredbeni prefiksalni znak” postavite na tvorničke postavke u alatu za postavke za P-touch Template.
- Pazite da crtične kodove ispisujete u visokoj razlučivosti tako da ih čitač crtičnih kodova može točno očitati radi ispisa željenih naljepnica.

■ Naredba P-touch predloška (inicijaliziraj + započni s određivanjem postavki)

■ Osnovne postavke

Automatsko rezanje je uključeno

Automatsko rezanje je isključeno

Polovično rezanje je uključeno

Polovično rezanje je isključeno

Lančano ispisivanje je uključeno

Lančano ispisivanje je isključeno

Zrcalno ispisivanje je uključeno

Zrcalno ispisivanje je isključeno

Broj kopija

■ Za unošenje brojeva [1]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

00

[1] Ove se rabe kada se određuje broj ispisanih kopija te odabire broj predloška.
Skenirajte crtične kodove kako biste odredili troznamenkasti broj, poput [0][0][7] ili [0][1][5]. Postavka se automatski primjenjuje kada se odrede tri znamenke.
Za promjenu postavki ponovno skenirajte crtični kod „Broj kopija” kada mijenjate broj kopija ili ponovno skenirajte crtični kod „Odaberite predložak” kada mijenjate broj predloška, zatim skenirajte crtične kodove za novi troznamenkasti broj.

■ Broj unaprijed postavljenog predloška

Unaprijed postavljeni predložak 1

Unaprijed postavljeni predložak 2

Unaprijed postavljeni predložak 3

Unaprijed postavljeni predložak 4

Unaprijed postavljeni predložak 5

Unaprijed postavljeni predložak 6

Unaprijed postavljeni predložak 7

Unaprijed postavljeni predložak 8

Unaprijed postavljeni predložak 9

Unaprijed postavljeni predložak 10

■ Odaberite predložak

■ Broj serijaliziranih kopija

■ Graničnik

■ Inicijalizirajte podatke predloška

■ Započnite s ispisivanjem

22 Uporaba baterijske jedinice (opcija: PA-BU-001)

Uporaba baterijske jedinice (punjiva litij-ionska baterija)

Punjenje jedinice baterijske jedinice

Napomena

- Prije upotrebe morate napuniti baterijsku jedinicu.
- Baterijska jedinica će se do kraja napuniti za približno 2,5 sati.

1. Provjerite je li baterijska jedinica ugrađena u pisač.
2. Uz pomoć AC Adaptera i kabela za izmjenično napajanje priključite pisač na električnu utičnicu.
   Za QL-810W, LED lampica za bateriju ( ) svijetli narančasto tijekom punjenja i isključuje se kada se baterijska jedinica napuni do kraja.
   Za QL-820NWB, napajanje baterijom prikazuje se na LCD zaslonu.

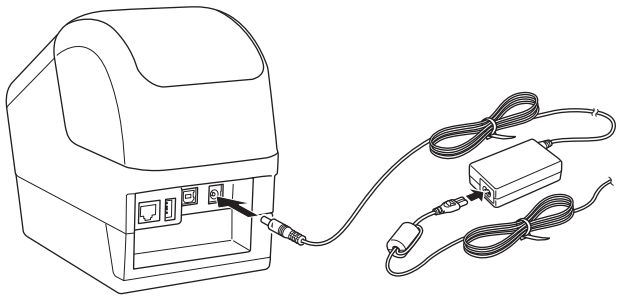

Napomena

Ako baterijska jedinica nije do kraja napunjena i ako upotrebljavate pisač za ispis, uvlačenje papira ili izvodite neku drugu radnju, baterijska jedinica privremeno će se prestati puniti i automatski će nastaviti kada se ta operacija dovrši.

Prekidanje punjenja baterijske jedinice

Ako želite prekinuti punjenje baterijske jedinice, odvojite AC adapter.

Napomene u vezi upotrebe baterijske jedinice

- Prije upotrebe do kraja napunite baterijsku jedinicu. Nemojte je upotrebljavati dok se ne napuni.
- Baterijsku jedinicu punite u okruženjima između 10 i 35 °C, u protivnom se baterijska jedinica neće puniti. Ako dođe do prekida punjenja zbog preniske ili previsoke temperature okoline, pisač stavite na mjesto gdje je temperatura između 10 i 35 °C te ga ponovno pokušajte puniti.
- Ako se pisač upotrebljava za ispis, ulaganje ili obavljanje druge radnje s umetnutom baterijom i povezanim AC adapterom, punjenje se može prekinuti, čak i ako se baterija nije napunila. Kada pisač prestane s radom, baterija će se nastaviti puniti.
- Za QL-820NWB, stanje baterijske jedinice može se provjeriti na LCD zaslonu.

Karakteristike baterijske jedinice

Ako želite osigurati najbolji rad i najduži vijek trajanja baterije:

- Baterijsku jedinicu nemojte spremiti na mjesto gdje će biti izložena vrlo visokim ili niskim temperaturama jer bi se mogla brzo isprazniti. To bi se moglo dogoditi kod upotrebe baterijske jedinice s visokim stupnjem napunjenosti (90 % napunjenosti ili više) na mjestu izloženom visokim temperaturama.
- Baterijsku jedinicu uklonite ako pisač ne namjeravate upotrebljavati duže vrijeme.
- Baterijsku jedinicu pohranite s minimalno 50 % napunjenosti na hladno i suho mjesto, dalje od izravne sunčeve svjetlosti.
- Ako baterijsku jedinicu ne namjeravate upotrebljavati duže vrijeme, napunite ju svakih šest mjeseci.
- Ako dodirnete dio pisača tijekom punjenja baterijske jedinice, možda ćete osjetiti da se taj dio pisača zagrijao. To je normalno i pisač se može koristiti bez opasnosti; ipak, ako pisač postane ekstremno vruć, prestanite ga koristiti i pustite ga da se ohladi.

Specifikacije proizvoda

Jedinica s punjivom litij-ionskom baterijom

Veličina: približno 125 (Š) × 197 (D) × 69 (V) mm

Težina: oko 0,59 kg

Napon: 14,4 V

Kapacitet: 1750 mAh

Ciklus punjenja/pražnjenja: oko 300 puta

Vrijeme punjenja: oko 2,5 sata

23 Upotreba skenera crtičnog koda tvrtke Brother (opcija: PA-BR-001) (samo za QL-820NWB)

Način rada P-touch Template omogućuje radnje za umetanje podataka u tekstne objekte i objekte crtičnoga koda u predlošku preuzetom sa skenera crtičnoga koda na spojeni pisač.

Budući da je skener crtičnog koda tvrtke Brother (opcija: PA-BR-001) postavljen u skladu s [P-touch Template Settings] (Postavke za P-touch Template) u Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača), skener crtičnog koda možete brzo upotrijebiti bez promjene njegovih postavki.

Više informacija o upotrebi skenera crtičnog koda tvrtke Brother potražite u priručniku s uputama koji ste dobili sa skenerom crtičnog koda.